


AUFLADBARER REISERASIERER

Art.-Nr.: 22865

BEDIENUNGSANLEITUNG

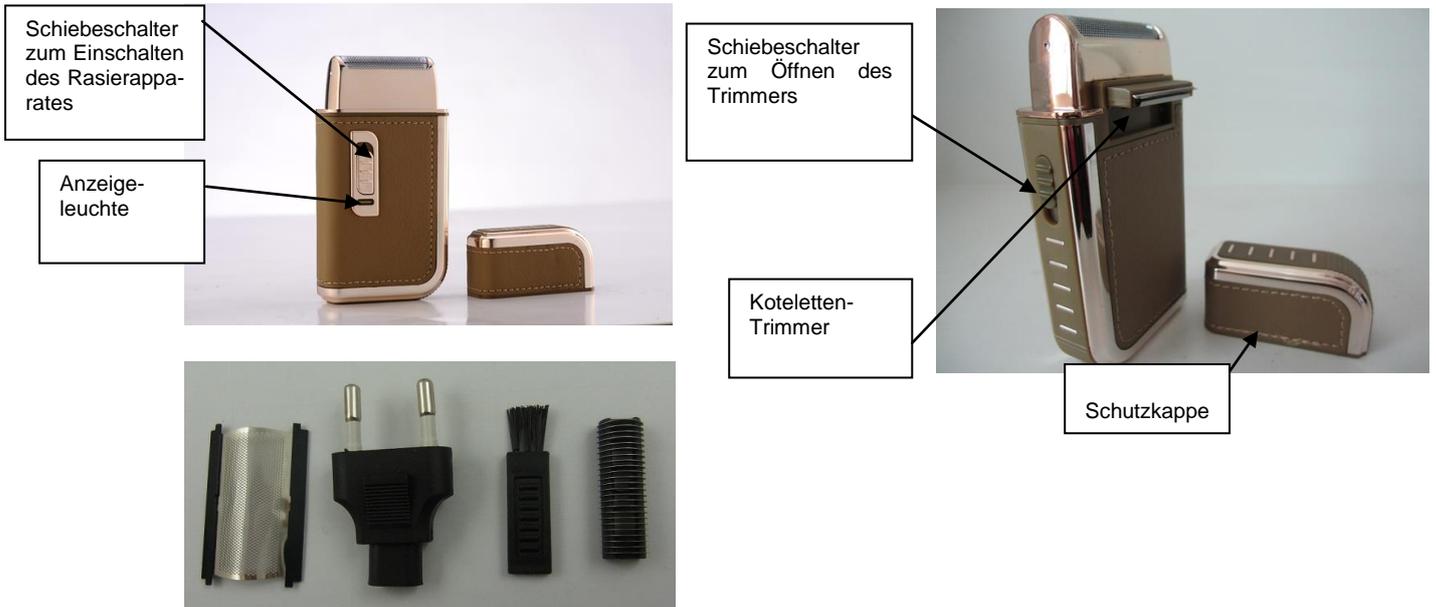

Zubehör: 1 Ersatzscherfolie, 1 Stecker, 1 Reinigungspinsel, 1 Ersatzscherkopf

Abbildungen für den Wechsel der Scherfolie und des Scherkopfes



Batterie: 1 wiederaufladbare Ni-Mh-Batterie 1,2 V 600 mAh

Schwamm mit eingebetteten Federn

A. Benutzung

Laden Sie den Rasierapparat auf, bevor Sie ihn das erste Mal benutzen oder nachdem Sie ihn lange Zeit nicht benutzt haben.

Aufladen:

1. Zum Laden benötigen Sie 220 V Wechselspannung.
2. Schalten Sie den Rasierapparat aus. Stecken Sie den Stecker an das Gerät und anschließend in eine normale Haushaltssteckdose. Vor dem Laden den Rasierapparat **UNBEDINGT** ausschalten!
3. Die rote Anzeigeleuchte schaltet sich während des Ladens ein und bleibt an, solange der Rasierapparat voll geladen ist.
4. Ziehen Sie den Rasierapparat aus der Steckdose, nachdem er vollständig geladen ist.
5. Ladedauer: 8-12 Stunden.
6. Betriebsdauer: etwa 40 Minuten.

Rasieren:

1. Schalten Sie den Rasierapparat an. Beginnen Sie das Rasieren mit sanftem Druck gegen die Gesichtshaut. Straffen Sie die Gesichtshaut mit der freien Hand und bewegen Sie den Rasierapparat in Bartrichtung auf und ab.
2. Um Koteletten zu trimmen, schieben Sie den Trimmerschalter nach oben. Halten Sie den Rasierapparat senkrecht zum Gesicht und bewegen Sie ihn nach unten.
3. Wenn die Rasur beendet ist, schalten Sie den Rasierapparat aus und stecken die Schutzkappe wieder auf.

B. Reinigen

1. Schalten Sie den Rasierapparat am Hauptschalter aus. Ziehen Sie den Scherfolienhalter heraus und reinigen Sie die Scherkopfklingen und die Folie mit dem Pinsel. Zum Wechseln der Folie und des Scherkopfes sehen Sie sich bitte die obigen 4 Fotos an.
2. Reinigen Sie den Rasierapparat nach jeder Rasur, damit er seine Funktionstüchtigkeit behält.

C. Wichtige Hinweise

- **Die Ladespannung darf 240 V nicht übersteigen.**
- Überschreiten Sie nicht die oben angegebene Ladedauer. Der zulässige Temperaturbereich während des Ladens liegt zwischen 0°C und 40°C. Ein Unter- bzw. Überschreiten dieser Grenzwerte verkürzt die Lebensdauer der Batterie.
- Der Rasierapparat darf nicht in der direkten Sonne, nahe einer Heizung oder an einem feuchten Ort geladen oder liegen gelassen werden. Anderenfalls kann der Rasierapparat beschädigt werden, oder es kann zu einem Kurzschluss kommen.
- Der Schwamm unter dem Scherkopf darf NICHT entfernt werden.
- Das Gehäuse darf nicht mit Wasser gereinigt werden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 04.07.2013