


## RASOIR DE VOYAGE RECHARGEABLE

Réf. : 22865

### MODE D'EMPLOI

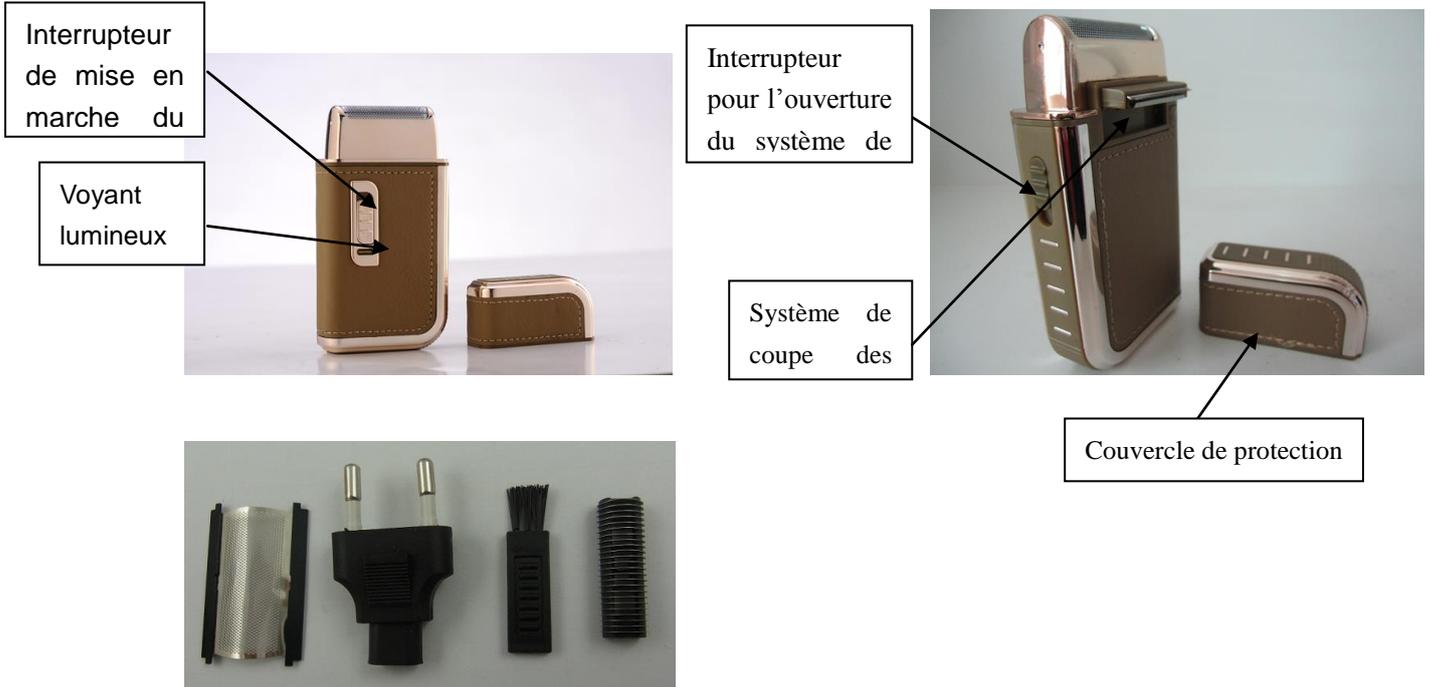

**Accessoires :** 1 grille de coupe supplémentaire, 1 fiche de contact, 1 brosse de nettoyage, 1 lame de rasoir supplémentaire

**Photo montrant le remplacement de la grille et de la lame de rasoir :**



**Batterie :** 1 batterie rechargeable Ni-Mh PC 1.2V 600 MaH

#### A. Utilisation

Veillez charger l'appareil avant la première utilisation ou pour une nouvelle utilisation après une longue période de non-usage.

#### Méthode de charge :

1. Assurez-vous de charger l'appareil sur une tension AC 220 V.
2. Mettez l'appareil à l'arrêt, branchez la fiche dans une prise électrique standard. NE PAS ARRÊTER avant la charge.
3. Le voyant rouge sera ALLUME pendant la charge et restera allumé tant que le rasoir est entièrement chargé.
4. Débranchez l'appareil quand il est entièrement chargé.
5. Temps de charge : 8-12 heures.

6. Temps de fonctionnement : environ 40 minutes.

### **Méthode de rasage :**

1. Mettez l'appareil en marche. Commencez le rasage en exerçant une légère pression sur votre visage. Tendez votre peau avec votre main libre et faites un mouvement de va-et-vient avec le rasoir dans le sens de votre barbe.
2. Pour couper vos favoris, faites glisser le commutateur du système de coupe vers le haut. Placez à un angle droit sur votre peau et descendez.
3. Quand vous avez terminé, arrêtez l'appareil et remplacez le couvercle de protection.

### **B. Méthode de nettoyage**

1. Mettez l'interrupteur en position d'arrêt, Tirez le porte-grille et utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer les lames et la grille. Reportez-vous aux 4 photos ci-dessus pour remplacer la grille et la tête de rasoir.
2. Veuillez nettoyer le rasoir après chaque utilisation afin de préserver son bon fonctionnement.

### **C. Consignes importantes**

- **Ne jamais charger l'appareil avec une alimentation électrique supérieure à 240 V !**
- Ne pas dépasser la durée de charge susmentionnée. Ne jamais recharger l'appareil quand la température ambiante chute en dessous de 0°C ou dépasse 40°C. Ces températures risquent de nuire à la durée de vie des batteries.
- Ne pas recharger ou placer l'appareil en plein soleil, près d'un système de chauffage ou dans un endroit humide. L'appareil risque d'être endommagé ou un court-circuit électrique risque de se produire.
- NE PAS enlever l'éponge sous la tête de rasoir.
- Ne jamais nettoyer le corps de l'appareil avec de l'eau.

## **COLLECTE ET TRAITEMENT :**

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 04.07.2013