


Rätsel Fenster-Geschenkbbox

Artikel Nr.: 24318

1. Klopfen Sie die Geschenkbox mit Seite A leicht auf eine harte Oberfläche. Dadurch fällt der verborgene Verschlussstab auf Seite B zurück in seinen Sitz (siehe Foto unten).

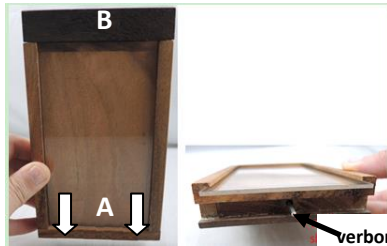

2. Schieben Sie die dicke Leiste zur Seite.




3. Ziehen Sie das Plexiglas heraus.



4. Schieben Sie das Geld (Banknote oder Quittung) in den Schlitz und setzen Sie das Plexiglas wieder ein.



5. Schieben Sie die dicke Leiste zurück und klopfen Sie mit Seite B leicht auf eine harte Oberfläche, um die Box zu verriegeln.

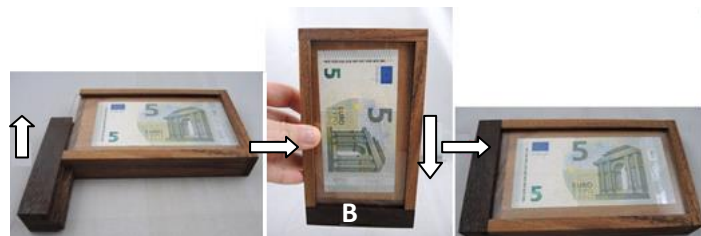

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.


Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 14.05.2014

Brain Twister Gift Box with "Window"

Article No.:24318

1. Tap the gift box with A side on a hard surface, then the hidden shutter in B side will fall back into its socket (see below photo).

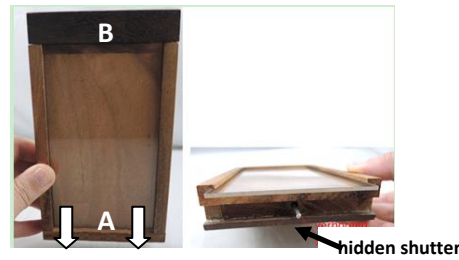

2. Slide away the thick bar.




3. Pull out the plexiglass.



4. Put the money (bill or receipt) into the slot and replace the plexiglass.



5. Push back the thick bar and tap the B side on a hard surface to lock the box.

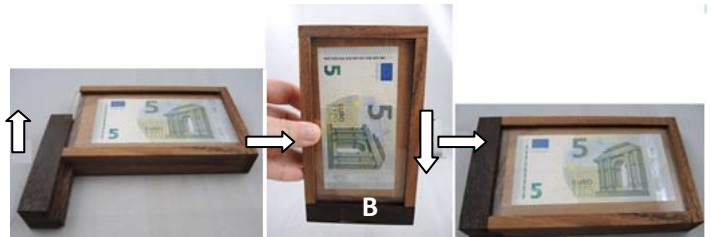

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline


A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.

© 14.05.2014

Boîte cadeau casse-tête avec "fenêtre"

Article No.:24318

1. Tapoter la boîte cadeau avec côté A sur une surface dure, puis le volet caché dans son emboîture (voir photo ci-dessus).

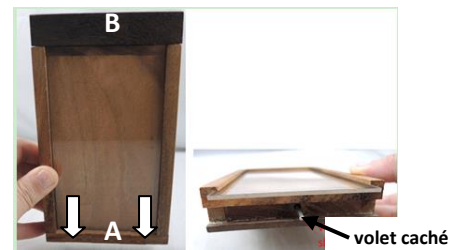


2. Enlever la barre épaisse. 3. Enlever le plexiglas.



4. Insérer de l'argent (billet ou facture) dans la fente et remplacer le plexiglas.



5. Remplacer la barre épaisse et tapoter côté B sur une surface dure pour serrer la boîte.

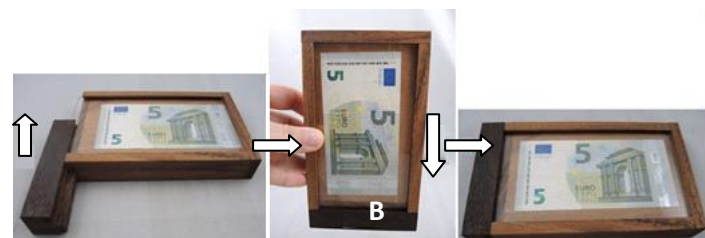

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur


Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 14.05.2014

Hersenkraker cadeaukist met "Venster"

Artikel nr. 24318

1. Tik op de cadeaukist met kant A op een hard oppervlak, dan zal de verborgen sluiters in kant B terug in zijn houder vallen (zie foto hieronder).

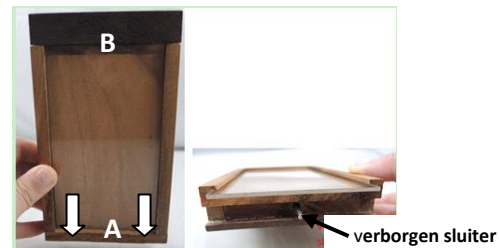


2. Schuif de dikke balk weg. 3. Trek het plexiglas eruit.



4. Plaats het geld (factuur of ontvangstbewijs) in de sleuf en zet het plexiglas terug.



5. Duw de dikke balk terug en tik met kant B op een hard oppervlak om de kist te vergrendelen.

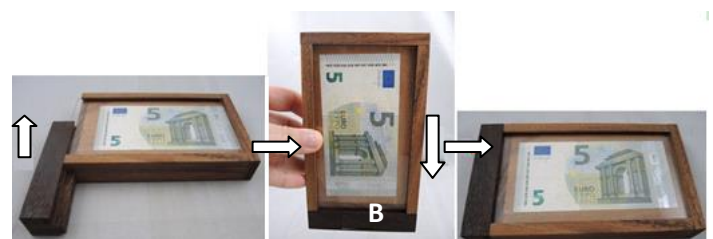

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 14.05.2014