


RCC "MASTER" WATCH

GEBRAUCHSANLEITUNG

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!

BESCHREIBUNG

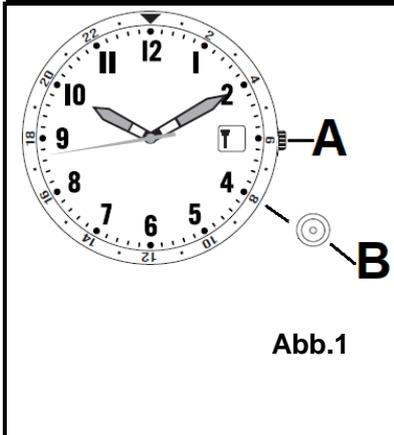

A. MODUS

B. EINSTELLEN

EIGENSCHAFTEN

- DCF-funkgesteuerter Signalempfang (RCC)
- Automatische Sommerzeit
- Kalender
- Zeitzoneneinstellung
- Wahl der Sprache des Wochentags: Deutsch oder Englisch

Spezifikationen

- 3 ATM - 1 x Lithium-Batterie CR2032, 3.0V

WICHTIG: Die Taste B ist eine versenkte Drucktaste. Verwenden Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Gegenstand, um sie zu drücken.

RESET-ZURÜCKSETZEN

Das RESET-Verfahren sollte durchgeführt werden, wenn Sie auf die unten aufgeführten besonderen Umstände stoßen:

- Ein Verlust der Synchronisierung zwischen den Zeigern und der internen gespeicherten RCC-Zeit - aufgrund von Faktoren wie Magnetfeldern, großen Stößen oder starken Vibrationen.
- Wenn sich die Uhr nicht richtig einstellt und der RCC-Signalstatus nicht erfolgreich empfangen wurde.

Um ein erfolgreiches Zurücksetzen sicherzustellen, müssen alle drei Zeiger auf **12 Uhr** zeigen. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, bis alle auf **12 Uhr** zeigen.

WICHTIG: Die Taste B ist eine versenkte Drucktaste. Verwenden Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Gegenstand, um sie zu drücken.

1. Halten Sie den Knopf B gedrückt, bis auf der LCD-Anzeige „RS“, blinkend, erscheint. **Wichtiger Hinweis: Wenn Sie den Knopf B gedrückt halten, blinkt in der Zwischenzeit "EU", HALTEN SIE IHN JEDOCH SO LANGE GEDRÜCKT, BIS „RS“ BLINKT.**
2. Ein paar Sekunden später dreht sich zuerst der Minutenzeiger. Das Drehen der 2 Zeiger kann einige Zeit in Anspruch nehmen. **WARTEN SIE, SEIEN SIE GEDULDIG UND DRÜCKEN SIE DEN KNOPF B NICHT, BIS DER STUNDEN-, MINUTEN- UND SEKUNDENZEIGER AUFHÖREN, SICH ZU DREHEN UND AUF DER 12-UHR-POSITION STEHEN.**
3. Wenn alle Zeiger auf die 12-Uhr-Position zeigen, drücken Sie keine Taste und warten Sie, bis sich die Zeiger schnell drehen und die interne (LCD-)Zeit erreichen. Die Uhr zeigt dann die korrekte Zeit an.


Hinweise:

- Wenn der Sekundenzeiger stehen bleibt und nicht auf der Ziffer 12 positioniert ist, drücken Sie wiederholt den Knopf B, um ihn auf diese Stelle zu bringen. Warten Sie dann, bis sich die Zeiger drehen, die dann mit dem Drehen stoppen, wenn sie die interne Zeit erreichen (LCD).

- Wenn die Zeiger weit von der Ziffer 12 entfernt sind oder diese überschritten haben, halten Sie den Knopf B gedrückt, bis sich die Zeiger schnell drehen. Wenn der Minuten- und der Stundenzeiger auf die Ziffer 12 zeigen und der Sekundenzeiger nahe an ihr steht, lassen Sie den Knopf B los. Drücken Sie dann wiederholt den Knopf B, um den Sekundenzeiger mit dem Minuten- und Stundenzeiger in Übereinstimmung zu bringen. Warten Sie dann, bis sich die Zeiger schnell drehen, die dann mit dem Drehen stoppen, wenn sie die interne Zeit erreichen (LCD).

MODUS-FUNKTION

Drücken Sie im normalen Zeitmodus die **Taste A**, um die verschiedenen Arten von Informationen anzuzeigen:

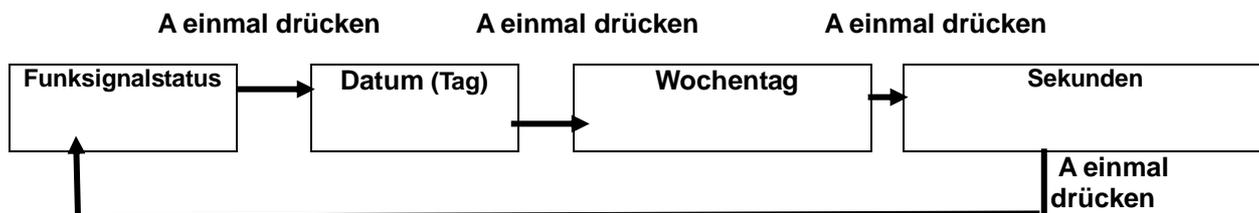

MANUELLER SIGNALEMPFANG

BEWEGEN SIE DIE UHR NICHT UND BERÜHREN SIE NICHT DIE TASTEN, WENN SIE SICH IM RCC-EMPfangSMODUS BEFINDET!

Zum Aufrufen des manuellen Signalempfangsmodus: Halten Sie in einem beliebigen Modus den Knopf A gedrückt, bis das RCC-Signalsymbol "T" blinkt. Der Sekundenzeiger dreht sich und stoppt dann, wenn er auf 12 Uhr zeigt.

Die Signalstärke finden Sie in der folgenden Tabelle.
Der Signalempfang dauert 3-8 Minuten.

SIGNALSTÄRKE	
	PERFEKT
	SCHLECHT

Wenn sich die Uhr nicht selbst einstellt, lassen Sie sie die ganze Nacht über in der Nähe eines Fensters liegen (siehe die Abbildung unten für die Position der Uhr).

Hinweis: Für den bestmöglichen Empfang stellen Sie Ihre Uhr senkrecht mit dem Ziffernblatt in Richtung Fensterweisend (siehe Abbildung 2) oder im Freien.

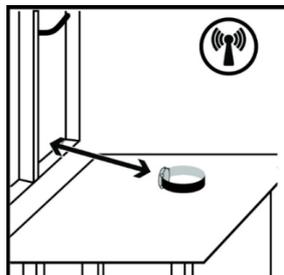


Abb. 2

Das Signal kann aus folgenden Gründen nicht empfangen werden:

- in der Nähe von hohen Gebäuden;
- in der Nähe eines bebauten Gebietes;
- in einem Bereich außerhalb des Funksignal-Versorgungsbereiches;
- in der Nähe von elektronischen oder elektrischen Geräten wie TV, WLAN-Radio, Handys und Computer, die zu unerwünschten Signalstörungen führen können;
- in der Nähe von Magnetismus- oder Elektromagnetismus-Quellen;
- in der Nähe von Wärmequellen;
- unter Bedingungen von schlechtem Wetter.

ÜBERPRÜFUNG DER QUALITÄT DES SIGNALEMPFANGS

Drücken Sie den Knopf A schrittweise, bis der RCC-Signalstatus **T** angezeigt wird.
Siehe Tabelle „Signalstärke“ oben im Abschnitt „Manueller Signalempfang“.

AUTOMATISCHER SIGNALEMPFANG

Die Uhr versucht jeden Tag zwischen 2 Uhr morgens und 3 Uhr morgens das DCF-Funksignal zu empfangen. Das Signal ist nachts immer besser. Falls Ihre Uhr das Signal bei Tag nicht empfangen kann, lassen Sie sie einfach in der Nähe eines Fensters liegen, bei dem das Signal nachts stärker ist, um das Funksignal zu empfangen.

MANUELLE EINSTELLUNGEN

A. Zeitzoneneinstellung

WICHTIG: Die Taste **B**  ist eine versenkte Drucktaste. Verwenden Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Gegenstand, um sie zu drücken.

Sie können die Zeitzone einstellen, damit Ihre Uhr auf Reisen in andere Länder die korrekte Uhrzeit anzeigt.

1. Halten Sie die **Taste B** gedrückt, bis auf dem Display EU oder eines der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Symbole für die Zeitzone angezeigt wird.
2. Drücken Sie die **Taste A** zur Auswahl. In der folgenden Tabelle finden Sie die gewünschte Zeitzone.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die **Taste B**.

Zeitzone-Tabelle

SYMBOL AUF DER LCD-ANZEIGE	ZEITZONE	OFFSET STUNDEN UTC
EU	Europäische Union	+ 1H
+ 2	Athen	+ 2H
+ 3	Moskau	+ 3H
+ 4	Dubai	+ 4H
+ 5	Karachi	+ 5H
+ 6	Dhaka	+ 6H
+ 7	Bangkok	+ 7H
+ 8	Peking	+ 8H
JP	Japan	+ 9H
+ 10	Sydney	+ 10H
+ 11	Noumea	+ 11H
+ 12	Auckland	+ 12H
-12	Bakerinsel	-12H
-11	Samoa	-11H
-10	Honolulu	-10H
-9	Alaska	-9H
-8	Los Angeles	-8H
-7	Denver	-7H
-6	Chicago	-6H
-5	New York	-5H
-4	Santiago	-4H
-3	Rio	-3H
-2	Recife	-2H
-1	Azoren	-1H
UK	Vereinigtes Königreich	0H

B. Sprache der LCD-Anzeige

WICHTIG: Die Taste B  ist eine versenkte Drucktaste. Verwenden Sie die Spitze eines Stifts oder einen spitzen Gegenstand, um sie zu drücken.

Die Informationen auf der Anzeige können in Deutsch oder Englisch angezeigt werden.

1. Drücken Sie den **Knopf B** und halten Sie ihn gedrückt, bis das LCD-Display EU anzeigt.
2. Drücken Sie einmal die **Taste B**. Auf der LCD-Anzeige wird **DE** (Deutsch) oder **EN** (Englisch) angezeigt.
3. Drücken Sie die **Taste A** zur Auswahl.
4. Drücken Sie die **Taste B** zur Bestätigung.

Der Wochentag wird nun in der gewählten Sprache angezeigt

WARNHINWEISE

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone ganz gegen das Uhrgehäuse gedrückt ist, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.
- NICHT die Krone ziehen oder die Taste drücken, im Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um ein lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Sie Ihre Uhr nicht herunterfallen lassen und dass sie nicht gegen harte Oberflächen geschlagen wird.
- „Batterie nicht verschlucken – Gefahr chemischer Verbrennungen“
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Körperteil eingedrungen sind, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML – Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ qualite2@prodis.net
Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland

