Infrarot Heizstrahler mit Timer

Chauffage infrarouge avec minuterie

Infraroodkachel met timer

Infrared Radiant Heater with Timer

#53410

230V ~ 50Hz 800W



Funktionen und Merkmale:


- 2 Temperatureinstellungen: 400 W/800 W
- 60-Minuten-Timereinstellung
- Kippschutzschalter
- Integrierte Thermosicherung und Überhitzungsschutz
- Mit Tragegriff
- Klappständer zur sicheren Aufbewahrung
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Wichtige Informationen:


1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
   Wichtig: Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit/ Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
2. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät benutzen.
3. Lassen Sie Ihr Gerät niemals beim Gebrauch unbeaufsichtigt.
4. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Kabels oder des Gerätes, letzteres nicht benutzen und von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen/ reparieren lassen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nur zu Haushaltszwecken.
6. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Vor Reinigung des Gerätes lesen Sie bitte den Abschnitt Reinigung und Pflege.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
8. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder wenn Sie es nicht benutzen. Den Netzstecker niemals mit feuchten Händen ziehen.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
10. Ziehen Sie niemals am Kabel um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel nirgendwo hängen bleibt oder geknickt wird.
11. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Ebene damit es nicht fällt.
12. Vergewissern Sie sich das das Gerät nicht unter einer Steckdose aufgestellt ist, damit sich diese nicht im heißen Luftstrom befindet.
13. Stellen Sie das Gerät so auf, das brennbare Gegenstände/Textilien nicht entzündet werden können. Achten Sie daher auch auf einen sicheren Stand des Gerätes. Die Lufteintrittsöffnungen unter dem Gerät müssen frei sein.
14. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden.
15. **Vorsicht:** Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder Waschbecken benutzen. Es darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
16. Während des Gebrauchs kann das Luftauslassgitter eine sehr hohe Temperatur erreichen. Vermeiden Sie daher jeden Kontakt zur Haut. Verbrennungsgefahr!
17. Stecken Sie keine Gegenstände durch das Gitter oder in das Gerät.
18. Das Heizgerät darf keine Programme, Steuerungen, Zeitschaltuhren oder anderen Vorrichtungen zur automatischen Verbindung des Heizgeräts verwenden.
19. Im Betrieb darf das Gerät nicht abgedeckt oder berührt werden.

Bedienung:

Beim ersten Einschalten des Geräts kann ein leichter Geruch entstehen. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Dieser Geruch verschwindet rasch wieder.

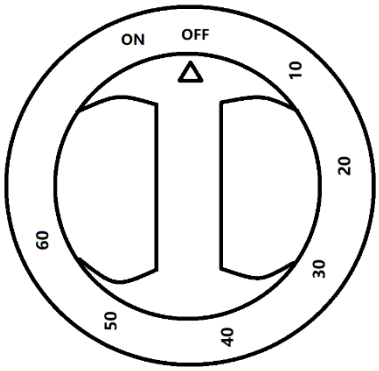

Timer

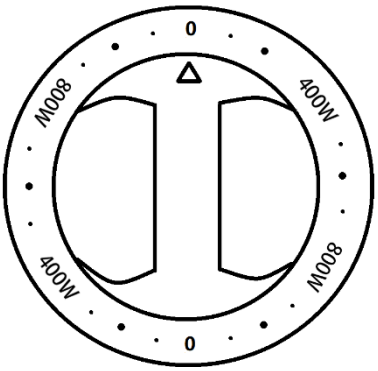

Leistun

1. Schließen Sie das Gerät an eine 230V 50Hz Steckdose an.
2. Drehen Sie den Timerschalter in die Stellung ON (Ein). Stellen Sie dann den Netzschalter auf 400W oder 800W.
3. Um den Timer einzustellen: Drehen Sie den Timerschalter und wählen Sie die Zeit 10/20/30/40/60.

Hinweise:

- Wenn Adapter verwendet werden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Adapter geerdet sind.
- Um den Heizkörper einzuschalten, drehen Sie den Timerschalter immer in die Stellung ON (Ein).
- Da der Timer mechanisch ist, wird beim Drehen des Timerschalters ein DADA-Geräusch hörbar sein. Das Geräusch stoppt, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist. Im Dauerbetrieb stoppt das Geräusch nach einigen Minuten.
- Beim Einstellen des Timers wird der Heizkörper zunächst ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, sobald die Zeit gesetzt ist.
- Die Zahlen auf dem Timer dienen nur als grobe Zeitangabe zur Orientierung. Sie können nicht als genaue Zeitangabe betrachtet werden.



WENN DAS HEIZGERÄT IN BETRIEB IST, DARF ES WEDER ABGEDECKT NOCH ZUM TROCKNEN VON WÄSCHE VERWENDET WERDEN.

Überhitzungsschutz und Kippsicherung:

Diese Gerät ist mit einer Kippsicherung ausgestattet, die das Gerät automatisch abschaltet, wenn es kippt. Wenn das Gerät umfällt, schalten Sie es bitte aus, stellen es wieder hin und schalten es dann wieder ein.

Der Heizungslüfter ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät im Falle einer Überhitzung ausschaltet. Falls dies vorkommt, bitte das Gerät ausschalten, den Stecker für ca. 30 min aus der Steckdose ziehen und die Gitter frei machen. Schalten Sie das Gerät danach wie vorab beschrieben wieder ein. Dies reicht um den Überhitzungsschutz auszuschalten. Falls das Problem anhält, wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst.

Reinigung und Pflege:

1. Bitte ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit Flüssigkeiten behandelt werden.
3. Das Gehäuse kann Außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden.
4. Falls nötig können die Luftaustrittsöffnungen bei Verschmutzung mit einem Staubsauger abgesaugt werden.
5. **VERWENDEN SIE KEINE** Seife oder Chemikalien, die das Gehäuse des Heizgerätes beschädigen könnten.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...

in Deutschland	0180 5 306263*oder info@eurotops.de
in Österreich	0820 899 627**oder info@eurotops.at
in der Schweiz	0848 434631***oder info@eurotops.ch

*der Anruf kostet einheitlich 0,14 €/Min aus dem deutschen Fest - und Mobilfunknetz
**der Anruf kostet einheitlich 0,20 €/Min aus dem österreichischen Fest - und Mobilfunknetz
*** der Anruf kostet einheitlich max. 0,08 CHF/Min aus dem schweizer Fest - und Mobilfunknetz

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen.

© 30.03.2026

CARACTÉRISTIQUES:

- 2 réglages de chauffage : 400 W/800 W
- Réglage de la minuterie sur 60 minutes
- Rupteur de sécurité en cas de renversement
- Fusible thermique de sécurité intégré et protection contre la surchauffe
- Avec poignée de transport portable
- Support pliable pour un rangement facile
- Tension/Fréquence : 220-240 V 50/60 Hz

Informations importantes:


1. Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant de procéder à l'utilisation de cet appareil.
   Important: Cet appareil n'est pas conçu pour l'emploi par des personnes et des enfants avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles restreintes ou manque d'expérience et de compétence, à moins que ces personnes soient surveillées par une personne compétente pour leur sécurité ou qu'elles ont été instruites par cette dernière dans l'utilisation de l'appareil. Les enfants sont à surveiller afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Veuillez vérifier avant l'utilisation de l'appareil que le voltage de votre secteur correspond au voltage indiqué sur l'appareil.
3. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
4. Veuillez vérifier régulièrement que le cordon n'est pas endommagé. Au cas de l'endommagement du cordon ou de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier et faites-le vérifier / réparer par un électricien qualifié.
5. Cet appareil est conçu uniquement pour l'usage résidentiel.
6. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, ni pour le nettoyage ni pour une autre raison. Veuillez lire le paragraphe « nettoyage et entretien » avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
7. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
8. Débranchez l'appareil avant le nettoyage ou si vous ne l'utilisez pas. Ne jamais toucher la fiche avec les mains humides.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
10. Ne tirez jamais sur le cordon pour déplacer l'appareil. Faites attention à ce que le cordon ne reste pas accroché quelque part et n'est pas plié.
11. Posez l'appareil sur une surface stable afin qu'il ne se renverse pas.
12. Assurez-vous que l'appareil n'est pas placé sous une prise murale, afin que celle-ci ne se trouve pas dans le flux d'air chaud.
13. Placez l'appareil d'une manière à ce que des objets / textiles combustibles ne peuvent pas s'enflammer. Faites attention à une position stable de l'appareil. Les orifices d'entrée d'air ne doivent pas être obstrués.
14. L'appareil ne doit pas être recouvert.
15. Attention**:** Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, piscines ou lavabos. Il ne doit en aucun cas entrer en contact avec de l'eau.
16. La grille de sortie d'air peut atteindre une température très élevée pendant le fonctionnement de l'appareil. Evitez tout contact avec la peau. Danger de brûlures!
17. N'insérez pas des objets à travers la grille ou dans l'appareil.
18. N'insérez aucun objet à travers la grille ou à l'intérieur de l'appareil.
19. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de

connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

20. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
21. Service compétent qualifié: service après vente du producteur ou importateur ou de toute personne qualifiée, agréée et compétente pour effectuer ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devriez renvoyer l'appareil à ce service.
22. Il n'est pas possible d'utiliser un programmateur, un contrôleur, une minuterie ni tout autre dispositif qui se connecte automatiquement au chauffage.
23. Ne pas couvrir ni toucher l'appareil en fonctionnement.

FONCTIONNEMENT:

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, une légère odeur peut être émise. Veuillez assurer une ventilation suffisante. L'odeur doit disparaitre très rapidement.

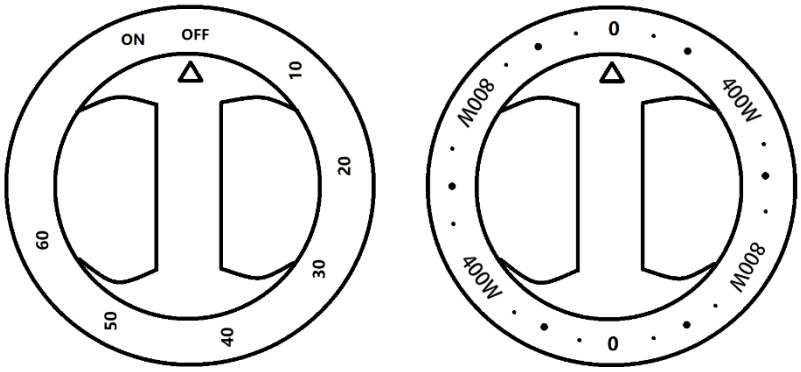

Minuterie **Alimentation**

1. Brancher l'appareil sur une prise 230V 50Hz.
2. Tourner l'interrupteur de la minuterie sur la position ON. Puis tourner l'interrupteur d'alimentation sur 400W ou 800W.
3. Pour régler la minuterie : tourner l'interrupteur de la minuterie pour choisir la durée 10/20/30/40/60.

Remarques:

- Si des adaptateurs sont utilisés, veuillez vous assurer qu'ils sont mis à la terre.
- Pour allumer le chauffage, veuillez toujours tourner l'interrupteur de la minuterie sur la position ON.
- Comme la minuterie est mécanique, il y aura un bruit DADA lorsque vous tournerez le bouton de la minuterie. Le bruit s'arrêtera lorsque le temps réglé sera atteint. En mode continu, le bruit s'arrêtera quelques minutes plus tard.
- Lors du réglage de la minuterie, le chauffage sera d'abord éteint puis rallumé une fois le temps réglé.
- Les chiffres sur la minuterie sont des indications approximatives. Ils ne peuvent pas être considérés comme une heure précise.



DURANT LE FONCTIONNEMENT, NE JAMAIS RECOUVRIR LE CHAUFFAGE OU L'UTILISENT POUR SECHER DU LINGE !

Protection de surchauffe et sécurité renversement:

Cet appareil est équipé d'une sécurité renversement qui éteindra automatiquement l'appareil s'il se renverse. Si l'appareil se renverse, éteignez-le, posez-le verticalement et remettez-le en marche.

Le ventilateur de chauffage est équipé d'une protection de surchauffe qui éteindra l'appareil au cas de surchauffe. Dans ce cas, veuillez éteindre l'appareil, le débrancher pendant environ 30 minutes et vous assurer que les grilles ne sont pas obstruées. Ensuite, remettez l'appareil en marche comme expliqué

ci-dessus. Ceci suffit pour éteindre la protection de surchauffe. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clients.

Nettoyage et entretien:

1. Veuillez débrancher la fiche avant tout nettoyage et laisser l'appareil refroidir.
2. Pour des raisons de sécurité l'appareil ne doit pas être nettoyé avec des liquides.
3. L'extérieur du boîtier peut être essuyé avec un chiffon légèrement mouillé.
4. Si nécessaire, les orifices de sortie d'air peuvent être nettoyés l'aide d'un aspirateur.
5. **NE PAS** utiliser de savon ou de produits chimiques qui peuvent endommager le boîtier du chauffage.

ATTENTION!!!
La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:
Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....
en France 0892 700 470* ou info@eurotops.fr
en Belgique 070 663 665** ou info@eurotops.be

* Coût de l'appel vers le 0892 700 470 : service [0,35 €/min] + prix de l'appel. (Message gratuit d'information tarifaire en début d'appel)
** L'appel coûte uniformément 0,14 €/min depuis le réseau fixe et mobile belge

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture

©30.03.2026

FUNCTIES:

- 2 warmte-instellingen: 400W/800W
- 60 minuten timerinstelling
- Kantelschakelaar voor de veiligheid
- Ingebouwde thermische veiligheidszekering en oververhittingsbeveiliging
- Met draagbeugel
- Opvouwbare standaard voor eenvoudige opslag
- Spanning/frequentie: 220-240V 50/60Hz


Belangrijke informatie:

1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
   Belangrijk: Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke, sensoriele of verstandelijke beperking of door personen zonder ervaring en/of zonder kennis van zaken, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegd persoon, Kinderen moeten onder toezicht staan, om er zeker van te zijn, dat ze niet met het apparaat spelen.
2. Overtuig u ervan, dat de netspanning in uw huishouden overeenstemt met die, die op het apparaat is aangegeven, voor u het apparaat in gebruik neemt
3. Laat het apparaat nooit zonder toezicht tijdens het gebruik..
4. Controleer regelmatig of de kabel niet is beschadigd. Mocht het kabel of het apparaat zijn beschadigd deze niet gebruiken maar door een gekwalificeerd bedrijf laten controleren/repareren.
5. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden.
6. Laat het apparaat nooit met water of andere vloeistoffen in aanraking komen, niet om te reinigen noch voor enig ander doeleinde. Lees het gedeelte reiniging en onderhoud alvorens het apparaat te reinigen.
7. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een warmtebron
8. Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens het apparaat te reinigen of als het niet wordt gebruikt. Trek de stekker er nooit uit met vochtige handen.
9. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en bewaar het op een droge plaats.
10. Trek nooit aan de kabel en let erop dat de kabel nergens aan blijft hangen of wordt geknikt.
11. Plaats het apparaat op een stabiele gladde ondergrond, opdat het niet kan vallen
12. Overtuig u ervan, dat het apparaat niet onder een stopcontact staat, opdat het zich niet in de hete luchtstroom bevindt.
13. Plaats het apparaat zodanig, dat brandbare voorwerpen/textiel niet in brand kunnen raken. Let er daarom altijd op dat het veilig staat. De luchtopeningen onder het apparaat moeten altijd vrij zijn.
14. Het apparaat mag nooit worden bedekt
15. **Pas op:** Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuip, douche, wastafel of zwembad. Het mag niet in contact komen met water.
16. Tijdens het gebruik kan de luchtuitlaat een zeer hoge temperatuur bereiken. Vermijdt daarom elk contact met de huid. Gevaar voor brandwonden!
17. Steek geen voorwerpen door het rooster of in het apparaat.
18. Verwarming gebruikt programma, controller, timers of ander apparaat wellicht niet om de verwarming automatisch aan te sluiten.
19. Dek het apparaat niet af en raak het niet aan wanneer het in bedrijf is.


BEDIENING:

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan een lichte geur worden afgegeven.

Zorg voor voldoende ventilatie. Deze geur zal zeer snel verdwijnen.

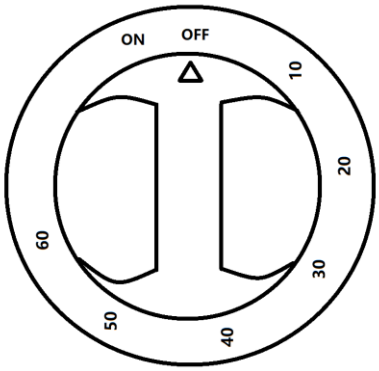

Timer

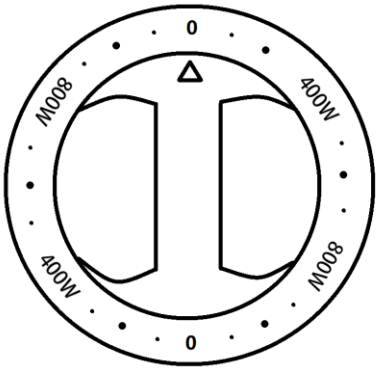

Stroom

1. Sluit het apparaat aan op een 230V 50Hz stopcontact.
2. Zet de timer-schakelaar in de ON-positie. Zet vervolgens de aan/uit-schakelaar op 400W of 800W.
3. Om de timer in te stellen: draai de timer-schakelaar om de tijd te kiezen: 10/20/30/40/60.

Opmerkingen:

- Als adapters worden gebruikt, zorg er dan voor dat uw adapters geaard zijn (verbonden met de aarde).
- Om de verwarming in te schakelen, zet de timerschakelaar altijd in de stand ON.
- Omdat de timer mechanisch is, zal er een DADA-geluid klinken wanneer de timerknop wordt gedraaid. Het geluid stopt wanneer de ingestelde tijd is bereikt. In de continue aan-stand stopt het geluid een paar minuten later.
- Bij het instellen van de timer wordt de verwarming eerst uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld wanneer de tijd is ingesteld.
- De getallen op de timer zijn een ruwe tijd ter referentie. Ze kunnen niet als nauwkeurige tijd worden beschouwd.



IN BEDRIJF MAG DE VERWARMER NOOIT WORDEN BEDEKT OF WORDEN GEBRUIKT OM DE WAS TE DROGEN!

Bescherming tegen oververhitting en kantelen:

Dit apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging, waardoor het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als het kantelt. Als het apparaat omvalt meteen uitschakelen, overeind zetten en weer aanschakelen.

De verwarming is voorzien van een bescherming tegen oververhitting, waardoor het apparaat in geval van oververhitting automatisch uitgeschakeld wordt. Mocht dit voorkomen, dan het apparaat uitschakelen, de stekker er uittrekken gedurende 30 minuten en het rooster vrij maken. Daarna weer aanschakelen zoals vooraf beschreven. Dat is genoeg om de bescherming tegen oververhitting uit te schakelen. Als dit probleem nogmaals voorkomt wendt u dan tot de dichtstbijzijnde klantenservice.

Reiniging en onderhoud:

1. Zorg er voordat u het apparaat gaat schoonmaken voor, dat het van de stroom is afgehaald en

volledig is afgekoeld.

2. Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, moet u de verwarmer niet reinigen en niet onderdompelen.
3. De behuizing kan worden afgeveegd met een licht vochtige, pluisvrije doek.
4. Indien nodig moeten stofdeeltjes die zich in de uitlaatopeningen hebben opgehoopt, worden verwijderd met een stofzuiger.
5. **GEEN** zeep of chemische stoffen gebruiken die schade aan de behuizing van de verwarmer kunnen toebrengen.

AANDACHT!!!
De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....
in Nederland 020 2621958 of info@eurotops.nl
in België 070 663 665* of info@eurotops.be

*Het gesprek kost eenvormig € 0,14/min vanuit het Belgische vaste en mobiele netwerk.

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld.

© 30.03.2026

FEATURES:

- 2 heat setting: 400W/800W
- 60 minutes timer setting
- Safety tip-over switch
- Safety built-in thermal fuse and over heat protection
- With portable carrying handle
- Foldable stand for easy storage
- Voltage/Frequency: 220-240V 50/60Hz

IMPORTANT SAFEGUARDS:

1. Please read these instructions carefully before using the appliance.
2. Check that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
3. Keep out of reach of children or incompetent persons.
4. From time to time check the cord for damages. Never use the appliance shows any signs of damage but have if checked and repaired by a competent qualified service. Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified service.
5. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
6. Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever. When cleaning the appliance, refer to the instructions in the paragraph “Cleaning and care” because the water penetration through the openings can be very dangerous for your appliance.
7. Never use the appliance near hot surfaces.
8. Before cleaning and when you do not use the appliance, always unplug the appliance from the power supply .Do not attempt to remove the plug from the wall socket with wet hands.
9. Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
10. Never use accessories that are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
11. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
12. Stand the appliance on a stable surface so that it cannot fall.
13. Do not place the appliance under a power socket. The power socket must not be in the hot airflow of the appliance.
14. Always position the heater in such a way that inflammable materials (such as curtains) cannot be ignited. Ensure at all times that the unit is placed solidly on its base. Make sure that the air inlet and outlet openings are not blocked.
15. Do not operate the heater near baths, showers, washbasins, swimming pools or any other water container. It must be impossible to reach the commands of your appliance when you are in contact with water.
16. The temperature of the grids may be very high when the appliance is in use. Avoid contact with the skin.
17. Never use the appliance near inflammable or explosive materials.
18. Do not insert any objects through the grille or into the interior of the appliance.
19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. Competent qualified service: after sales department of the producer or importer or any person who is


qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this service.

22.Heater may not use program, controller, timers or other device to automatically connect heater.

23. Do not cover or touch the appliance when it is working.

OPERATION:

When the appliance is switched on for the first time, a slight smell may be emitted. Please ensure sufficient ventilation. This smell will disappear very quickly.

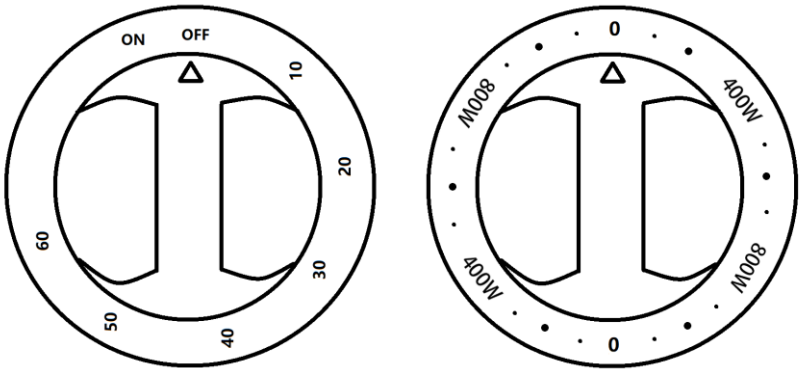

Timer **Power**

1. Connect the appliance to 230V 50Hz socket.
2. Turn the timer switch to ON position. Then turn the power switch to 400W or 800W.
3. To set the timer: turn the timer switch to choose the time 10/20/30/40/60.

Notes:

- If adapters are applied, please make sure that your adapters are earthed (grounded).
- To turn on the heater, please always turn the timer switch to ON position.
- As the timer is mechanical, there will be DADA sound when turn the timer knob. The sound will stop when the set time is reached. In steady on mode, the sound will stop a few minutes later.
- When setting the timer, the heater will first be turned off and then turned on when the time is set.
- The numbers on the timer is rough time for reference. It cannot be regarded as accurate time.



IN OPERATION, NEVER COVER THE HEATER OR USE IT TO DRY LAUNDRY!

OVERHEAT PROTECTION:

This heater is protected with an overheat protection that switches off the appliance automatically in case of overheat, e.g. due to the total or partial obstruction of the grids. In this case, unplug the appliance, wait about 30 minutes for it to cool and remove the object that is obstructing the grids. Then switch it back on as described above .The appliance should operate normally. Should the problem persist, please contact the nearest customer service.

ANTI-TIPPING OVER SAFETY:

Disconnect your appliance when it is tilted or tipped. If your appliance falls, switch it off, replace it correctly and switch it on again.

CLEANING AND CARE:

1. Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.
2. To avoid the risk of electric shock, do not clean the heater with water and do not immerse it.
3. The housing may be wiped with a slightly damp, lint-fee cloth.
4. If necessary, dust particles accumulated in the air outlet openings may be removed with a vacuum cleaner.
5. DO NOT use soap or chemicals which may damage the housing of the heater.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 5 306263* or info@eurotops.de
in Austria	0820 899 627** or info@eurotops.at
in Switzerland	0848 434631*** or info@eurotops.ch
in Netherlands	020 2621958 or info@eurotops.nl
in France	0892 700 470****or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665***** or info@eurotops.be

* Calls cost a standard rate of €0.14/min from German landlines and mobile networks.
** Calls cost a standard rate of €0.20/min from Austrian landlines and mobile networks.
*** Calls cost a standard rate of max. CHF 0.08/min from Swiss landlines and mobile networks.
**** Cost of calling 0892 700 470: service [€0.35/min] + call charges. (Free message with pricing information at the start of the call)
***** Calls cost a standard rate of €0.14/min from Belgian landlines and mobile networks.

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 30.03.2026