Starlyf®

HYDROCLEANER

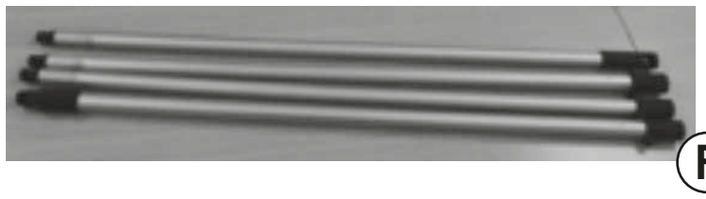

A

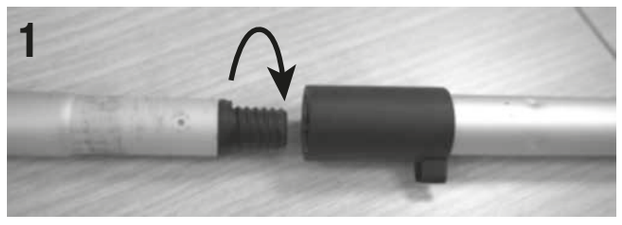

B

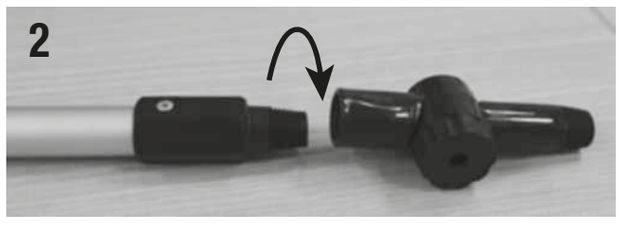

C

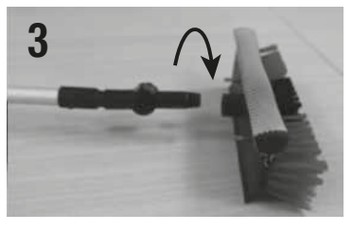

D

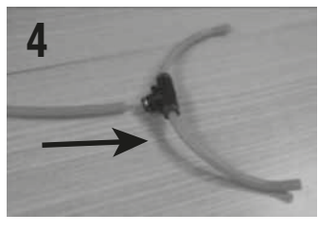

E

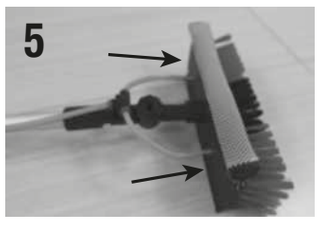

F

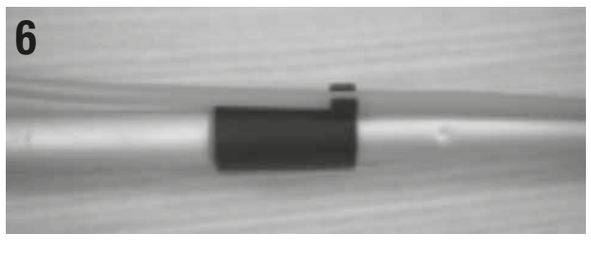

1


2

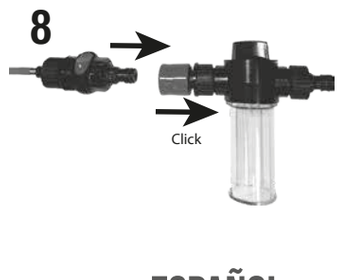

3


4

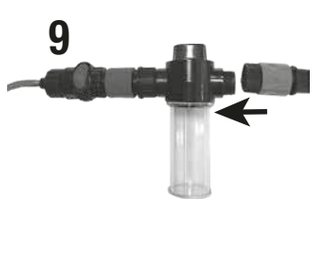

5


6

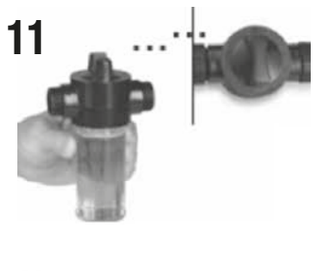

7



8


9


10


11

ENGLISH

COMPONENTS
A. Cleaning brush with sponge and squeegee window cleaner
B. Soap dispenser with coupling
C. Water tube with valve
D. Angle adapter
E. T-piece with tube
F. Handle

REQUIRED ITEMS
Garden hose with correct coupling to connect to the soap dispenser.
Detergent suitable for the surface to be cleaned.

SPECIFICATIONS
Total length: 3.6 m
Cleaning brush size: 29 x7 x10 cm

IMPORTANT
Always clean the solar panels after it rains to remove limescale from the rain.
Caution: when cleaning the solar panels you must switch them off completely. Avoid contact with the cables.
Never drag the soap dispenser on the floor.
After cleaning the windows, wipe them dry with the window cleaning rubber squeegee.

ASSEMBLY
1. Screw on the 4 parts of the handle
2. Screw the angle adapter onto the thread of the telescopic handle.
3. Screw the cleaning brush onto the angle adapter.
4. Connect the water hose to the T-piece.
5. Insert the side water tubes over the water connectors on the top of the brush.
6. and attach the water tube to the handle by pressing the water tube into the black clamping parts of the handle.
7. To disconnect the side water tubes from the T-piece, press lightly on the blue rings and this will unlock the clamp.
8. Slide the red coupling of the soap dispenser backwards and snap it onto the water tube valve.
9. Now connect the garden hose to the soap dispenser.
10. Open the soap dispenser by unscrewing the measuring cup. Fill the soap dispenser with a suitable detergent.
11. Screw the measuring cup back onto the soap dispenser. The soap dosage can be adjusted with the knob.

WARNING
WARNING! RISK OF INJURY!
Make sure that all components have been assembled undamaged and securely. If assembly is incomplete, there is a risk of injury.
Do not allow children or pets to approach the equipment unattended or to play with it. This could result in injury.

INSTRUCTIONS
Adjust the angle of the brush by turning the knob on the angle adapter.
Open the water faucet and turn the valve button to the ON position. The water will automatically mix with the soap to easily clean any surface.
Use the sponge side to soak and clean delicate surfaces.
Use the brush to clean hard surfaces and stubborn dirt
Use the rubber squeegee to remove water from smooth surfaces

CLEANING AND MAINTENANCE
Store the cleaning brush in an elevated, dry and frost-free environment to keep the brush hairs in good condition. Do not store in direct sunlight.
Clean the handle with a slightly damp, lint-free cloth.
After using detergents in the soap dispenser, rinse both the water tube and the dispenser thoroughly. Regularly grease the rubber washer of the soap dispenser to prevent it from drying out.

QUALITY WARRANTY
This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.
This warranty does not cover damage resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only
This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

Made in China

ESPAÑOL

COMPONENTES
A. Cepillo de limpieza con esponja y goma limpiacristales
B. Dispensador de jabón con acoplamiento
C. Tubo de agua con válvula
D. Adaptador angular
E. Pieza en T con tubo
F. Mango

ELEMENTOS NECESARIOS
Manguera de jardín con acoplamiento correcto para conectarla al dispensador de jabón.
Detergente adecuado para la superficie a limpiar.

ESPECIFICACIONES
Longitud total: 3.6 m
Tamaño del cepillo de limpieza: 29 x7 x10 cm

IMPORTANTE
Limpie siempre los paneles solares después de que llueva para eliminar la cal de la lluvia.
Atención: cuando limpie los paneles solares debe apagarlos completamente. Evite el contacto con los cables.
Nunca arrastre el dispensador de jabón por el suelo.
Después de limpiar los cristales, séquelos con la goma limpiacristales

MONTAJE
1. Enrosque las 4 partes del mango
2. Enrosque el adaptador angular en la rosca del mango telescópico.
3. Enrosque el cepillo de limpieza en el adaptador angular.
4. Conecte el tubo de agua a la pieza en T
5. Inserte los tubos de agua laterales sobre los conectores de agua en la parte superior del cepillo
6. y sujete el tubo de agua al mango presionando el tubo de agua en las piezas negras de sujeción del mango.
7. Para desconectar los tubos de agua laterales de la pieza en T, presione ligeramente los anillos azules y así se desbloqueará la sujeción.
8. Deslice el acoplamiento rojo del dispensador de jabón hacia atrás y encájelo en la válvula del tubo de agua.
9. Conecte ahora la manguera de jardín al dispensador de jabón.
10. Abra el dispensador de jabón desenroscando el vaso medidor. Llene el dispensador de jabón con un detergente adecuado.
11. Vuelva a enroscar el vaso medidor en el dosificador de jabón. La dosis de jabón se puede ajustar con el mando.

ADVERTENCIA
¡Cuidado! ¡RIESGO DE LESIONES!
Asegúrese de que todos los componentes se han montado sin daños y de forma segura. Si el montaje está incompleto, existe riesgo de lesiones.
No deje que los niños o las mascotas se acerquen al equipo sin supervisión ni que jueguen con él. Esto podría provocar lesiones

INSTRUCCIONES
Ajuste el ángulo del cepillo girando el botón del adaptador de ángulo
Abra el grifo de agua y coloque el botón de la válvula en posición ON. El agua se mezclará automáticamente con el jabón para limpiar fácilmente cualquier superficie.
Utilice el lado de la esponja para empapar y limpiar superficies delicadas
Utilice el cepillo para limpiar las superficies duras y la suciedad difícil
Utilice la goma limpiacristales para retirar el agua de las superficies lisas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Almacene el cepillo de limpieza en un lugar elevado y en un entorno seco y sin heladas, para que los pelos del cepillo se mantengan en buenas condiciones. No lo guarde a la luz directa del sol.
Limpie el mango con un paño ligeramente humedecido y sin pelusas.
Después de utilizar detergentes en el dispensador de jabón, aclare bien tanto el tubo de agua como el dispensador. Engrase regularmente la arandela de goma del dispensador de jabón para evitar que se reseque.

GARANTÍA DE CALIDAD
Este producto está cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos estipulados por la legislación vigente en cada país.
Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, un uso comercial negligente, un desgaste anormal, accidentes o una manipulación incorrecta.

Fabricado en China

FRANÇAIS

COMPOSANTS
A. Brosse de nettoyage avec éponge et une raclette à vitres en caoutchouc
B. Distributeur de savon avec raccord
C. Tuyau d'eau avec valve
D. Adaptateur angulaire
E. Pièce en T avec tuyau
F. Tubes

ÉLÉMENTS REQUIS
Tuyau d'arrosage avec le bon raccord pour le brancher sur le distributeur de savon.
Détergent adapté à la surface à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur totale : 3,6 m
Taille de la brosse de nettoyage : 29 x7 x10 cm

IMPORTANT
Nettoyez toujours les panneaux solaires après la pluie pour éliminer le calcaire de la pluie.
Attention : lorsque vous nettoyez les panneaux solaires, vous devez les éteindre complètement. Evitez tout contact avec les câbles.
Ne jamais traîner le distributeur de savon sur le sol.
Après avoir nettoyé les vitres, essuyez-les avec la raclette à vitres en caoutchouc.

ASSEMBLAGE
1. Visser les 4 tubes entre eux pour monter le manche
2. Visser l'adaptateur d'angle sur le filetage du manche.
3. Visser la brosse de nettoyage sur l'adaptateur d'angle.
4. Raccordez le tuyau d'eau à la pièce en T.
5. Insérez les tubes d'eau latéraux dans les connecteurs d'eau situés sur le dessus de la brosse.
6. et fixez le tuyau d'eau à la poignée en appuyant sur le tuyau d'eau dans les pièces de serrage noires de la poignée.
7. Pour déconnecter les tubes d'eau latéraux de la pièce en T, appuyez légèrement sur les anneaux bleus, ce qui déverrouillera le collier.
8. Faites glisser le raccord rouge du distributeur de savon vers l'arrière et enclenchez-le sur la valve du tube d'eau.
9. Raccordez maintenant le tuyau d'arrosage au distributeur de savon.
10. Ouvrez le distributeur de savon en dévissant le gobelet gradué. Remplissez le distributeur de savon avec un détergent approprié.
11. Revissez le gobelet gradué sur le distributeur de savon. Le dosage du savon peut être réglé à l'aide du bouton.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !
Assurez-vous que tous les composants ont été assemblés sans dommages et de manière sûre. Si le montage est incomplet, il y a risque de blessure.
Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques s'approcher de l'appareil sans surveillance ou jouer avec. Cela pourrait entraîner des blessures.

INSTRUCTIONS
Réglez l'angle de la brosse en tournant le bouton de l'adaptateur d'angle.
Ouvrez le robinet d'eau et tournez le bouton de la valve en position ON. L'eau se mélange automatiquement au savon pour nettoyer facilement toute surface.
Utilisez le côté éponge pour imbiber et nettoyer les surfaces délicates.
Utilisez la brosse pour nettoyer les surfaces dures et les saletés tenaces
Utilisez l'essuie-glace/raclette en caoutchouc pour enlever l'eau des surfaces lisses.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Conservez la brosse de nettoyage dans un endroit élevé, sec et à l'abri du gel afin de maintenir les poils de la brosse en bon état. Ne pas la ranger à la lumière directe du soleil.
Nettoyez la poignée avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
Après avoir utilisé des détergents dans le distributeur de savon, rincez soigneusement le tube d'eau et le distributeur. Graissez régulièrement la rondelle en caoutchouc du distributeur de savon pour éviter qu'elle ne sèche.

GARANTIE DE QUALITÉ
Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication dans les limites des délais prévus par la législation en vigueur dans chaque pays.
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inadéquate, d'un usage commercial négligent, d'une usure anormale, d'un accident ou d'une mauvaise manipulation.

Fabriqué en Chine

STARLYF® is a registered EU trademark. International patents pending. All imitations will be prosecuted.

Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8° planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00

17 rue de la Garenne
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FRANCE
venteo@venteo.fr
www.venteo.fr
(+33) 1 34258551

ISL GmbH
Ostseestr. 3
D 26131 Oldenburg Germany
www.isl-deutschland.com
+49 (0) 441 95 07 08-0

Best Direct International LTD
12 Station Court
Wickford-Essex-SS11 7AT UK
bestdirect.co.uk
bestdirect@bestdirect.co.uk

Best Direct (International) Benelux B.V.
28, 3871 MM, The Netherlands
info@best-direct.nl

ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano- Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com
+39 02 668 23 708

Starlyf®

HYDROCLEANER

DEUTSCH

KOMPONENTEN
A. Reinigungsbürste mit Schwamm und Gummifensterreiniger
B. Seifenspender mit Anschluss
C. Wasserschlauch mit Ventil
D. Winkeladapter
E. T-Stück mit Rohr
F. Handgriff

ERFORDERLICHE ELEMENTE
Gartenschlauch mit dem richtigen Anschluss zum Anbringens an den Seifenspender.
Reinigungsmittel, das für die zu reinigende Oberfläche geeignet ist.

TECHNISCHE DATEN
Gesamtlänge: 3,6 m
Größe der Reinigungsbürste: 29 x7 x10 cm

WICHTIG
Reinigen Sie die Solarmodule immer nach einem Regenschauer, um Kalkablagerungen zu entfernen.
Achtung: Bei der Reinigung der Solarmodule müssen Sie diese vollständig ausschalten. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Kabeln.
Ziehen Sie den Seifenspender niemals über den Boden.
Wischen Sie die Fenster nach dem Reinigen mit dem Fensterreinigungsgummi trocken.

MONTAGE
1. Die 4 Teile des Griffs anschrauben
2. Schrauben Sie den Winkeladapter auf das Gewinde des Teleskopstiels.
3. Schrauben Sie die Reinigungsbürste auf den Winkeladapter.
4. Schließen Sie den Wasserschlauch an das T-Stück an.
5. Stecken Sie die seitlichen Wasserschläuche über die Wasseranschlüsse an der Oberseite der Bürste.
6. und befestigen Sie den Wasserschlauch am Griff, indem Sie den Wasserschlauch in die schwarzen Klemmstücke am Griff drücken.
7. Um die seitlichen Wasserschläuche vom T-Stück zu lösen, drücken Sie leicht auf die blauen Ringe, wodurch die Klemme entriegelt wird.
8. Schieben Sie die rote Kupplung des Seifenspenders nach hinten und rasten Sie sie in das Wasserschlauchventil ein.
9. Schließen Sie nun den Gartenschlauch an den Seifenspender an.
10. Öffnen Sie den Seifenspender, indem Sie den Messbecher abschrauben. Füllen Sie den Seifenspender mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
11. Schrauben Sie den Messbecher wieder auf den Seifenspender. Die Seifendosierung kann mit dem Drehknopf eingestellt werden.

WARNUNG
WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Vergewissern Sie sich, dass alle Teile unbeschädigt und sicher zusammengebaut sind. Bei unvollständigem Zusammenbau besteht Verletzungsgefahr.
Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht unbeaufsichtigt an das Gerät herankommen oder mit ihm spielen. Dies könnte zu Verletzungen führen.

ANLEITUNG
Stellen Sie den Winkel der Bürste durch Drehen des Knopfes am Winkeladapter ein.
Offnen Sie den Wasserhahn und drehen Sie den Ventilknopf auf die Position EIN. Das Wasser vermischt sich automatisch mit der Seife und reinigt so mühelos jede Oberfläche.
Verwenden Sie die Schwammseite zum Einweichen und Reinigen empfindlicher Oberflächen.
Verwenden Sie die Bürste, um harte Oberflächen und hartnäckigen Schmutz zu reinigen.
Verwenden Sie den Gummiwischer, um Wasser von glatten Oberflächen zu entfernen.

REINIGUNG UND PFLEGE
Lagern Sie die Reinigungsbürste in einer erhöhten, trockenen und frostfreien Umgebung, damit die Bürstenhaare in gutem Zustand bleiben. Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.
Reinigen Sie den Griff mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch.
Spülen Sie nach der Verwendung von Reinigungsmitteln im Seifenspender sowohl das Wasserrohr als auch den Spender gründlich aus. Fetten Sie die Gummidichtung des Seifenspenders regelmäßig ein, um sie vor dem Austrocknen zu schützen.

Hergestellt in China

ITALIANO

COMPONENTI
A. Spazzola di pulizia con spugna e detergente per vetri in gomma
B. Distributore di sapone con raccordo
C. Tubo dell'acqua con valvola
D. Adattatore angolare
E. Raccordo a T con tubo
F. Maniglia

ARTICOLI NECESSARI
Tubo da giardino con raccordo corretto per il collegamento al dispenser di sapone.
Detergente adatto alla superficie da pulire.

SPECIFICHE
Lunghezza totale: 3,6 m
Dimensioni della spazzola di pulizia: 29 x7 x10 cm

IMPORTANTE
Pulire sempre i pannelli solari dopo la pioggia per rimuovere il calcare prodotto dalla pioggia.
Attenzione: quando si puliscono i pannelli solari è necessario spegnerli completamente. Evitare il contatto con i cavi.
Non trascinare mai il dispenser di sapone sul pavimento.
Dopo aver pulito i vetri, asciugarli con la gomma lavavetri.

ASSEMBLAGGIO
1. Avvitare le 4 parti dell'impugnatura
2. Avvitare l'adattatore angolare sulla filettatura del manico telescopico.
3. Avvitare la spazzola di pulizia sull'adattatore angolare.
4. Collegare il tubo dell'acqua al raccordo a T.
5. Inserire i tubi dell'acqua laterali nei connettori dell'acqua sulla parte superiore della spazzola.
6. Fissare il tubo dell'acqua all'impugnatura premendo il tubo dell'acqua negli elementi di fissaggio neri dell'impugnatura.
7. Per scollegare i tubi dell'acqua laterali dal raccordo a T, premere leggermente sugli anelli blu per sbloccare il morsetto.
8. Far scorrere all'indietro il raccordo rosso dell'erogatore di sapone e farlo scattare sulla valvola del tubo dell'acqua.
9. Collegare ora il tubo da giardino al dispenser di sapone.
10. Aprire il dispenser di sapone svitando il misurino. Riempire il dispenser di sapone con un detergente adatto.
11. Riavvitare il misurino sul dosatore di sapone. Il dosaggio del sapone può essere regolato con la manopola.

AVVERTENZA
ATTENZIONE! RISCHIO DI LESIONI!
Assicurarsi che tutti i componenti siano stati assemblati in modo sicuro e senza danni. Se il montaggio è incompleto, sussiste il rischio di lesioni.
Non lasciare che bambini o animali domestici si avvicinino all'apparecchiatura incustodita o giochino con essa. Ciò potrebbe causare lesioni.

ISTRUZIONI
Regolare l'angolo della spazzola ruotando la manopola sull'adattatore angolare.
Aprire il rubinetto dell'acqua e ruotare il pulsante della valvola in posizione ON. L'acqua si mescolerà automaticamente al sapone per pulire facilmente qualsiasi superficie.
Utilizzare il lato spugna per bagnare e pulire le superfici delicate.
Utilizzare la spazzola per pulire le superfici dure e lo sporco ostinato.
Usare la spazzola per pulire le superfici dure e lo sporco ostinato.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Conservare la spazzola per la pulizia in un ambiente elevato, asciutto e al riparo dal gelo per mantenere i peli della spazzola in buone condizioni. Non conservare alla luce diretta del sole.
Pulire l'impugnatura con un panno leggermente umido e privo di pelucchi.
Dopo aver utilizzato i detergenti nel dispenser del sapone, sciacquare accuratamente sia il tubo dell'acqua che il dispenser. Ingrassare regolarmente la rondella di gomma dell'erogatore di sapone per evitare che si secchi.

GARANZIA DI QUALITÀ
Questo prodotto è coperto da una garanzia contro i difetti di fabbricazione soggetta ai periodi di tempo stabiliti dalla legislazione vigente in ciascun paese.
Questa garanzia non copre i danni derivanti da un uso inadeguato, da un uso commerciale negligente, da un'usura anomala, da incidenti o da un uso improprio.

Prodotto in Cina

PORTUGUÊS

COMPONENTES
A. Escova de limpeza com esponja e borracha de limpeza de vidros
B. Distribuidor de sabão com acoplamento
C. Tubo de água com válvula
D. Adaptador angular
E. Peça em T com tubo
F. Pega

ELEMENTOS NECESSÁRIOS
Mangueira de jardim com acoplamento correto para ligar ao distribuidor de sabão.
Detergente adequado à superfície a limpar.

ESPECIFICAÇÕES
Comprimento total: 3,6 m
Tamanho da escova de limpeza: 29 x7 x10 cm

IMPORTANTE
Limpar sempre os colectores solares depois de chover para eliminar o calcário da chuva.
Atenção: durante a limpeza dos colectores solares, é necessário desligá-los completamente. Evitar o contacto com os cabos.
Nunca arrastar o distribuidor de sabão no chão.
Depois de limpar os vidros, enxugue-os com a borracha de limpeza de vidros.

MONTAGEM
1. Aparafusar as 4 partes do punho
2. Aparafusar o adaptador angular na rosca do punho telescópico.
3. Enroscar a escova de limpeza no adaptador angular.
4. Ligue a mangueira de água à peça em T.
5. Insira os tubos de água laterais sobre os conectores de água na parte superior da escova.
6. e fixe o tubo de água ao punho, pressionando o tubo de água nas peças de fixação pretas do punho.
7. Para desligar os tubos de água laterais da peça em T, pressione ligeiramente os anéis azuis para desbloquear a braçadeira.
8. Faça deslizar o acoplamento vermelho do distribuidor de sabão para trás e encaixe-o na válvula do tubo de água.
9. Ligue agora a mangueira de jardim ao distribuidor de sabão.
10. Abra a saboneteira, desenroscando o copo de medição. Encha a saboneteira com um detergente adequado.
11. Volte a enroscar o copo de medição na saboneteira. A dosagem de sabão pode ser ajustada com o botão.

AVISO
AVISO! RISCO DE FERIMENTOS!
Certifique-se de que todos os componentes foram montados sem danos e de forma segura. Se a montagem estiver incompleta, existe o risco de ferimentos.
Não permita que crianças ou animais de estimação se aproximem do equipamento sem vigilância ou brinquem com ele. Isto pode resultar em ferimentos.

INSTRUÇÕES
Ajuste o ângulo da escova rodando o botão do adaptador de ângulo.
Abra a torneira da água e gire o botão da válvula para a posição LIGADO. A água misturar-se-á automaticamente com o sabão para limpar facilmente qualquer superfície.
Utilize o lado da esponja para ensaboar e limpar superfícies delicadas.
Utilize a escova para limpar superfícies duras e sujidade persistente
Utilize o limpador de borracha para remover a água das superfícies lisas

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Guarde a escova de limpeza num ambiente elevado, seco e sem gelo para manter os pêlos da escova em boas condições. Não guardar sob a luz direta do sol.
Limpar o cabo com um pano ligeiramente húmido e sem pêlos.
Depois de utilizar detergentes no distribuidor de sabão, enxaguar bem o tubo de água e o distribuidor. Lubrificar regularmente a anilha de borracha da saboneteira para evitar que seque.
GARANTIA DE QUALIDADE
Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico dentro dos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.
Esta garantia não cobre os danos resultantes de uma utilização inadequada, de uma utilização comercial negligente, de um desgaste anormal, de acidentes ou de um manuseamento incorreto.

Fabricado na China

NEDERLANDS

COMPONENTEN
A. Schoonmaakborstel met spons en rubberen ruitenreiniger
B. Zeepdispenser met koppeling
C. Waterleiding met klep
D. Hoekadapter
E. T-stuk met buis
F. Mango

NOODZAKELIJKE ELEMENTEN
Tuinslang met juiste koppeling voor aansluiting op de zeepdispenser.
Reinigingsmiddel dat geschikt is voor het te reinigen oppervlak.

SPECIFICATIES
Totale lengte: 3,6 m
Afmetingen van de reinigingsborstel: 29 x7 x10 cm

BELANGRIJK
Reinig de zonnepanelen altijd nadat het heeft geregend om kalk van de regen te verwijderen.
Let op: Als u de zonnepanelen reinigt, moeten ze volledig worden uitgeschakeld. Vermijd contact met de kabels.
Sleep de zeepdispenser nooit over de vloer.
Veeg de ruiten na het schoonmaken droog met het reinigingsrubber voor ruiten.

ASSEMBLAGE
1. Schroef de 4 delen van de handgreep vast
2. Schroef de hoekadapter op de schroefdraad van de telescoopsteel.
3. Schroef de reinigingsborstel op de hoekadapter.
4. Sluit de waterleiding aan op het T-stuk.
5. Plaats de waterbuizen aan de zijkant over de wateraansluitingen aan de bovenkant van de schaafmachine.
6. en bevestig de waterbuis aan het handvat door de waterbuis in de zwarte klemmen op het handvat te drukken.
7. Om de zijwaterleidingen los te koppelen van het T-stuk, drukt u licht op de blauwe ringen om de klem los te maken.
8. Schuif de rode koppeling van de zeepdispenser naar achteren en bevestig deze op de kraan van de watertuno.
9. Sluit nu de tuinslang aan op de zeepdispenser.
10. Open de zeepdispenser door de maatbeker los te draaien. Vul de zeepdispenser met een geschikt reinigingsmiddel.
11. Schroef de maatbeker terug op de zeepdispenser. De zeepdosering kan worden aangepast met de knop.

WAARSCHUWING
PAS OP! RISICO OP LETSEL!
Zorg ervoor dat alle onderdelen onbeschadigd en stevig gemonteerd zijn. Bij onvolledige montage bestaat het risico op letsel.
Laat kinderen of huisdieren niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen of ermee spelen. Dit kan letsel veroorzaken.

INSTRUCTIES
Pas de hoek van de borstel aan door aan de knop op de hoekadapter te draaien.
Open de waterkraan en draai de klepknop naar de AAN-positie. Het water zal zich automatisch mengen met de zeep om elk oppervlak gemakkelijk schoon te maken.
Gebruik de sponszijde om delicate oppervlakken in te zepen en schoon te maken.
Gebruik de borstel om harde oppervlakken en hardnekkig vuil te reinigen.
Gebruik de rubberen ruitenreiniger om water van gladde oppervlakken te verwijderen.

REINIGING EN ONDERHOUD
Bewaar de reinigingsborstel in een verhoogde, droge en vorstvrije omgeving om de borstelharen in goede conditie te houden. Niet in direct zonlicht bewaren.
Veeg het handvat af met een licht vochtige, pluisvrije doek.
Spoel na gebruik van schoonmaakmiddelen in de zeepdispenser zowel de waterbuis als de dispenser grondig af. Vet de rubberen sluitring van de zeepdispenser regelmatig in om te voorkomen dat deze uitdroogt.

KWALITEITSGARANTIE
Dit product wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten binnen de termijnen die worden bepaald door de wetgeving die in elk land van kracht is.
Deze garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik, nalatig commercieel gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.

Gemaakt in China