



MFR-404

05/25/2025




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinstructies


1. Dompel netsnoeren, kabels of stekkers nooit onder in water of andere vloeistoffen om ze te beschermen tegen elektrische schokken.
2. Dit apparaat werkt alleen op 220-240V AC of 12V DC.
3. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u het product reinigt.
4. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte als u het langere tijd niet gebruikt.
5. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of na een storing of beschadiging aan het apparaat.
6. Als een van de VOORGELEVERDE KABELS beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
7. Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht hangen of in contact komen met een heet oppervlak.
8. Sluit altijd eerst de stekker aan op het apparaat en steek dan de stekker in het stopcontact of de gelijkstroomeenheid. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u eerst de schakelaar van het apparaat op OFF en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
9. Zorg er bij het aansluiten van het apparaat voor dat het netsnoer stevig in het stopcontact zit. Een loszittend stopcontact kan schade of brand veroorzaken.
10. Het gebruik van verlengsnoeren voor dit product wordt afgeraden.
11. Houd het apparaat uit de buurt van vuur of andere brandbare materialen.
12. Niet gebruiken in direct zonlicht.
13. Wanneer u wisselt tussen de instellingen WARM en COOL, zet u de schakelaar eerst op OFF, wacht u twee minuten en zet u de schakelaar vervolgens op de gewenste instelling.
14. Bij gebruik in een auto moet u de stekker uit de sigarettenaansteker halen als u het apparaat niet gebruikt of als de auto niet rijdt.
15. Zorg voor voldoende ventilatie aan alle kanten van het apparaat wanneer het in werking is. Houd de ventilator vrij van obstructies.
16. Bewaar vlees, gevogelte, vis, zuivelproducten of andere zaken die kunnen bederven niet langer dan een uur in het apparaat.

Inbegrepen in de doos:


1. Minikoelkast
2. Klein schap
3. DC auto-adapter
4. Europlug AC-stroomkabel
5. Gebruikershandleiding

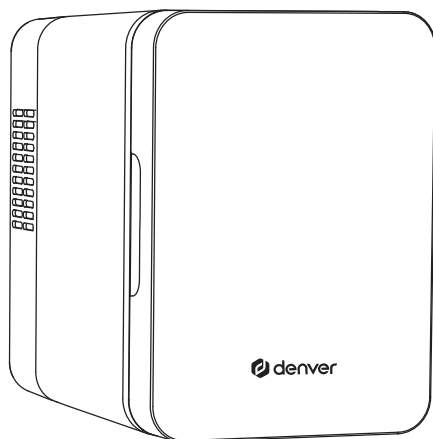


①

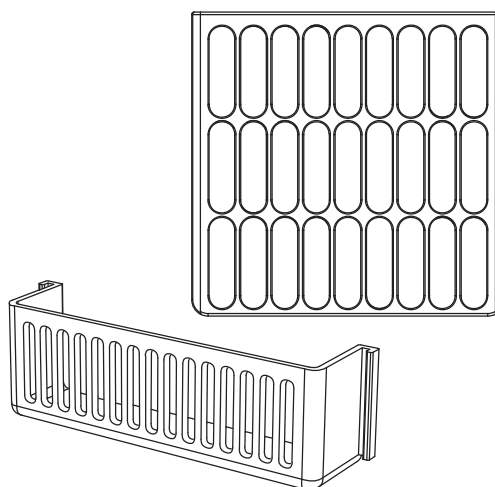


②

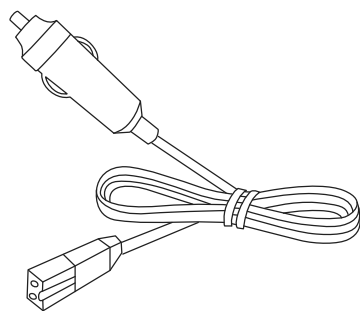

③

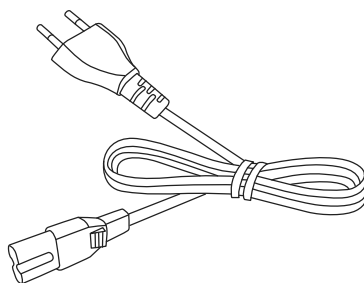

④

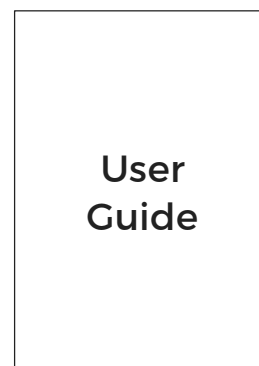

⑤

Gebruikersinstructies

Aansluiting op het lichtnet:

Steek het Europlug-uiteinde van de meegeleverde AC-stroomkabel in een stopcontact en het andere uiteinde in de AC-stroompoort.

Aansluiting DC-adapter:

1. Steek de auto-adapter in de auto en het DC-uiteinde in de DC-voedingspoort.
2. Koelfunctie: Schuif de schakelaar naar de bovenste positie om het koelen te starten, en het groene indicatielampje gaat branden. De koelkast koelt af tot 6 Celsius (gebaseerd op een kamertemperatuur van 20 Celsius of lager).
3. Verwarmingsfunctie: Schuif de schakelaar naar de onderste stand om het verwarmen te starten, en het rode indicatielampje gaat branden. De koelkast gaat nu na enige tijd naar 55 Celsius.

Goed om te weten

- Stoppen met koelen/stoppen met verwarmen: Schuif de schakelaar in de middelste stand, gemarkeerd met "OFF".
- Wacht 1-2 uur om de koudste temperatuur te bereiken, gebaseerd op de omgevingstemperatuur in de kamer.
- De instelling WARM is niet instelbaar en is niet bedoeld om inhoud "op te warmen".

Onderhoud

1. Houd de elektrische bedrading en de stekkers van de sigarettenaansteker altijd schoon.
2. Verontreinigingen zoals asdeeltjes in contactdozen of stekkers kunnen de prestaties beïnvloeden.
3. Gebruik voor het schoonmaken een warme vochtige doek of spons om de binnenkant schoon te vegen.
4. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
5. Het gebruik van een milde zeep is voldoende, maar als de vlekken of geurtjes blijven aanhouden, kun je huishoudbleekmiddel of zuiveringszout aan de schoonmaakoplossing toevoegen.
6. Houd het deksel een paar uur open na het schoonmaken.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

