


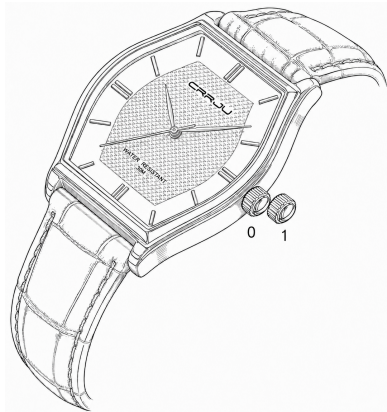

DEUTSCH - Produkthandbuch

Uhrzeit Einstellung

- 1 Die Krone von Stellung 0 (Neutralstellung).
- 2 Die Krone in Stellung 2 herausziehen.
Die Krone in beliebige Richtung drehen, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
- 3 Die Krone in Stellung 0 (Neutralstellung) drücken.

Datumeinstellung

- 1 Ziehen Sie die Krone bis zum Stellung 1 heraus.
- 2 Drehen Sie an der Krone bis das gewünschte Datum.
- 3 Drücken Sie die Krone nach der Datumeinstellung in die Neutralstellung zurück.

ENGLISH - Product Manual

Time Setting

- 1 Crown in position 0 (neutral position).
- 2 Pull the crown out to position 2.
Turn the crown in either direction until the correct time is set.
- 3 Push the crown back to position 0 (neutral position).

Date Setting

- 1 Pull the crown out to position 1.
- 2 Turn the crown until the desired date is displayed.
- 3 After setting the date, push the crown back to the neutral position.

FRANÇAIS - Manuel du produit

Réglage de l'heure

- 1 La couronne en position 0 (position neutre).
- 2 Tirez la couronne en position 2.
Tournez la couronne dans le sens souhaité jusqu'à ce que l'heure correcte soit réglée.
- 3 Repoussez la couronne en position 0 (position neutre).

Réglage de la date

- 1 Tirez la couronne jusqu'à la position 1.
- 2 Tournez la couronne jusqu'à la date souhaitée.
- 3 Après le réglage de la date, repoussez la couronne en position neutre.

NEDERLANDS - Producthandleiding

Tijd instellen

- 1 De kroon staat in positie 0 (neutrale stand).
- 2 Trek de kroon uit naar positie 2.
Draai de kroon in de gewenste richting tot de juiste tijd is ingesteld.
- 3 Druk de kroon terug naar positie 0 (neutrale stand).

Datum instellen

- 1 Trek de kroon uit naar positie 1.
- 2 Draai aan de kroon tot de gewenste datum wordt weergegeven.
- 3 Druk de kroon na het instellen van de datum terug naar de neutrale stand.