

V323/ HV1501
MINIKACHEL
INSTRUCTIEHANDLEIDING

10450

I. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door.
2. Verwijder voor gebruik al het verpakkingsmateriaal. Zorg dat de kachel buiten het bereik van kinderen blijft!
3. Controleer vóór gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Als de kachel beschadigd is, neem deze dan niet in gebruik.
4. Om mogelijke gevaren te vermijden, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsdienst of een persoon met gelijkwaardige kwalificatie.
5. Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor het tijdelijk verwarmen van ruimtes. Dit product dient voor geen ander doel gebruikt te worden.
6. Zorg ervoor dat de kachel altijd rechtop en op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond staat.
7. Deze kachel is niet geschikt voor gebruik in natte of vochtige ruimtes, zoals badkamers, wasruimtes, enz. Plaats de kachel niet in de nabijheid van een kraan, fonteintje, enz. Laat de kachel nooit in het water vallen en voorkom dat water de kachel binnendringt. Is de kans toch aanwezig dat de kachel in water kan vallen, zorg dan dat de stekker uit het stopcontact is! Een inwendig nat geworden kachel niet meer gebruiken, maar ter reparatie aanbieden. Dompel kachel, snoer of stekker nooit in water of een andere vloeistof en raak de kachel nooit met natte handen aan.
8. De elektrische spanning en de frequentie die vermeld worden op het apparaat dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact.
9. Rol het snoer volledig af voordat u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat het niet met de kachel in contact kan komen of anderszins heet kan worden. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek deze niet met matten, lopertjes, enz. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt kan worden en dat er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe

hoeken en wind hem na gebruik niet te strak op!

10. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden, omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd verlengsnoer met een minimale doorsnede van 2 x 1 mm. Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te voorkomen!

11. Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes die kleiner zijn dan 1 m².

12. Een kachel bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik deze dus niet in een omgeving waar brandstoffen, verf, brandbare vloeistoffen en/of gassen worden bewaard.

13. Plaats de kachel niet vlakbij, onder of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen.

14. Gebruik de kachel niet vlakbij of gericht op meubels, dieren, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of andere brandbare zaken. Houd deze zaken op minstens 1 meter van de kachel verwijderd!

15. Bedek een kachel nooit! Aanzuig- en uitblaasopeningen mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd om brand te voorkomen. Gebruik de kachel dus ook nooit

om kleding op te drogen of iets op te zetten en plaats deze niet op zachte oppervlakken, zoals een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten kunnen worden.

16. De lucht rond een kachel moet vrij kunnen circuleren. Plaats de kachel dus niet te dicht op muren of grote voorwerpen en niet onder een plank, kast, enz.

17. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.

18. Laat een werkende kachel nooit zonder toezicht achter, maar schakel deze eerst uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker altijd uit het stopcontact als de kachel niet in gebruik is! Neem hiervoor de stekker in de hand en trek nooit direct aan het koord!

19. Schakel de kachel altijd uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel

eerst afkoelen wanneer u:

- de kachel wilt schoonmaken;
- onderhoud aan de kachel wilt uitvoeren;

- de kachel aanraakt of verplaatst.

20. Deze kachel wordt heet tijdens het gebruik. Raak de hete oppervlakken niet met de blote hand aan om brandwonden te voorkomen!

21. Stel de kachel niet automatisch in werking d.m.v. een tijd klok. Vóór gebruik dient er altijd op veilige omstandigheden te worden gecontroleerd!


22. Houd de kachel schoon. Stof, vuil en/of aanslag in de kachel is een veelvoorkomende reden voor oververhitting. Zorg ervoor dat dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd.

23. Zet het apparaat niet aan wanneer u beschadigingen constateert aan het apparaat, het snoer of de stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen.

24. Gebruik geen toevoegingen/accessoires op de kachel die niet aanbevolen of geleverd zijn door de fabrikant.

25. Het apparaat mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.

26. Gebruik de kachel uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in dit instructieboekje.



OPGELET: Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die instaat voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel gaan spelen.


II. MANIPULATIE INSTRUCTIES

Bevestiging van de kachel

De kachel zou bediend moeten worden op een minimale afstand van 1 meter van enige muur of object. Schik de luchtstroom om de verwarming in de kamer te optimaliseren.

NOTA: Als u de kachel voor het eerst aanzet kan er een licht geur enkele minuten in de atmosfeer gebracht worden. Dit is onschadelijk

en gebeurt met de meeste toestellen omdat het kan zijn dat er lichte sporen van stof of smeermiddelen verzameld zijn tijdens de fabricage.

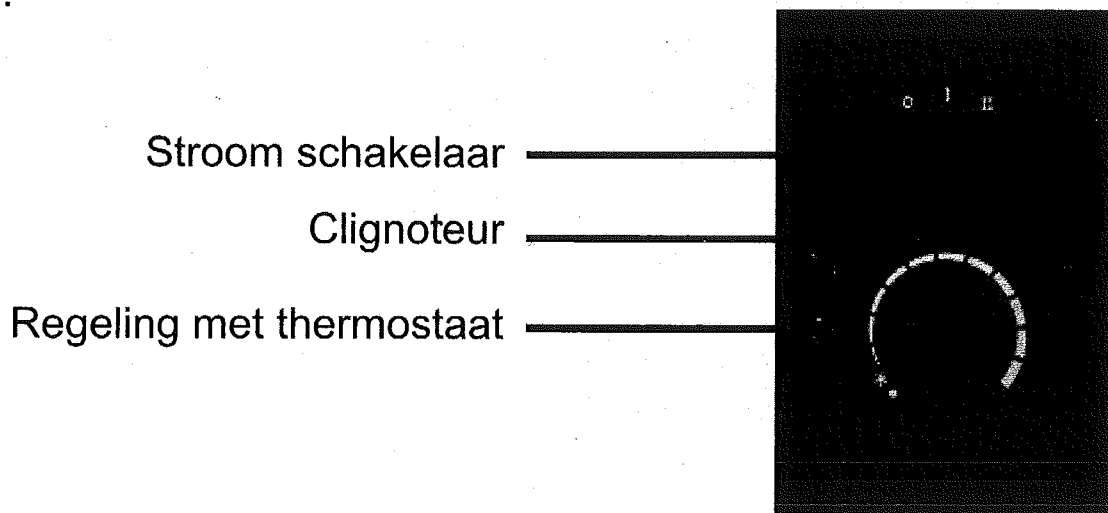

- Plaats de kachel op een vlakke oppervlakte in een stabiele en verticale positie.
 - Zorg ervoor dat de schakelaar op de "0" (AF) positie is en dat de thermostaat op de "•" (AF) positie is.
 - Wikkel de stroomdraad af en sluit de kachel aan een stopcontact. En de rode clignoteur zal aangaan.
 - Zet de kachel aan door te selecteren
 - a. stroom instelling I – 750W of
 - b. stroom instelling II – 1500W
 - Stel de gewenste temperatuur in de kamer in door de thermostaat afstemknop rechtsom te draaien naar de gewenste positie. U kunt de temperatuur aanpassen tijdens het gebruik.
- Nota: De kachel functioneert als zowel de schakelaar- als de thermostaatfunctie geactiveerd zijn.
- Om de verwarmers volledig af te zetten zet de schakelaar op de "0" (AF) positie en de thermostaat op "•".

III. BEVEILIGINGEN

Overhittingbeveiliging

- De oververhittingbeveiliging schakelt het minikachel definitief uit wanneer het inwendig te heet wordt. Dat kan gebeuren wanneer het minikachel zijn warmte onvoldoende kan afgeven of te weinig frisse lucht kan aanzuigen. Doorgaans is de oorzaak dus (gedeeltelijke) afdekking van het minikachel, verstopping van de aanzuig- en/of uitblaasroosters, plaatsing te dicht bij een muur, enz.
- Als dit gebeurt gelieve de kachel van het stopcontact uitscha-

kelen en laat die 30 minuten afkoelen. Verwijder alle hindernissen en zet de kachel weer aan.

Stroombeveiliging

- De kachel is uitgerust met een stroombeveiliging om de kachel af te zetten als die omgestoten wordt.
- Als de kachel omgestoten wordt en de stroombeveiliging geactiveerd wordt zet de kachel af bij het stopcontact en let HEEL GOED op als u de kachel weer doet opstaan omdat die nog heet zal zijn.
- Controleer of de kachel beschadigingen heeft vooral bij de verwarming elementen en de voedingskabel.
- Als er een beschadiging zichtbaar is, bedien de kachel niet meer.

IV. SCHNMAAK EN ONDERHOUD

Verwijder dat dus geregeld. Schakel voor schoonmaak- of onderhoudswerk het kacheltje uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat het kachel afkoelen.

- Reinig de buitenzijde van het kachel regelmatig met een droge of goed uitgewrongen vochtige doek. Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing!
- Zuig met de stofzuiger voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de luchtinlaat- en uitblaasopeningen schoon zijn. Let er tijdens het schoonmaken op om geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen!
- De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud nodig hebben.
- Plaats aan het eind van het seizoen de kachel in de originele verpakking. Plaats het rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Probeer niet de binnenkant van de kachel schoon te maken.
- Probeer nooit de kachel omhulsel open te doen.

V. BEWARING

Stop de kachel zorgvuldig in een stofvrije ruimte tijdens het laagseizoen. Het is ideaal om de kachel in de kartonnen doos te bewaren waarin die geleverd is. Wikkel de kabel van de kachel netjes om de beschadiging van de kabel te voorkomen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten.

Vraag bij uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled.

Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur speciaal moet worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, de klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Op de markt gebracht door **EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD**