

Veiligheidsmaatregelen

- Dit product is ontworpen voor gebruik in matig dimares. Gebruikt niet of installeert deze eenheid waar het zou worden blootgesteld zonlicht of in bijzonder hete temperatures. Te leiden of nabij een radiator, fornuis of toestel die groenten verwarmen.
- Neem deze eenheid in de badkamer of nabij een zwemmende pool niet. Gebruik het niet waar het zou worden blootgesteld te bewateren, vochtigheid, die of druipt te bespatten.
- Geen voorwerpen vulden met vloeistoffen, zoals vazen, zal op het product geplaatst worden.
- Geen naakte vlambronnen, zoals aangestoken snoep, zouden op het product moeten geplaatst worden.
- Indien water in de eenheid krijgt. Trek het stroomsnoer van de aanbodcontactdoos uit en raadpleeg uw handelaar.
- Behandel het stroomsnoer met natte handen niet. Om elektroshock te vermijden, raak NOOIT interne delen aan. Herstelt/onderhouden zou zich naar gekwalificeerd dienstpersoneel moeten verlaten worden.
- Wanneer of verbindend van het hoofdaanbod los te koppelen, houd vast de stekker, niet het snoer. Trekkend van het snoer kan het beschadigen en zou gevaarlijk kunnen zijn.
- Laat vallen de eenheid, verspil geen vloeistof erbinnen of iedereen staat toe dat voorwerpen in het te vallen.
- Indien de eenheid verzuimt te bedienen, gebrek aan samenhang van de hoofd en cosult qualifiedservice personeel.
- Wanneer een heel kleine stroom aansluit zal vloeien. Om elektriciteit te redden en voor veiligheid wanneer de eenheid voor een verlengde tijdperiode te niet gebruiken, het wordt aangeraden dat het product volledig aan de ACE hoofdcontactdoos is losgekoppeld.
- Raadpleeg uw meest nabij handelaar wanneer schade, ont koppeling of contactmislukking met het snoer is gevonden.
- Buig het snoer scherp, trek of draai het niet samen.
- Wijzig het stroomsnoer in manier niet.
- Voeg geen metalen voorwerpen in de eenheid in.
- Voeg geen metalen voorwerpen in de eenheid in.
- Met betrekking tot defectten gevolge van elektrostatische ontlading reset slechts het product aansluit opnieuw van machtsbron kan vereist worden normale operatie te hervatten.


Plaatsend van de eenheid

- Een minimumafstand van 6 Inch moet gehandhaafd worden voldoende ventilatie te verzorgen.
- Sta toe dat geschikte ventilatie voor de eenheidsventilatie door het bedekken van de ventilatieopeningen met onderdelen zoals kranten, tafeldoeken, curtainsetc zou moeten niet belemmerd worden. Sta het op een dik hooptapijt of installeer het in een plaats met arme luchtstroom niet.
- Plaats de eenheid op een flat zelfs bovenkomt.
- Gebruik de eenheid in buitensporig hete koude stoffige, vochtige of vochtige plaats niet.
- Condensatie kan in de cd-speler vormen indien de eenheid overal warme en vochtige is verlaten of indien u de eenheid van ergens koud (b.v. Uw autolaars) naar een warme kamer beweegt. In dit geval verhuur de eenheid betekent 1-2 uren of neemt geleidelijk de kamertemperatuur zo de eenheid is droog toe voor u het gebruikt.
- Plaats het niet waar het onderwerp naar trilling zou kunnen zijn
- Plaats het niet waar het door een magneet of spreker zou kunnen gemagnetiseerd worden aangezien er magneten in de sprekers zijn, plaats niet banden of magnetische kaarten op hen zoals geregistreerde gegevens zouden kunnen uitgeveegd worden.
- Wanneer deze eenheid nabij een tv is gebruikt, zou de tv afbeelding kunnen vervormd worden. Indien dit gebeurt, beweeg de eenheid weg van de tv. Indien dit de toestand niet verbetert, vermijd met de eenheid wanneer de tv aangezet is.
- Houd de CD deur bij die zo de lens wordt gesloten wordt niet vervuild door stof. Raak de lens niet aan.

Veiligheid Mechanisme:

Deze eenheid fuseert een veiligheidsinterlockmechanisme whcih inschakelt de laserstraal en, zodat wanneer de schijfhouder open is, de laserstraaleindes automatisch.

Locatie van Controles

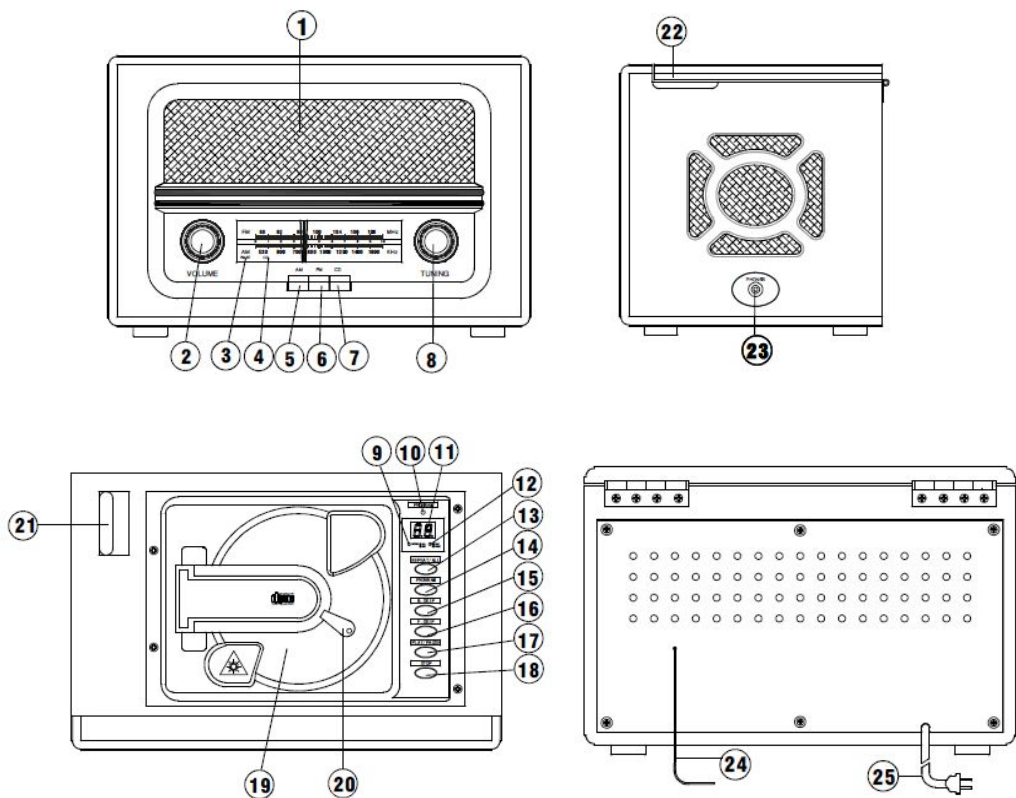

Locatie van Controles

Het voorste overzicht

1. Sprekerraam
2. Volume/aan/van Knop
3. FM LEIDDE ST
4. CD GELEIDE
5. 'S morgens schakelaar dichtknoop
6. FM schakelaarknoop

Bovenaanzicht

7. CD/RADIO schakelaarknoop
8. Afstemmend Knop
9. CD Herhaal Alle indicators
10. CD Programmaindicator
11. CD Tentoonstelling GELEIDE
12. CD Toneelstuk/Pauzeindicator
13. CD Herhaling / Alle Knopen
14. CD Programma Knop
15. CD Achterwaarts Weglaat Knop
16. CD Doorzend Weglaat Knop
17. CD Toneelstuk/Pauze Knop
18. CD Stopknop
19. CD Kamer

- 20. CD Oriëntatiearm
- 21. Controleer CD dekselarm
- 22. CD deksel

Achteroverzicht

- 23. 3.5 Mm Oortelefoon Jack
- 24. FM.ANTENNE
- 25. Wisselstroomsnoer

Technische specificities

Drijf aanbod aan

Wisselstroom	230 V ~ 50 HZ
Audiooutput Macht	1.5 Watts x2RMS
Drijf Verbruik aan	12 W
Eenheid Afmeting	310(L)x206(B)x210(H)mm
Nettogewicht	4 KGS

Radiofrequentiedekking

FM	88-108 MHZ
'S morgens/MW	530 -1600 KHZ

Cd-speler

Frequentie Reactie	100 HZ-16 KHZ
--------------------	---------------

Vorbereiding voor gebruik

Pak voorzichtig de Hoofdeenheid van zijn karton uit (probeer niet om iets aan dit stadium te verbinden). U zou de volgende onderdelen moeten hebben:

1. Hoofdeenheid met gebouwde in ACE stekker.

2. Deze Handleiding.

Indien elke deze onderdelen missen,raadpleeg uw handelaar bijhoudt enig verpakking voor het geval dat u de Hoofdeenheid aan een latere datum wilt vervoeren.

Aansluitingen

- Controleer die het hoofdaanbod 230 V is - 50 HZ
- Verbind het wisselstroomsnoer naar het ACE afzetgebied
- Wikkel de FM antenne af

Wisselstroomoperatie

- Indien u wenst uw eenheid van een stopcontact aan te drijven, vind een locatie die dicht en binnen gemakkelijke toegang van een afzetgebied is. Rek de kabel niet uit- indien u geen aanbod kunt bereiken dat u een alternatieve locatie voor het systeem zou moeten vinden.
- Verbind het wisselstroomsnoer in een geschikt afzetgebied en schakelaar aan aan de hoofdstekker indien de contactdoos een schakelaar heeft.

Inschakelend Hoofdmacht

Uw systeem komt gepast met een kabel en stekker. Verzeker de spanning is compatibel en sluit de eenheid op een afzetgebied om in te schakelen aan.

Regelend van het geluid

Om het geluid te regelen draai de Volume Knop opgespoorde aan de linkerkant zijde van uw systeem.

Met de Radio

Om de radio aan te zetten

Vergewis u ervan dat de macht één is voor op de radio draait. Draai de functieknop. 7 naar radiopositie. Gebruik het 's morgens/FM. St Bandkeuzeschakelaar om de band te selecteren. Draai de Stemknop om het kanaal te selecteren dat u wilt.

Antenne

Voor de beste FM ontvangst verleng de draadantenne opgespoorde aan de rug van de eenheid. Beweeg het rondom tot u de beste FM ontvangst krijgt.

Geef om & Onderhoud

Reinigend CD'S

Gebruik een zacht doek om vingerafdrukken weg te vegen en van de schijfoppervlakte af te stoffen. Wis in een rechte lijn van het midden naar de buitenkant van de schijf. Kleine stofpartikels en lichte vlekken zullen reproductiekwaliteit niet treffen

- Gebruik nooit chemische stoffen zoals recordverstuivers, antistatische verstuivers, benzine of verdunners om uw Cd's te reinigen
- Om het risico van krassen te verminderen, zet alstublieft de CD terug in de zak na met voor lange peiods.
- Stel geen CD'S bloot om zonlicht, hoge vochtigheid of hoge temperaturen voor lange perioden te leiden
- Steek geen papier of schrijf iets op beide zijden van de CD.
- Enkel kan schijftonen op deze eenheid gespeeld worden.

Reinigend van de lens

Een vuile lens zal geluidweglaten veroorzaken en indien de lens heel vuil is, kan de CD niet werken. Gebruik alstublieft reinigende schijf.

Met de Cd-speler

Behandel Samenpers Schijven

Om een CD van het te verwijderen's opslaggeval, druk op het midden van het geval neer en hef de schijf uit op. Houd de schijf door de randen vast. Vermijd aanraken de geregistreerde zijde van de schijf.

Lading CD'S

Zet de functiekeuzeschakelaar naar de CD positie. Open het CD deksel, zet de CD oriëntatiearm op. 20.

Plaats de CD in het compartiment met de etiketzijdebekleding omhoog.

Zet de CD oriëntatiearm neer, wanneer de scherm dispays ``---`` en flitsen.

De CD zal gaan rondom en rondom en het zal het totale nummer na 10 seconden tonen.

Alstublieft merk op:

- Zet niets behalve een CD in het compartiment. Andere voorwerpen kunnen het mechanisme beschadigen.
- Doe undraw het CD Oriëntatie Deksel niet wanneer CD speelt, zal het danageral veroorzaken.
- Indien nonuse, alstublieft de CD in de zak zet en vestig u het. En deksel het wooder deksel om mesthoop en stof infall de mecha te voorkomen.
- Voeg nooit meer dan een CD aan tijd in.
- Indien een schijf diep of te vuil is gekrast, kan het niet spelen.

Om specifieke wegen te selecteren

Vergewis u ervan er is geen CD speelt.

Druk de Prog Knoop eenmaal. De GELEIDE Tentoonstelling ``0`` en Programma indicator GELEIDE flikkeren.

Persvoorspeler Weglaat of Laat Achterwaarts Weg het wegnummer te tonen dat u wilt.

Druk de Prog Knoop eenmaal om de volgende weg te selecteren. De vorige weg is nu gered. Programmeer deze stappen tot alle wegen u wilt zijn opgeslagen.

U kunt een maximum van 20 wegen selecteren.

U kunt keuze een weg meer dan eenmaal. Druk de Toneelstuk/Pauze knoop.

De Programma indicatorlamp GELEIDE op.

De eerste geprogrammeerde weg van uw keuze begint te spelen.
Tenslotte zijn de geprogrammeerde wegen gespeeld, stopt de cd-speler automatisch.
Om uw memoriseert programma te annuleren, druk de Stopknop.

Merk alstublieft op

Indien tijdens wegkeuze, drukt u de Toneelstuk/Pauze Knoop voor de spelen van de eerste geselecteerde weg drukt.

Herhaal schijftoneelstuk

U kunt uw cd-speler zetten om toneelstuk een enkele weg, de hele schijf of uw Geprogrammeerde wegkeuze te herhalen.

Om een enkele weg te herhalen

Verzekert dat de weg eerst door het drukken van de Toneelstuk/Pauze Knoop speelt.
Druk de Herhaling/Alle Knoop eenmaal.

Het 'Herhaal Een/Iedereen'LEIDDE indicatorflikkeren om aan te duiden "wegherhaling" is aan.

De geselecteerde weg zal continously spelen tot u de Stopknop drukt. Of druk de Herhaling/Alle Knoop twee.

Om de hele schijf te herhalen

Verzekert dat de schijf eerst door het drukken van de Toneelstuk/Pauze Knoop speelt.
Druk de Herhaling/Alle Knoop tweemaal.

Het 'Herhaal Een/Iedereen'LEIDDE indicatorlamp op om aan te duiden "schijfherhaling" is aan.

De volledige schijf zal ononderbroken spelen tot u de Stopknop drukt.
Of druk de Herhaling/Alle Knoop eenmaal.

Om een geprogrammeerde keuze te herhalen

Verwijs naar onderdeel getiteld "Geprogrammeerde Weg Keuze" op pagina 8 en selecteer uw wegen. Perstoneelstuk/Pauze Knoop om uw eerste geselecteerde weg te spelen.

Druk de Herhaling/Alle Knoop eenmaal om een bijzondere weg eenmaal te herhalen.

Het 'Herhaal EEN/IEDEREEN'LEIDDE indicator flikkerde.

De geprogrammeerde weg zal ononderbroken spelen tot u de Stopknop drukt.

Of druk de Herhaling/Alle Knoop twee. Druk de Herhaling/Alle Knoop tweemaal uw volledige keuze van geprogrammeerde wegen zal herhalen.

Het ´Herhaal EEN/IEDEREEN´indicatorlamp op.

De geprogrammeerde wegen zullen ononderbroken spelen tot u de Stopknop drukt.

Of druk de Herhaling/Alle Knoop eenmaal.

Waarschuwing

- Dit product is gebruiken een laser. Vermijd rechtstreeks blootstellingen naar de laserstraal. Gebruik van controles, regelingen of procedures niet opgesomde in deze gids kan in gevaarlijke blootstelling resulteren.
- Gebruik dit muzieksysteem volgens de fabrikantsinstructies enkel.
- Gebruik enkel zoals opzettelijk.
- Houd van kinderen weg, is het geen speelgoed.
- Gevaar voor elektrische schok! Niet openen.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen moet u de onderste klep (of onderkant) niet verwijderen.
- Bevat geen te onderhouden onderdelen. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Afvalverwijdering:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 077 4656624 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 10.09.2012