

20166

ONE·TOUCH™

— = + **Bedienungsanleitung**

One Touch Deckelöffner


KC04



CE



Übersicht

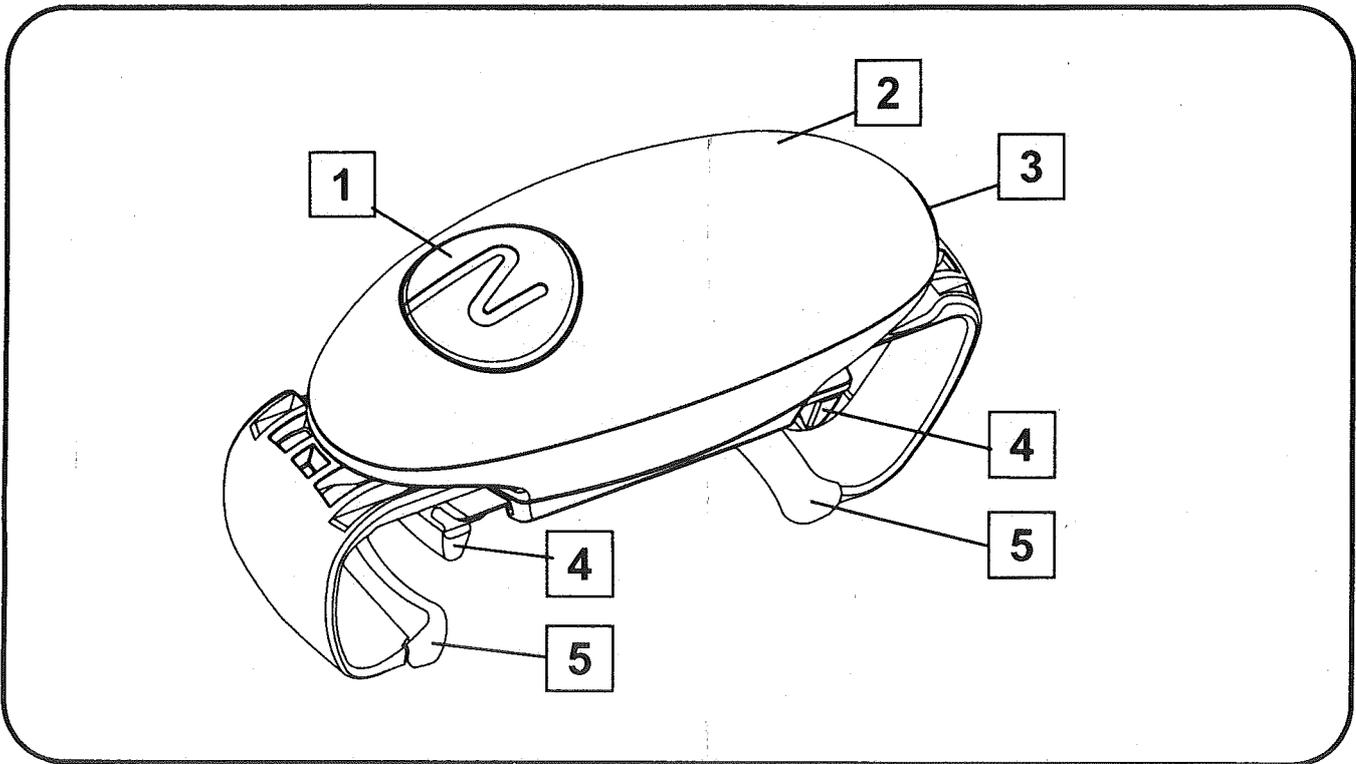

1	Startknopf
2	Gehäuse
3	Batteriefach
4	Innere rotierende Klemmbacke
5	Äußere rotierende Klemmbacke

Technische Daten

Modell: **One Touch Deckelöffner, KC04**

Betriebsspannung: **3 V_{DC}**

Batterien: **2 x LR6 (AA) Alkaline Batterien oder Akkus**

Nennleistung: **3 W**



Sicherheitshinweise




Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen die folgenden Hinweise:

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder von dem Artikel fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Artikel unbeaufsichtigt. Er ist nicht für Kinder geeignet.
- Bewahren Sie den Artikel für Kinder unzugänglich auf! Wenn Batterien eingelegt sind, kann durch dreisekündiges Drücken des Startknopfes der Motor eingeschaltet werden!
- Halten Sie Ihre Finger, Haare, Schmuck und Kleidung von den sich bewegenden inneren und äußeren Klemmbanken fern! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Halten Sie Batterien von Kinder fern!
- Achten Sie darauf, dass der Motor still steht, bevor Sie die Batteriefach-Abdeckung abnehmen.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es wegräumen möchten. So verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für Deckel, die einen Durchmesser kleiner als 30 mm oder größer als 101 mm aufweisen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für Deckel, die gekrümmt oder uneben sind oder eine andere ungleichmäßige Form aufweisen. Auch wenn Sie sehen, dass der Deckel kaputt ist oder sich abgesplittertes Glas rund um den Deckel befindet, dürfen Sie das Gerät nicht anwenden.
- Stellen Sie das Glas immer auf einen rutschfesten Untergrund.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser ein.
- Überprüfen Sie den Artikel vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen.




Sicherheitshinweise

- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder von unserem Kundendienst durchführen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist oder ausschließlich vom Hersteller empfohlen wird.
- Tauschen Sie verbrauchte Batterien sofort gegen neue aus. Sie könnten sonst auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Tauschen Sie verbrauchte Batterien nur gegen Batterien des gleichen Typs aus. Ersetzen Sie immer alle Batterien zur selben Zeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen. Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab.
- Das Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Nehmen Sie Batterien nicht auseinander, werfen Sie diese nicht ins Feuer und tauchen Sie diese auch nicht in Flüssigkeiten!
- Versuchen Sie nicht, verbrauchte Batterien aufzuladen!

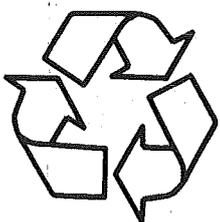

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Sie können sie kostenlos zurücksenden oder bei örtlichen Geschäften oder Batteriesammelstellen abgeben.

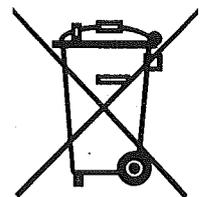




Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Öffnen von handelsüblichen, runden Gläsern ohne großen Kraftaufwand vorgesehen. Es ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für den gewerblichen Einsatz ungeeignet.

Batterien einlegen

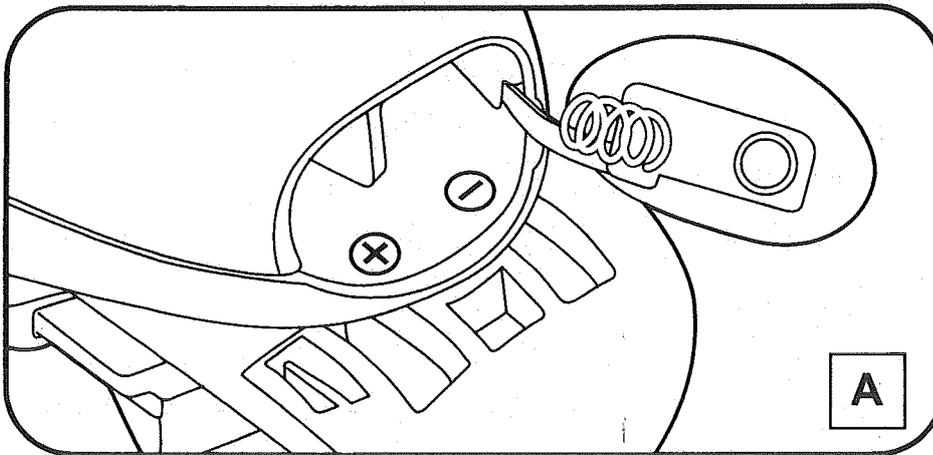

1. Schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung in Pfeilrichtung (auf dem Gehäusedeckel abgebildet) und nehmen Sie diese ab.
2. Setzen Sie 2 neue Batterien des Typs LR6 (AA) in das Batteriefach (3) ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität der Batterien. Die Polarität ist am Batteriefach entsprechend gekennzeichnet (siehe Bild A). Verwenden Sie Alkaline Batterien.
3. Schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder auf das Gerät. Diese muss spürbar einrasten.

Hinweise: Ersetzen Sie immer beide Batterien gleichzeitig. Mischen Sie keine alten Batterien mit neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Das Gerät funktioniert nicht, so lange die Batteriefach-Abdeckung vom Gerät entfernt ist.




Benutzung des Deckelöffners

Achtung! Legen Sie während des Anwendungsvorgangs nie Ihre Finger in die Klemmbacken oder in deren Nähe.

1. Entfernen Sie immer jegliche Sicherheitsverpackung, die sich an dem zu öffnenden Glas befindet.

2. Stellen Sie das zu öffnende Glas auf einen flachen, rutschfesten Untergrund und setzen Sie den Deckelöffner mittig auf den Deckel (siehe Bild B).

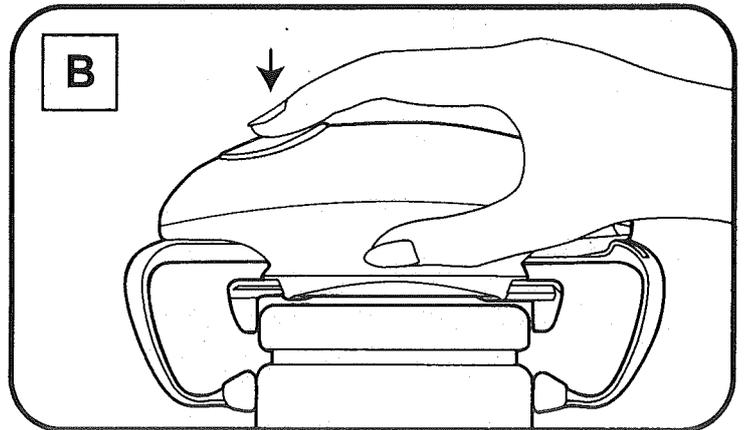

3. Drücken Sie den Startknopf (1) ca. 3 Sek. bis sich die inneren Klemmbacken (4) bewegen. Die äußeren Klemmbacken (5) werden sich soweit nach innen bewegen, bis sie das Glas sicher halten. Die inneren Klemmbacken rotieren und haften am Deckel. Sie öffnen dabei den Deckel.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt arbeiten. Lassen Sie das Gerät rotieren, bis der Deckel geöffnet ist.

5. Nachdem der Deckel geöffnet wurde, bewegen sich die Klemmbacken wieder an ihre Ausgangsposition und halten automatisch an.

6. Wenn sich das Gerät ausgeschaltet hat, entfernen Sie es vom Deckel. Vergewissern Sie sich immer, dass der Deckel vollständig abgeschraubt ist. Halten Sie immer das Glas mit einer Hand fest, während Sie mit der anderen Hand den Deckel abheben.

7. Um ein Glas, das im Kühlschrank stand, erneut zu öffnen, wischen Sie die Feuchtigkeit vom Deckel und vom Glas ab. Feuchtigkeit kann dazu führen, dass die Klemmbacken des Gerätes abrutschen.



Benutzung

Hinweis: Falls der Glasdeckel zu stark verschlossen ist oder der Deckelöffner während des Anwendungsvorgangs festklemmt, drücken Sie für ca. 3 Sekunden den Startknopf. Das Gerät bewegt sich zurück in die Ausgangsposition.

Anwendungsvorgang abbrechen

Wenn Sie den Anwendungsvorgang abbrechen möchten, drücken Sie erneut 3 Sekunden auf den Startknopf. Die Klemmbacken bewegen sich wieder in die Ausgangsposition.

Wartung und Pflege


- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.
 - Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
1. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung vom Gerät ab und nehmen Sie dann die Batterien heraus.
 2. Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch und bei Bedarf mit etwas mildem Reinigungsmittel ab.

Konformitätserklärung

Wir, die , erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Jar Opener, KC04 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in der EMV Richtlinie 2004/108/EG und deren Änderungen festgelegt sind.

S. Pospischil

(Stefan Pospischil, Qualitätsbeauftragter)

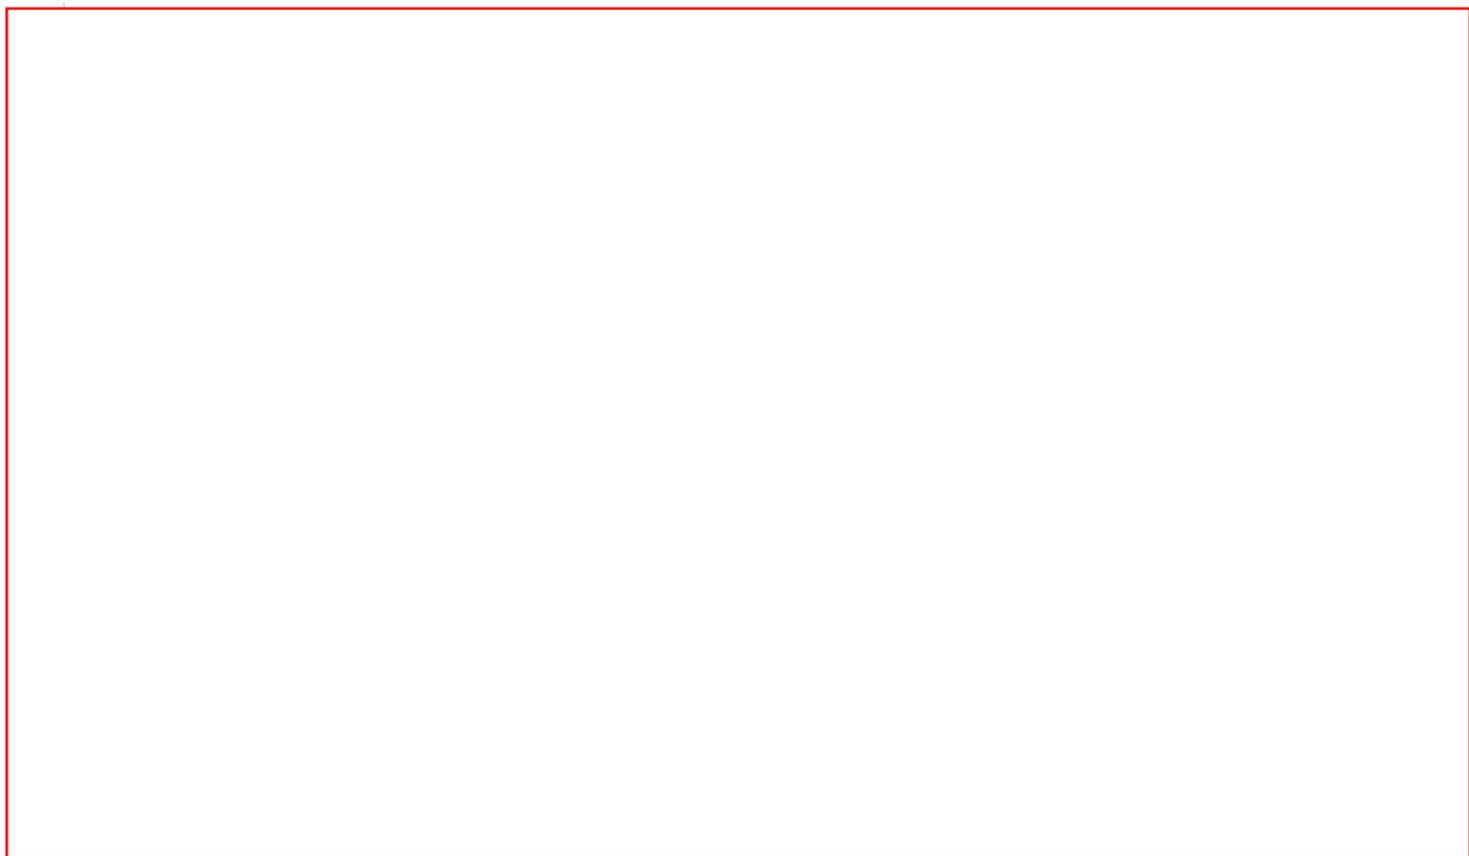

Entsorgungshinweise

Werter Kunde,

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

