

# Nostalgische rc-wekker

Art.nr.: 22754

## GEBRUIKSAANWIJZING


*Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.*

### WAARSCHUWING:


- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Niet blootstellen aan hoge temperaturen of aan een vochtige omgeving.
- Houd kinderen en huisdieren op afstand Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden door kinderen of huisdieren.
- Nieuwe en oude batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Vervang de 2 batterijen tegelijk.
- Haal de batterijen eruit als de wekker voor een langere tijd niet wordt gebruikt.

### Onderdelen:

1. Batterijvakje.
2. Tijdinstelknop.
3. Functietoetsen voor "MODE" (modus), "SET" (instellen), "UP" (omhoog), "DOWN" (omlaag), "MOTOR ADJ" (motor afstellen).
4. LCD-scherm op 12:00 uur.
5. LCD-scherm op 9:00 uur.
6. LCD-scherm op 6:00 uur.
7. Wekkertoets: "ON" (aan), "OFF" (uit).

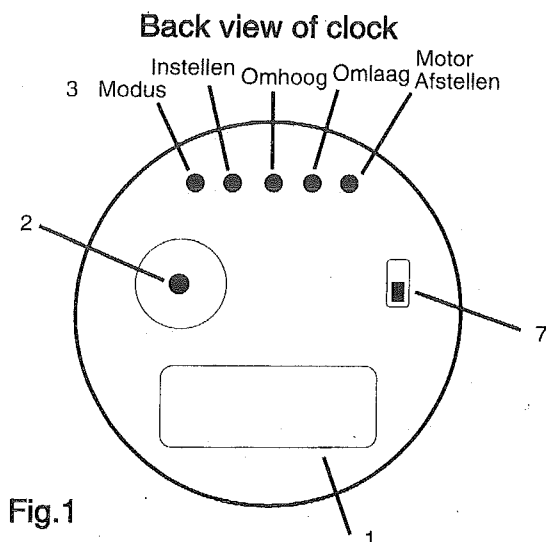

Achteraanzicht klok

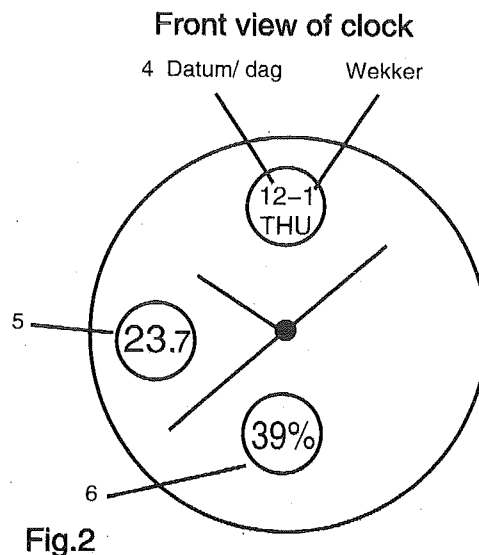

Voorraanzicht klok

### Uren, minuten en datum instellen

Deze klok is ontworpen om zichzelf automatisch in te stellen op het radiosignaal dat uit de buurt van Frankfurt in Duitsland afkomstig is. Alle Europese landen binnen ongeveer een straal van 1500 km van Frankfurt kunnen van dit radiosignaal profiteren. Zomer- en wintertijdinstellingen worden ook automatisch ingesteld.

De klok geeft de precieze tijd weer door de dagelijkse ontvangst van het radiosignaal en door de tijd automatisch bij te stellen als de weergegeven tijd niet gelijk is aan het ontvangen radiosignaal.

### **Automatische datum- en tijdinstelling door radiosignaal**

1. Voor het eerste gebruik moeten alle 3 de wijzers op 12:00 uur worden gezet; dit is de door de fabriek ingestelde standaard. Als de wijzers niet op de juiste stand staan, moeten de uren en minuten handmatig op 12 uur worden gezet door de tijdinstelknop in te drukken (nr.2 op fig.1). Stel vervolgens de tweede wijzer in door "MOTOR ADJ" ingedrukt te houden en de seconden af te stellen op 12:00 uur.
2. Open het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de klok (zie no.1 op fig.1).
3. Plaats 2 stuks AA-batterijen (R6) van 1,5 V. Let op de goede plaatsing van de polen "+" (positief) en "-" (negatief). Nadat de batterijen juist zijn geplaatst, is een rinkelgeluid of piepgeluid te horen. Dit geeft aan dat de wekker naar het radiosignaal zoekt om de tijd en datum automatisch in te stellen.
4. Sluit het deksel van het batterijvak.
5. Plaats de wekker op een tafel en verplaats de wekker niet. Het kan tussen 3 en 15 minuten duren voordat het radiosignaal correct wordt ontvangen. Na de ontvangst van het radiosignaal worden de wijzers automatisch verplaatst totdat de juiste tijd wordt weergegeven. Het LCD-scherm op 12:00 uur geeft de huidige datum weer.

### **Als de tijd niet automatisch wordt ingesteld na het plaatsen van de batterijen**

1. Controleer de batterijen en zorg ervoor dat ze goed werken.
2. De efficiëntie van de radiosignaalontvangst is afhankelijk van de locatie van de klok. In een dergelijk geval is het noodzakelijk de klok meerdere malen naar het radiosignaal te laten zoeken. Hiervoor moet de toets «DOWN» ongeveer 5 seconden ingedrukt worden gehouden. De wijzers zullen stoppen. Het zoeksignaal zal op het LCD-scherm op 12:00 uur beginnen te knipperen. Plaats de wekker op een tafel en verplaats de wekker niet. Tussen 3 en 15 minuten wordt gezocht naar het radiosignaal. De wijzers worden automatisch verplaatst totdat ze de werkelijke tijd bereiken nadat het signaal wordt ontvangen. Het LCD-scherm op 12:00 uur geeft de huidige datum weer.

### **Als u de tijd en datum handmatig wilt instellen**

Deze klok moet handmatig worden ingesteld als de klok zich buiten het bereik van het radiosignaal bevindt.

Zet de toets ON/OFF (aan/uit) op OFF (uit) en druk dan op «SET» (instellen) totdat een piepgeluid hoorbaar is. De wijzers zullen stoppen. De tijd is op het LCD-scherm zichtbaar op 12:00 uur. De seconde knippert.

1. Druk op de toets «MODE» (modus) om achtereenvolgens het volgende te zien: Seconden → uur → minuten → jaar → maand → dag → tijdzone → Type klokinstelling → Terug naar normaal gebruik. Druk op de toets «UP» (omhoog) of «DOWN» (omlaag) voor het instellen van seconden, uur, minuten, jaar enz.

2. De tijdzone-instelling is +1 of -1 uur voor de Amsterdamse en Brusselse tijd. Voor Nederland en de meeste andere Europese landen hoeft de tijdzone niet te worden gewijzigd.
3. Type klokinstelling: Breng GEEN wijzigingen aan.

### Temperatuurmeting

Op 09:00 uur op het LCD-scherm wordt de temperatuur weergegeven. Op 12:00 uur op de weergave voor datum en dag kan de temperatuur worden veranderd van Celsius naar Fahrenheit of door eenmaal op "UP" (omhoog) te drukken.

De temperatuur kan worden weergegeven als een afgerond cijfer, zo wordt 20° weergegeven als 20°. Bij andere temperatuurinstellingen met een decimaal, wordt de temperatuur tot op een tiende nauwkeurig weergegeven; bijvoorbeeld 22,3°.

### Vochtigheidmeting

Op 06:00 uur op het LCD-scherm wordt de vochtigheidsgraad binnen weergegeven.

### Wekkerinstelling

1. Druk in de weergave datum en dag tweemaal op «MODE» en op het LCD-scherm wordt 12:00 AL aangegeven.
2. Druk op "SET" totdat uur begint te knipperen.
3. Stel het uur in met behulp van de toetsen "UP" en "DOWN".
4. Druk op de toets "MODE" om de minuten in te stellen. Gebruik «UP» en «DOWN» in punt 3 hierboven.
5. Druk op «SET» om de wekker in te stellen het symbool "••)" verschijnt op 12:00 uur op de LCD. Om de wekker uit te schakelen drukt u 3 maal op «UP»; het symbool "••)" verdwijnt.
6. Druk op «MODE» om terug te gaan naar het datumscherm. Wanneer de toets ON/OFF (nr.7 in figuur 1) is ingeschakeld, rinkelt de wekker ononderbroken. Als de toets op OFF staat, klinkt de wekker als een reeks piepgeluiden.
7. Repeteerfunctie: Druk op «UP» totdat het symbool "⏰" wordt weergegeven op 12:00 uur. Wanneer de toets ON / OFF (no.7 in figuur 1) is ingeschakeld, wordt de repeteerfunctie uitgeschakeld; wanneer de toets in de stand OFF is, wordt de repeteerfunctie ingeschakeld.

De wekker gaat 20 seconden af. Om de wekker te stoppen drukt u op een van de toetsen "MODE", "SET", "UP", "DOWN" of "MOTOR ADJ".

### **Technische gegevens**

Radiosignaalontvangst:	DCF
Batterijen:	2 x AA (R6), 1,5 V (niet meegeleverd)
Afmetingen (B x D x H):	120 x 57 x 163 mm
Gewicht:	Ongeveer 275 g

### **AFVALVERWIJDERING:**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een

recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 12.04.2013