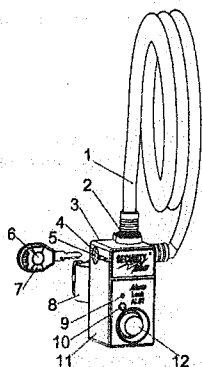


22818

NOTICE D'EMPLOI**MODELE AL 07****ELEMENTS DE COMMANDE**

1. Câble en acier
2. Fiche de serrure
3. Couvercle du boîtier de serrure
4. Cache anti-poussières
5. Barillet de serrure
6. Bouton de lumière
7. Clé à DEL
8. Fixation de cadre
9. Témoin d'alarme
10. Bouton de réglage
11. Boîtier de serrure
12. Haut-parleur

**CONTENU DE LA LIVRAISON**

- Serrure l'alarme AL 07
- Fixation de cadre
- Une clé à DEL avec piles et un double de clé
- Notice d'emploi

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant la mise en service de la serrure d'alarme, veuillez lire attentivement la notice d'emploi complète, qui contient des consignes importantes pour le fonctionnement correct.
- Les piles et les matériels d'emballage ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Les piles doivent être remises à un point de collecte pour piles usagées. Le tri des matériels d'emballage est respectueux de l'environnement.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), la transformation et/ou la modification de l'appareil sont interdites.
- La puissance sonore du signal d'alarme (105db) peut provoquer des lésions auditives.
- L'appareil est étanche à l'eau et peut être utilisé à l'extérieur. Toutefois, il convient de ne pas l'immerger entièrement dans l'eau.

REMARQUES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Ne pas jeter ce produit aux ordures ménagères lorsqu'il est usé. Le remettre à un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, la notice d'emploi ou l'emballage attire votre attention sur ce point.
- Les matériaux sont réutilisables, en fonction de leur identification. La réutilisation, le recyclage des matériaux ou d'autres formes d'utilisation des appareils usagers vous permettent de fournir une contribution importante à la protection de notre environnement.
- Veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale concernant le point de collecte compétent.

ELIMINATION DES PILES

- Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de restituer les piles usagées. Vous pouvez remettre vos piles usages aux point de collecte publics dans votre commune ou partout là, où de piles de ce type sont vendues.

MISE EN PLACE DES PILES

- Dans la serrure d'alarme (la pile n'est pas fournie)**
- Retirez la serrure d'alarme de la fixation de cadre
 - Dévissez la vis du couvercle du boîtier de serrure (3) au dos du boîtier au moyen d'un tournevis cruciforme.
 - Glissez le couvercle vers le haut pour le sortir du boîtier de la serrure. Vous voyez le compartiment à piles.
 - Dévissez les quatre vis du cache du compartiment à piles au moyen

- d'un tournevis cruciforme et retirez le cache.
- Insérez la pile (le bloc de 9V) en respectant la polarité.
- Montez le cache du compartiment à piles, puis le couvercle du boîtier de serrure.

Dans la clé à DEL (piles fournies)

- au moyen d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis de la clé et ouvrez le couvercle.
- Remplacez les piles usagées par des piles au lithium neuves du type CR 1220, 3 V. Veillez à respecter la polarité.
- Refermez le couvercle et réinsérez la vis.

Consignes de sécurité

- Ne pas exposer les piles à la chaleur et ne pas les jeter au feu.
- Ne pas exposer les piles à l'humidité.
- Ne pas court-circuiter les piles, risques d'explosion.

UTILISATION DE LA FIXATION DE CADRE

- Montez la fixation de cadre (8) à un endroit approprié du vélo où la serrure d'alarme ne gêne pas pendant la conduite.
- Pour fixer la serrure d'alarme, insérez-la avec le boulon de fixation du boîtier à un angle de 45° dans les évidements de la fixation de cadre.
- En tournant la serrure d'alarme de 45° dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, elle est fixée de manière sûre et stable dans la fixation de cadre.
- Pour retirer la serrure d'alarme, tournez-la de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la de la fixation de cadre.

UTILISATION DE LA SERRURE D'ALARME

- Le cache anti-poussières (4) doit toujours être fermé lorsque la clé n'est pas insérée dans le barillet de la serrure.
- Ouvrez le cache anti-poussières (4) et insérez la clé dans le barillet de serrure.
- Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez le câble en acier avec la fiche de serrure (2) du boîtier.
- Passez le câble en acier à travers le cadre du vélo et autour d'un objet fixe. Réinsérez la fiche de serrure (2) dans le boîtier de la serrure.

ACTIVATION DE L'ALARME


- La serrure d'alarme est dotée de deux fonctions d'alarme distinctes : surveillance du câble contre le sectionnement et capteur de mouvement.
- La fonction de la surveillance du câble est activée dès que la serrure d'alarme est fermée et qu'un signal sonore retentit.
- Pour activer le capteur de mouvement, vous devez appuyer sur le bouton de réglage jaune (10) après le signal sonore, jusqu'à ce que celui-ci retentisse deux fois.

FONCTIONS D'ALARME

- Si le câble d'acier est sectionné, la sirène d'alarme retentit pendant 30 secondes. A cet effet, il n'est pas nécessaire que le capteur de mouvement ait été activé.
- Si le capteur de mouvement est activé et que la serrure d'alarme est déplacée trois signaux sonores sont émis. Si le mouvement se poursuit au-delà de 5 secondes, le second niveau d'alarme est déclenché : la sirène d'alarme retentit pendant env. 20 secondes et la DEL rouge commence à clignoter. Ensuite, la sirène d'alarme est désactivée. Si le capteur de mouvement détecte toujours un mouvement au cours des 5 prochaines secondes, la sirène d'alarme est redéclenchée.

DESACTIVATION DE L'ALARME

- Ouvrez le cache anti-poussières (4) et insérez la clé (6) dans le barillet de serrure (5). Tournez la clé vers la droite et retirez la fiche de serrure de la serrure. La serrure d'alarme est à présent désactivée.
- Si ce processus dure trop longtemps, l'alarme peut être déclenchée.



CE