

## BENUTZERHANDBUCH

**VOR DER INBETRIEBNAHME:** Zur Inbetriebnahme der Uhr entfernen Sie bitte zuerst den Kunststoffstopfen und drücken Sie dann die Krone gegen das Uhrgehäuse.

## I. TECHNISCHE DATEN

- 3XSR626SW 4.65V---
- 1 ATM

## II. BESCHREIBUNG DER UHR

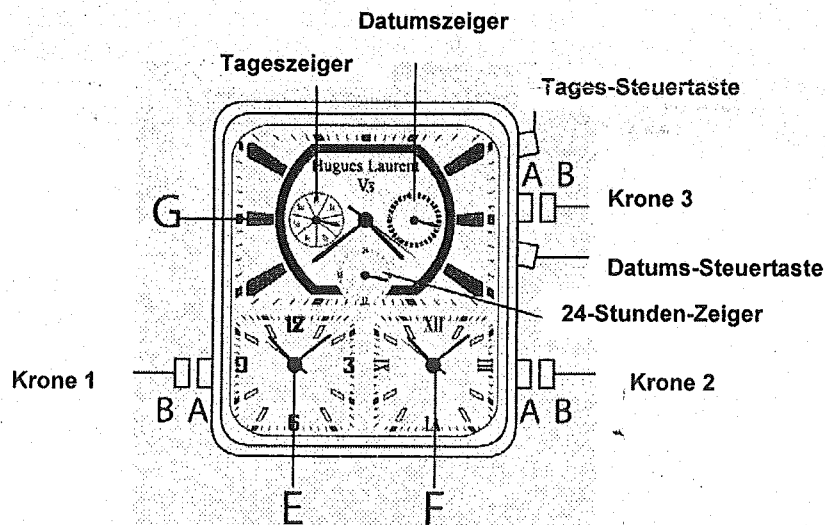


Abb. 1

## III. BEDIENUNGSANLEITUNG

- **Position A:** Normale Laufposition.
- **Position B:** Einstellungsposition.

## ZIFFERBLATT E

- Ziehen Sie die Krone 1 in die Position B und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.
- Bringen Sie die Krone wieder in die Position A, um zu bestätigen und zu beenden.

## ZIFFERBLATT F

- Ziehen Sie die Krone 2 in die Position B und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.
- Bringen Sie die Krone wieder in die Position A, um zu bestätigen und zu beenden.

## ZIFFERBLATT G

- Ziehen Sie die Krone 3 in die Position B und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.

*HINWEIS: 24-Stunden-, Tages- und Datumszeiger bewegen sich entsprechend mit den Stunden- und Minutenzeiger. Stellen Sie beim Einstellen der Zeit sicher, dass Sie überprüfen, dass der 24-Stunden-Zeiger richtig eingestellt ist.*

- Drücken Sie die Steuertaste, um den Tag einzustellen.
- Drücken Sie die Steuertaste, um das Datum einzustellen.  
*HINWEIS: Bei jedem Drücken der Steuertaste gehen die Werte einen Schritt weiter.*  
*HINWEIS: Stellen Sie Datum und Wochentag nicht zwischen 0 Uhr bis 6 Uhr. Dies kann zu Beschädigungen der Bewegungsgenauigkeit führen.*
- Bringen Sie die Krone wieder in die Position A, um zu bestätigen und zu beenden.

#### IV. WARNHINWEISE

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone ganz gegen das Uhrgehäuse gedrückt ist, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.
- Betätigen Sie die Krone oder die Drücker NICHT im Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Ihre Uhr nicht herunterfällt und nicht gegen harte Oberflächen geschlagen wird, da dies zu Schäden führt.



**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD