


## RC Watch 22880 Multi-bands instructions

### Gewaardeerde gebruikers:

Bedankt voor het gebruik van onze ML3305 multi-bands radiogestuurde horloge producten, dit horloge ontvangt Europese, Amerikaanse, Japanse radiogolven signalen, raadpleeg onderstaande handleiding voor beter gebruik.

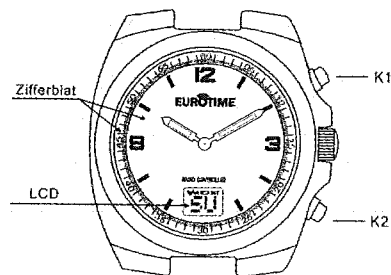

### A. Functie

- 2 wijzers geven tijd aan
- 24 tijdzones, eeuwige kalender
- LCD display dag, seconde, datum, DST
- Multi-bands functie
- Lage Stroom herinnerin

### B. Modus en Instellingen

#### ◆ Tijdsaanduiding en weergave


2 wijzers (U, M) Geven de huidige tijd aan, in de normale modus druk een voor een op K1, LCD cyclus display:

Tijdzones ⇒ dag ⇒ tweede ⇒ dag

#### ◆ Handmatige Tijd Instelling

##### 1. Instelling modus

In de tijd modus, houdt u K1 voor 2 seconden in, voor instelling modus: nu knippert "PA", druk een voor een op K1 om de tijdzone te roteren, DST (zomertijd), Uur, minuut, seconde, jaar, maand, datum modes, als volgt:



### 2. Tijdzones instelling

In instelling modus (flits PA), druk een voor een op K2 om 24 tijdzones in te stellen (Opmerking: Stel de Lokale tijd zone in op uw locatie, zodat u relevante signalen kunt ontvangen), als instellen is voltooid, druk K1 voor voor het instellen van DST.

#### Tijdzone Vergelijkingstable

Midway	MDY	-11	
Honolulu	HNL	-10	
Anchorage	ANC	-9	www
Los Angeles	LAX	-8	www
Denver	DEN	-7	www
Chicago	CHI	-6	www
New York	NYC	-5	www
Caracas	CCS	-4	
Rio De Janeiro	RIO	-3	
Recife	REC	-2	
Azores	AZO	-1	
London	LON	0	maf-dcf
Paris	PAR	+1	dcf-msf
Cairo	CAI	+2	dcf
Moscow	MOW	+3	
Dubai	DXB	+4	
Karachi	KHI	+5	
Dacca	DAC	+6	
Bangkok	BKK	+7	
Beijing	BJS	+8	Jpn60
Tokyo	TYO	+9	Jpn60-Jpn40
Sydney	SYD	+10	
Noumea	NOU	+11	
Auckland	AKL	+12	

### 3. Zomertijd instelling

In DST instelling modus: Knippert "T", druk dan op K2 voor het selecteren van AAN/UIT, als instelling is voltooid, druk op "K1" om instellingen te bevestigen en ga verder naar tijd instelling modus.

### 4. Uur, Minuten, Seconde(n) instelling

In tijd instelling modus, zal eerst "H" voor 1 seconde worden weergegeven en daarna knippert huidig uur, druk K2 om het te veranderen; nadat "H" is ingesteld, druk een keer op K1 om te bevestigen en "M" instelling modus te openen: LCD geeft "M" voor 1 seconde aan en daarna knippert huidige minuten, druk K2 om in te stellen; Wanneer minuut is ingesteld, druk een keer op K1 om te bevestigen en "S" instelling modus te openen: "S" wordt voor 1 seconde weergegeven en de huidige seconden knipperen, druk K2 om in te stellen op "Nul".

### 5. Jaar, Maand, Dag Instelling

Na dat seconde instelling is afgerond, druk K1 om huidige jaar modus "Y" te cirkelen, maand modus "M", dag modus "D" instellingen, Tijdens elke modus knippert, druk K2 om in te stellen.

#### Opmerking:

Als de laatste modus is bewerkt: Datum instelling, druk eenmaal op K1 om modes te verlaten en kom terug naar normale tijds weergave, de wijzers zullen versnelt lopen om te synchroniseren met LCD-tijd.

### C. Radiogolf Ontvangst Status

Dit horloge kan signalen handmatig en automatisch ontvangen, om de lokale exacte tijd te vangen.

#### ◆ Handmatig ontvangen

In de tijd modus, houd K2 voor 3 seconden: signaal symbool ( ✖ ) knippert, ( ■■ ) betekent signaalbalken 3 bars scherm betekent het signaal is sterk, als succesvol is ontvangen, ( ✖ ) constant weergegeven op de LCD, en tijd update voor lokale juiste tijd, als het is mislukt, zal het niet verschijnen ( ✖ ), bij afsluiten van ontvangstmodus, horloge zal de tijd inhalen dat gestopt was tijdens ontvangst.

#### ◆ Automatisch Ontvangst

Dit horloge heeft een 'automatische ontvangst functie, 3 keer per dag, voor UK (3: 00, 4: 00, 5: 00); EU(3: 00: 00: 5 00), JP (2: 00 3:00 4: 00); US-P-US-E (2:00 3:00 4:00) Bij de eerste ontvangst met succes, de volgende zullen niet worden ontvangen. Maar als 3 dagen continue niet wordt ontvangen, zal het horloge automatische ontvangst functie sluiten, totdat handmatig wordt ontvangen (kan automatische ontvangst activeren).

#### ◆ Ontvangst opmerking:

1. Als het horloge naar ontvangst modus gaat, zal het lokale signalen automatisch scannen, wanneer het goede signalen ontvangt zal het de juiste tijd automatisch instellen.
2. Ontvangst succes is of niet vertrouwen op de lokale signalen niveau als signaal interferentie.
3. Als in bebouwd gebied, zullen signalen worden teruggekaatst. Beter het horloge bij het balkon of bij het raam te plaatsen.
4. Gelieve horloge niet te bewegen tijdens ontvangst.

### D. Herijking

1. batterij vervangen, sterke magnetische velden of sterke trillingen kunnen de wijzers synchronisatie verliezen met de interne (LCD) tijd. In deze gevallen moeten de wijzers worden gekalibreerd.
2. in elke willekeurige modus, hou K1 voor meer dan 6 seconden in: dan zal "00" op de LCD knipperen, wijzers zullen snel roteren, wanneer wijzers snel roteren tot 12:00, druk een voor een op K2 om ervoor te zorgen dat drie wijzers worden in lijn staan 12:00 positie. Als wijzers ver stopt van 12:00, Hou K2 3 seconden in, start snel lopen. Wanneer 2 wijzers in lijn staan met 12:00, Hou K1 voor 2 seconde om herijking modus te bevestigen en af te sluiten. Ontvangstmodus openen.

3. Wanneer een nieuwe batterij wordt geplaatst of wordt gereset, zal het horloge automatisch herijking modus openen, zie stap 2 om het proces te maken.

### E. Batterij opladen

Dit horloge heeft een laag batterij herinneringsfunctie, wanneer LCD het symbool ( ⚡ ) weergeeft, moeten we de batterij vervangen of opladen:

#### 1. Solar charge


Voor zonne horloges, maken we gebruik van Maxell ML2016 oplaadbare batterij. Wanneer LCD het symbool ( ⚡ ) weergeeft, geeft laag batterij aan, nu zal LCD dimmen optreden en niet accuraat, we moeten het horloge onder zonlicht of lamp plaatsen voor minstens 2 uur tot LCD display duidelijk wordt. laag batterij symbool verdwijnt 24 uur later.

#### 2. Batterij veranderen

Voor horloges zonder zonne-functie gebruiken we CR2016 batterij, wanneer een laag batterij symbool ( ⚡ ) verschijnt, moeten we een nieuwe CR2016 of relevant batterij plaatsen, nadat een nieuwe batterij is geplaatst, verwijs naar stap 2 "Herijking".

**Opmerking: Onjuiste vervanging van de batterij kan het horloge beschadigen, voorzichtig opereren.**

#### 3. Instructies voor afvalverwijdering

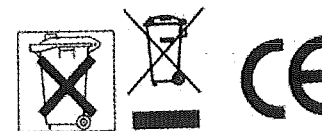

Gebruikte toestellen mogen niet worden verwijderd via het huishoudelijk afval. Als consument bent u verplicht bij wet om de gebruikte toestellen te verwijderen via de openbare faciliteiten voor afvalbeheer.

Batterijen mogen niet verwijderd worden via het huishoudelijk afval. De consument is wettelijk verplicht om de batterijen na gebruik terug te brengen naar openbare publieke verzamelsites of locaties waar soortgelijke batterijen worden verkocht. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn gemarkeerd met een "gekruiste grijze afvalcontainer" of één van de volgende chemische symbolen: Cd (= de batterij bevat Cadmium), Hg (= de batterij bevat kwik) of Pb (= de batterij bevat lood).