

# ASCHESAUGER MIT MOTOR

## Art.-Nr. 23030

### BEDIENUNGSANLEITUNG

**Modell: NRJ807C-16L-800W**

220-240V~ 50Hz 800W, 16L, Klasse II

Das Gerät ist nur zum Trockensaugen von **kalter Asche** bestimmt.

**Achtung:** Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau und dem Gebrauch!

#### **Wichtige Anweisungen:**

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts, ob das örtliche Stromnetz den Angaben auf dem Etikett des Geräts entspricht.
- Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, trennen Sie es bitte vom Strom.
- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
- Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Stromkabel ziehen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn dieses eingeschaltet ist.
- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen im Gebrauch des Geräts.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel und rollen Sie keine solchen darüber.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Saugen Sie keinesfalls Flüssigkeiten, entflammbare und explosive gefährliche Materialien, ätzende Stoffe und brennende Asche, Streichhölzer oder Zigaretten auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um gesundheitsschädlichen Staub aufzusaugen.
- Bewahren Sie das Gerät in trockener Umgebung auf.
- Berühren Sie keine stromführenden Teile des Gerätes.
- Lassen Sie das Gerät nur von einer qualifizierten Fachwerkstatt reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Gehen Sie beim Reinigen von Treppen vorsichtig vor.
- Verwenden Sie nur Zubehör- und Ersatzteile, die vom Hersteller oder dessen Kundendienst geliefert werden.
- **Mit dem Gerät darf nur Kaminasche aufgesaugt werden, die eine Temperatur von unter 50°C hat. Es dürfen keine glühende Asche oder andere Stoffe aufgesaugt werden.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Filter nicht eingebaut ist! Verwenden Sie keine anderen Filter als diejenigen (Feuerschutzfilter), die dem Gerät beiliegen.**



- |                                     |
|-------------------------------------|
| 1. Griff                            |
| 2. Ein-/Aus-Schalter                |
| 3. Luftzufuhr                       |
| 4. Flexibler Schlauch               |
| 5. Abdeckung                        |
| 6. Behälter                         |
| 7. Aluminiumrohr                    |
| 8. Feuerschutzfilter                |
| 9. Abstandshalter aus<br>Stahldraht |



(A1)

### Funktion der Teile:

- Aluminiumrohr: Wird zum Aufsaugen der Kaminasche verwendet (Bild A2)
- Ein-/Aus-Schalter: Schaltet das Gerät ein bzw. Aus.



(A2)

### A. Aufbau des Staubsaugers

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Prüfen Sie das Zubehör und die Vollständigkeit aller Teile (Bild A1).
- Lösen Sie die Klammer, und nehmen Sie das Kopfteil vom Behälter ab.
- Bringen Sie den Filtersatz unten am Kopfteil an.
- Bringen Sie das Kopfteil wieder am Behälter an, und befestigen Sie es mit der Klammer.
- Stecken Sie das Aluminiumrohr in den flexiblen Schlauch und das andere Ende des flexiblen Schlauchs in die Luftzufuhr (Bild A1).

### B. Asche aufsaugen

- Verwenden Sie nur den Feuerschutzfilter.
- Wenn der Behälter voll ist oder es schwierig wird, Staub aufzusaugen, muss der Filter herausgenommen und gereinigt werden.
- Aufgesaugte Kaminasche darf nur eine Temperatur von unter 50°C haben (Bild A2). Saugen Sie keinesfalls glühende Asche auf!

### C. Blasfunktion.

- Nur zum Blasen von Laub, Sand, Kohlestückchen usw. verwenden.
- Den biegsamen Schlauch (4) aus dem Lufteinlass ziehen (3).
- Den Schlauch dann in die Öffnung oben auf der Motorabdeckung aufstecken (wie in Bild A3 gezeigt).
- Gerät zum Blasen einschalten.

#### Achtung:


**Stellen Sie bitte vor dem Blasen sicher, dass sich keine Ascherückstände im Schlauch befinden, die sonst ausgeblasen würden. Lassen Sie dazu ein paar Sekunden lang Frischluft einsaugen oder schütteln Sie den Schlauch aus, um ihn zu säubern. Den Ausblasstrahl nicht auf Menschen richten.**



(A3)

### D. Nach dem Gebrauch

- Schalten Sie den Staubsauger aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Rollen Sie das Stromkabel auf.
- Entfernen Sie den flexiblen Schlauch vom Gerät.
- Nehmen Sie das Kopfteil des Gerätes ab.
- Leeren Sie den Staubbehälter, und waschen Sie diesen aus.
- Trocknen Sie den Behälter mit einem Tuch.
- Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn sorgfältig. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen (wie in Bild A4 gezeigt).

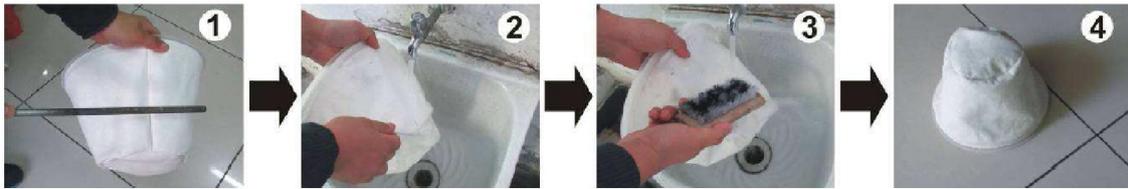

(A4)

### E. Instandhaltung

- Der Behälter und das Gehäuse des Kopfteiles müssen häufig gereinigt werden.
- Der Schmutzbehälter und der Filter sollten nur mit klarem Wasser gereinigt werden.
- Sollte das Gerät nicht zufriedenstellend funktionieren, liegt dies gewöhnlich an einer Verstopfung des flexiblen Schlauchs oder der Verbindung zwischen Rohr und Zubehör. Reinigen Sie in diesem Fall bitte die betreffenden Teile.

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland

**EURO**  
*tops*

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.  
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 23.05.2013