


23037

Funk Badezimmeruhr

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie :

Für das Hauptgerät: 1 x 1,5V, „AA“, LR06 Alkaline-Batterien
(nicht enthalten)

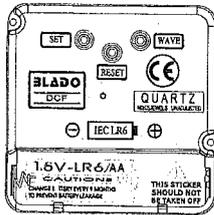

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen der Gehäuseabdeckung. Achten Sie darauf, die Batterie (1,5 V AA – LR06 Batterie) polrichtig (+/-) einzulegen, da ein falsches Einlegen der Batterie zu einer Beschädigung des Uhrwerkes führen kann. Schließen Sie nun die Gehäuseabdeckung wieder.

2. Die Uhr beginnt automatisch mit dem Empfang des DCF-Signals. Werkseitig sind die Zeiger auf 12 Uhr eingestellt. Nach Einlegen der Batterie wechselt die Uhr in die Schnelleinstellung, d.h. die Zeiger bewegen sich schnell und stellen sich auf 12 Uhr ein. Nun beginnt die Suche nach dem DCF-Signal und bei erfolgreichem Empfang stellen sich die Zeiger automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern. Die Uhrzeit stellt sich bei der Umstellung von Sommer- bzw. Winterzeit automatisch ein.

2. Manueller Empfangsabruf

Drücken Sie den WAVE Knopf für mehr als drei Sekunden um den manuellen Abruf zu starten. Die Zeiger (Sekunde, Minute, Stunde) richten sich auf 12:00h aus und die Funkuhr geht in den Empfangsmodus. Nachdem das Signal erfolgreich empfangen wurde, richten sich die Zeiger automatisch auf die aktuelle Zeit aus. Es kann zwischen 3 und 15 Minuten dauern, bis das Signal empfangen wird. Wird das Funksignal nicht einwandfrei empfangen, so beginnt die Uhr ab 12:00h Zeiteinstellung zu laufen.

Die Uhrzeit wird nach dem nächsten erfolgreichen Funkempfang automatisch eingestellt.

3. Manuelle Zeiteinstellung (im Fall dass kein Funksignal empfangen wird)

Drücken Sie den SET Knopf und halten ihn für mehr als drei Sekunden gedrückt um die manuelle Zeiteinstellung zu starten. Solange Sie den SET Knopf gedrückt halten, wird der Minutenzeiger vorwärts laufen. Wenn Sie den SET Knopf nur kurz betätigen, verstellt sich der Minutenzeiger bei jedem Drücken um eine Minute. Wird der Knopf länger als 6 Sekunden nicht betätigt, gilt die Einstellung als abgeschlossen.

Die Uhrzeit wird nach dem nächsten erfolgreichen Funkempfang automatisch eingestellt.

Sollten Sie keine der weiteren Funktionen des Gerätes benötigen, ist die Inbetriebnahme hiermit erfolgreich abgeschlossen. Die weiteren Funktionen und Besonderheiten für den Betrieb entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Bedienungsanleitung!

Information zur Synchronisation des Funksignals:

Empfang des Funksignals

Zeit und Datum werden funkgesteuert. Die aktuelle Zeit wird synchronisiert mit dem Funksignal aus Frankfurt, Deutschland (DCF77).

DCF77 ist ein Zeitsignal und wird auf der Normalfrequenz 77,5 kHz als Zeitinformation in kodierter

Form ausgestrahlt. Die Sendeleistung beträgt etwa 50 kW bei einer ausgestrahlten Leistung von etwa 30 kW in einer Reichweite von ca. 1500 km im Umkreis um Frankfurt/Main bzw. Mainflingen. Beim ersten Starten der Uhr, wird die Uhr automatisch nach dem Funksignal suchen.

Hinweis:

1. Das Gerät wird jeden Tag automatisch synchronisiert.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, o.ä.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
4. Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Fabriken und Räume, in denen Stahlbeton in den Wänden verwendet wurde, werden nicht empfohlen.
5. Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug wie Auto oder Zug.



Funktionen

- Uhrzeit (Funkuhrzeit)
- Temperaturanzeige in °C

RESET

Durch Drücken der RESET-Taste wird die Funksignalsuche manuell gestartet.

Temperaturanzeige

Nach Einlegen der Batterie wird sofort die Umgebungstemperatur angezeigt.

Die Funk Badezimmeruhr Uhr kann dauerhaft bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis +40°C betrieben werden. Temperaturen von -10°C bis -1°C und 41°C bis +45°C sollte die Uhr nur kurzfristig ausgesetzt werden. Wenn die Batterie entnommen wurde, kann die Funk Badezimmeruhr bei 0°C bis +40°C gelagert werden.

Anbringen der Funk Badezimmeruhr

Anbringen mit Hilfe von Saugnäpfen

Die Saugnäpfe Ihrer Funk Badezimmeruhr sind für die Anbringung auf glatten Oberflächen, wie z.B. Fliesen (die Fliesen sollten gänzlich sein, auf matten Fliesen haften die Saugnäpfe nicht), Spiegel- und Glasflächen, etc. geeignet. Um einen stärkeren Halt zu erlangen, feuchten Sie die Saugnäpfe vor dem Andrücken etwas an.

HINWEIS:

- Die Saugnäpfe haften ausschließlich auf glatten Oberflächen.
- Da sich die Saugnäpfe, wie alle anderen Saugnäpfe auch, nach einiger Zeit lösen können, drücken Sie zwischendurch immer wieder fest dagegen und prüfen Sie, wie fest die Funk Badezimmeruhr sitzt.
- Bringen Sie Ihre Funk Badezimmeruhr nicht innerhalb des Duschbereiches an, da die Funk Badezimmeruhr nur gegen Spritzwasser geschützt ist. Zu starker Kontakt mit Wasser könnte zu Störungen führen.
- Der Untergrund auf dem Sie Ihre Funk Badezimmeruhr anbringen wollen, muss frei von Staub und Fett sein. Wir empfehlen, den Untergrund vorher mit Reinigungsmittel zu reinigen.
- Bringen Sie Ihre Funk Badezimmeruhr an einem Ort an, so dass nichts beschädigt werden kann, sollte sich die Uhr von selbst lösen und herunterfallen. Bitte beachten Sie, dass Glasbruch kein Garantiefall ist!
- Vermeiden Sie, einen der Saugnäpfe direkt über einer Fliesen fuge anzubringen, da sonst kein Vakuum entsteht und der Saugnapf nicht hält.

Lösen der Saugnäpfe:

Wenn Sie die Funk-Baduhr von einer Fläche lösen möchten, bitten wir Sie, die Saugnäpfe einzeln am

Rand abzuheben. Dadurch gelangt Luft unter den Saugnapf und dieser löst sich vom Untergrund ab.

Anbringen mit Hilfe der Aufhängeöse

Sollten Sie die Funk Badezimmeruhr nicht mit Hilfe der Saugnapfe anbringen können oder wollen, dann steht Ihnen auf der Rückseite der Abdeckung eine Aufhängeöse zur Verfügung. Hängen Sie die Uhr auf einem Nagel oder einer Schraube an einer geeigneten Stelle an der Wand auf.

HINWEIS:

- Ziehen Sie nicht direkt an der Uhr, um diese zu lösen, um Defekte am Gerät oder dem Untergrund zu vermeiden.


Batteriewechsel

Anzeichen für schwache Batterien:

- Zeiger bleiben stehen
- Temperaturanzeige wird schwach oder verblasst ganz

Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen der Gehäuseabdeckung der Funk Badezimmeruhr wie im Punkt 1. Inbetriebnahme beschrieben. Achten Sie darauf, die Batterie (1,5 V AA – LR6 Batterie) polrichtig einzulegen, da ein falsches Einlegen der Batterie zu einer Beschädigung des Uhrwerkes führen kann. Schließen Sie nun die Batteriefachabdeckung wieder. Achten Sie auf eine Anbringung des Pfeils wie in der unteren Abbildung aufgezeigten Position um ein einfaches Verschließen zu ermöglichen.

Ersetzen Sie die Batterien nur durch gleichwertige Batterietypen.

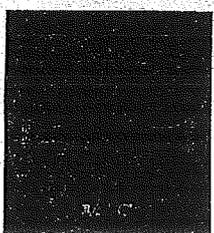

Technische Daten

Temperaturmessbereich: -10°C bis +40°C
Temperaturaufösung: 0,1°C
Funkuhr: DCF77

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.
- Das Gerät sollte keiner starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Lassen Sie

Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen; dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Batterien nicht achtlos herumliegen, da die Gefahr besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken.
- Laden Sie niemals Batterien wieder auf. Es besteht Explosionsgefahr!
- Sorgen Sie dafür, dass Batterien nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Wartung und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder einen anderen Fachmann.

Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Entsorgung verbrauchter Batterien



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!



Länder in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:
Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen



56181V2260712