



# CADRE PHOTO NUMERIQUE AVEC RECEPTEUR TVN


MODELE NUM. : DFF-1



## Manuel d'Instructions

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LISEZ LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES EN PERMANENCE.

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES

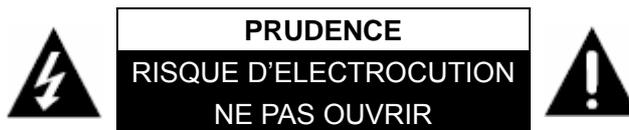

**PRECAUTIONS :**    **POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION.**  
**NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIERE).**  
**NE CONTIENT PAS DE COMPOSANTS RECUPERABLES.**  
**UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDES.**  
**CONSULTEZ DU PERSONNEL QUALIFIE POUR PROCEDER A L'ENTRETIEN.**

- LE CADRE PHOTO NUMERIQUE N'EST DESTINE QU'A UNE UTILISATION EN INTERIEUR !
- POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIES OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET EQUIPEMENT A LA PLUIE OU L'HUMIDITE.
- N'OBSTRUEZ JAMAIS LES ORIFICES DE VENTILATION QUI SE TROUVENT SUR L'ARRIERE DE L'APPAREIL.
- CONSERVEZ L'APPAREIL A L'ABRI DES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL. ILS SONT SUCEPTIBLES DE PROVOQUER DES DOMMAGES.
- N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE DU CADRE PHOTO NUMERIQUE. IL NE CONTIENT PAS DE COMPOSANTS RECUPERABLES.
- DEBRANCHEZ L'ADAPTATEUR CA DE LA PRISE DE COURANT SI VOUS COMPTEZ NE PAS UTILISER L'APPAREIL DURANT UNE PERIODE PROLONGEE.

### **NOTE :**

- AUCUN NOM DE CARTE NE S'AFFICHE A L'ECRAN LORSQUE VOUS INSEREZ UNE CARTE MEMOIRE.
- MAUVAISE AFFICHAGE DES FICHIERS AVI DE 257 Kbps.
- PAS D'IMAGE POUR LES FICHIERS VIDEO AU FORMAT DIVX3.1.
- NE PEUT LIRE UNE CARTE MEMOIRE QU'UNE FOIS.

### **ENTRETIEN:**

- TOUCHEZ L'ECRAN DELICATEMENT. L'ECRAN DU CADRE PHOTO NUMERIQUE EST EN VERRE ET SE RAYE ET SE BRISE FACILEMENT.
- DEBRANCHEZ L'ADAPTATEUR DE COURANT AVANT DE PROCEDER A L'ENTRETIEN DU LECTEUR.
- EFFACEZ LE LECTEUR AVEC UN CHIFFON SEC ET DOUX.
- SI LES SURFACES SONT TRES SALES, ESSUYEZ A L'AIDE D'UN CHIFFON IMBIBE D'UNE SOLUTION D'EAU SAVONNEUSE ET ESSOREZ BIEN PUIS ESSUYEZ A NOUVEAU AVEC UN CHIFFON SEC.
- N'UTILISEZ JAMAIS D'ALCOOL, DE BENZENE, DE DILUANT, DE PRODUIT DE NETTOYAGE OU D'AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES ET N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRI ME POUR ENLEVER LA POUSSIERE.

## CARACTERISTIQUES

MERCI D'AVOIR ACHETER CET APPAREIL.

CES INSTRUCTIONS PEUVENT VOUS AIDER A TIRER LE MEILLEUR PARTI DE CE LECTEUR.

L'APPAREIL SUPPORTE LES FORMATS DE CARTE MEMOIRE SUIVANTS : SD, MMC, MS.

- Ecran LCD TFT 7 pouces
- Résolution : 480X3(RVB)X234
- Lecteur de cartes SD, MMC et MS.
- Supporte les lecteurs USB et autres supports amovibles.
- Supporte les formats : JPG, MP3/WMA, DAT/MP4
- Signal d'entrée et de sortie : Sortie AV unique  
Prise JACK CASQUE unique.
- Supporte les images fixes : diaporama, réduction, zoom, rotation et vignette.
- Supporte les vidéos.
- Supporte une musique de fond.
- Supporte la permutation en mode plein écran, adaptation de l'image.
- Supporte la réception de programmes de diffusion numérique (TVN).
- Supporte les standards PAL, NTSC et auto TV.
- Supporte les menus multi langues : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Hollandais, Polonais.
- Supporte la fonction horloge.
- Supporte l'édition de fichiers : copie et suppression de fichiers.
- Grâce au guide d'affichage l'utilisation est facilitée.
- Enceinte intégrée (8 Ohmx2).


(NOTE : Le port USB de cet appareil ne peut pas être connecté à des disques durs amovibles).

## TABLE DES MATIERES


INSTRUCTIONS IMPORTANTES.....	1
CARACTERISTIQUES.....	2
UNITE PRINCIPALE.....	4-5
TELECOMMANDE.....	5-7
CONNEXION SIMPLE.....	8-9
OPERATIONS SIMPLES.....	10-12
MENU RACINE.....	13-23
SPECIFICATIONS.....	25
RESOLUTION DES PROBLEMES.....	26
ACCESSOIRES.....	26

## UNITE PRINCIPALE

### Vue avant

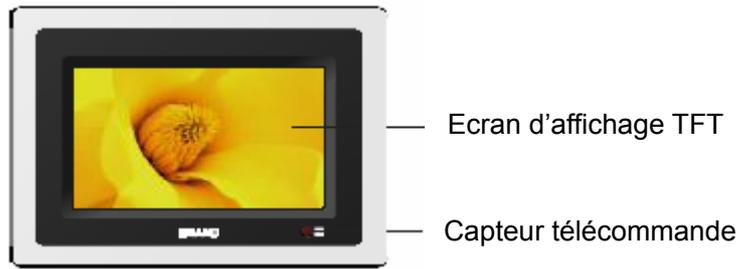

### Vue arrière

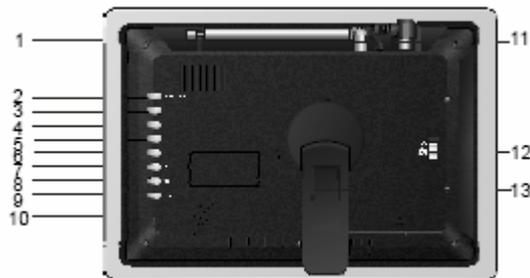

1. Antenne interne orientable et télescopique.
2. Touche FONCTION – Pour mettre en marche l'appareil ou accéder au menu principal. Appuyez longuement dessus pour éteindre l'appareil.
3. Touche de navigation HAUT – pour se déplacer vers le haut.
4. Touche de navigation BAS – pour se déplacer vers le bas.
5. Touche de navigation DROITE – pour se déplacer vers la droite.
6. Touche de navigation GAUCHE – pour se déplacer vers la gauche.
7. Touche OK – Pour confirmer la sélection.
8. Touche VOL+ - Pour augmenter le volume.
9. Touche VOL - - Pour diminuer le volume.
10. ENCEINTE
11. PRISE ANTENNE – Si vous désirez utiliser l'antenne interne (1), branchez la fiche. Si vous désirez utiliser une antenne externe, retirez la fiche et branchez celle de l'antenne externe.
12. INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRET
13. PIED PIVOTANT

## Vue latérale

1. SORTIE AV
2. Prise casque
3. Port USB
4. Indicateur de marche
5. Port carte SD/MMC/MS
6. Prise d'entrée 12V CD



**NOTE :** Veuillez placer la carte dans la bonne position !


## **TELECOMMANDE**

### Installation de la batterie

Insérez la batterie en suivant les images de droite et en respectant les polarités (+) et (-).

### **Durée de vie des batteries**

- Normalement les batteries doivent durer environ un an bien que cela dépende de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas même lorsqu'elle est placée à proximité du lecteur, remplacez les batteries.
- Utilisez une batterie de type CR2025.

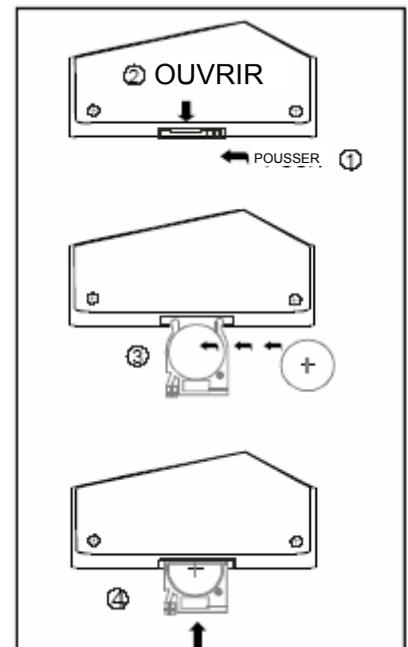


### **UTILISATION ET MANIPULATION DES BATTERIES:**

- N'utilisez pas de batteries rechargeables (Ni-Cd).
- Ne tentez pas de les recharger.
- Ne placez pas les batteries à proximité de sources de chaleur, ne les exposez pas au soleil et ne les jetez jamais au feu.
- Ne faites pas tomber la télécommande, ne marchez pas dessus et ne la soumettez pas à des chocs. Ceci pourrait endommager les 5 parties ou provoquer un dysfonctionnement.
- Conservez les batteries hors de portée des enfants et des animaux.
- Retirez la batterie lorsque vous ne vous servez pas de la télécommande.

# Guide de référence des commandes

## Télécommande

1. Touche INTERRUPTEUR – Appuyez sur cette touche pour afficher le menu racine.
2. Pavé NUMERIQUE – Appuyez sur ces touches pour saisir les données chiffrées comme les numéros de pistes, de chapitres et ainsi de suite.
3. Touche ZOOM – Appuyez sur cette touche pour agrandir l'image, jusqu'à une taille x4 ou bien la réduire jusqu'à 1/4 de sa taille d'origine.
4. Touche REGLAGE – Appuyez sur cette touche pour accéder au menu initial des réglages.
5. Touche RALENTI – Appuyez sur cette touche pour lire le disque à une vitesse de : 1/2<sup>e</sup>, 1/4<sup>e</sup>, 1/8<sup>e</sup>, 1/16<sup>e</sup> ou 1/32<sup>e</sup>.
6. Touche de navigation GAUCHE.
7. Touche A-B – Appuyez sur cette touche pour lire en boucle la section comprise entre deux points donnés (A-B).
8. Touche MENU – Appuyez sur cette touche pour retourner dans le menu racine (pour les DVD) ou pour activer/désactiver le PBC (pour les VCD).
9. Touche RR – Appuyez sur cette touche pour lire le disque en marche arrière aux vitesses : x2, x4, x8, x16 et x32.
10. Touche AR – Appuyez sur cette touche pour lire le disque en marche avant aux vitesses : x2, x4, x8, x16 et x32.
11. Touche TELETTEXTE – Appuyez sur cette touche pour afficher le télétexte.
12. Touche GUIDE – Pour afficher tout le programme des chaînes.
13. Touche TV/MUSIQUE – Appuyez sur cette touche pour permuter les modes TV et MUSIQUE.
14. Touche FAV – Pour afficher votre canal favori.
15. Touche EPG – pour vous guider dans un programme hebdomadaire des chaînes.
16. Touche INFO – Pour afficher les informations concernant le programme du canal.
17. Touche SILENCE – Appuyez sur cette touche pour couper le son.
18. Touche VEILLE – Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en marche ou bien en mode de veille.
19. Touche AUDIO – Pour modifier le mode de sortie audio : Mono droit, mono gauche, mono mixte ou stéréo, ou bien modifier la langue.
20. Touche SOUS-TITRES – Appuyez sur cette touche pour afficher et modifier la langue des sous-titres.
21. Touche REPETITION – Appuyez sur cette touche pour répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre ou répéter la lecture de la piste en cours ou de l'ensemble des pistes.
22. Touche MODE TFT – Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour ajuster la luminosité, le contraste, la netteté et la saturation.
23. Touche CA+ / HAUT – Appuyez sur cette touche pour vous déplacer vers le haut ou lire le canal suivant.
24. Touche de navigation DROITE.
25. Touche ENTREE – Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection.
26. Touche QUITTER – pour revenir au menu précédent (s'il n'y a pas d'icône Quitter dans le menu), ou pour quitter l'interface en cours.
27. Touche CA- / BAS – Appuyez sur cette touche pour vous déplacer vers le bas ou lire le canal précédent.
28. Touche SUIVANT – Appuyez sur cette touche pour lire le chapitre ou la piste suivante.
29. Touche PRECEDENT – Appuyez sur cette touche pour lire le chapitre ou la piste précédente.
30. Touche ARRÊT – Appuyez sur cette touche pour stopper la lecture.
31. Touche LECTURE/PAUSE – Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture des disques en cours.
32. Touche VOL + - Pour augmenter le volume.
33. Touche MEMOIRE – Pour mettre en mémoire le programme en train d'être lu s'il s'agit de votre programme favori. Une fenêtre « Le favori existe » va apparaître à l'écran.
34. Touche VOL - - Pour diminuer le volume.
35. Touche PRLISTE – Pour saisir la liste de programmation et balayer la programmation des canaux.

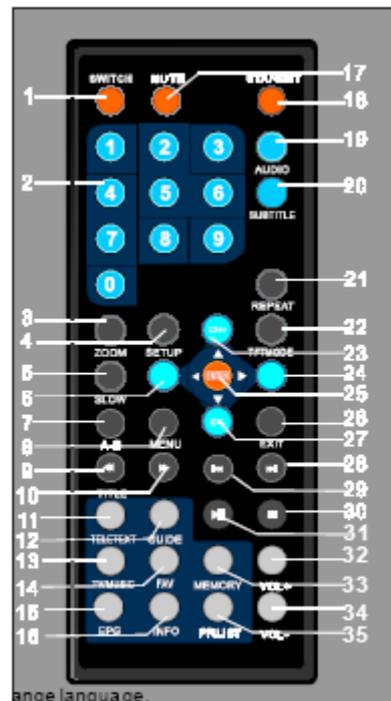


## Préparation de la télécommande

1. Retirez le film protecteur avant d'utiliser la télécommande.
2. Placez la télécommande à moins de 4 m du lecteur et dans un angle de 60° de la façade avant du lecteur (cf. figure de droite).

### **NOTE :**


- La distance d'utilisation peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.
- Ne dirigez pas de lumières vives sur le capteur du signal de la télécommande.
- Ne placez pas d'objets entre la télécommande et le capteur du signal de la télécommande.
- N'utilisez pas cette télécommande en même temps que la télécommande d'un autre équipement.

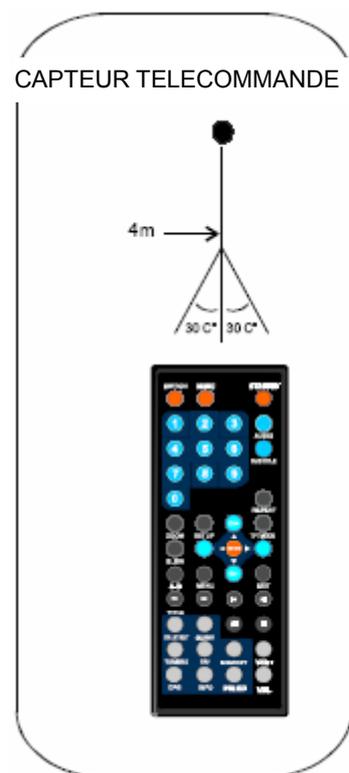

## CONNEXION SIMPLE

- Assurez-vous que tous les câbles soient débranchés de l'unité principale avant de brancher l'alimentation à la source de courant à l'aide de l'adaptateur.
- Finissez de lire les instructions avant de connecter d'autres appareils.
- Il est recommandé de connecter une TV/LECTEUR.

### Connexion à l'alimentation

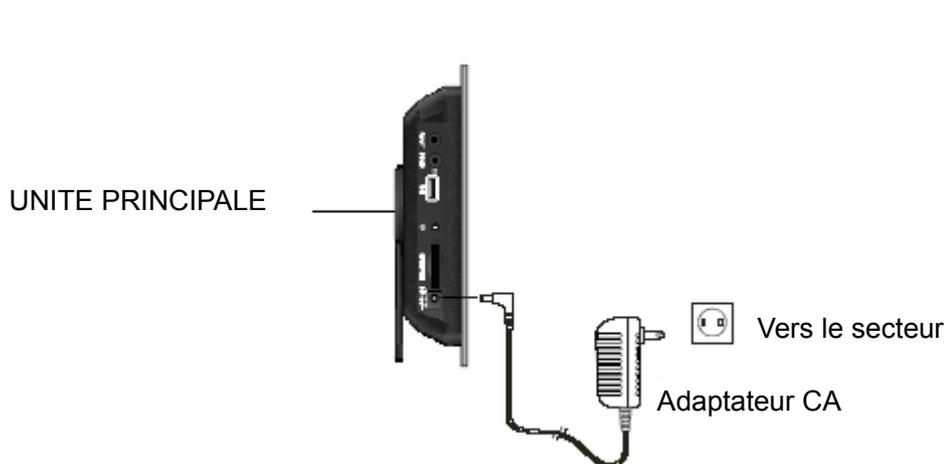


### Connexion de sources externes de signal

- Il est recommandé de brancher le téléviseur.
- Assurez-vous que ce lecteur et que les autres équipements devant être branchés sont éteints ou bien en veille et déconnectez l'adaptateur avant d'effectuer les branchements.
- Ne bloquez pas les orifices de ventilation de l'appareil et placez-les de façon à ce que l'air puisse circuler librement.
- Lisez l'intégralité des instructions avant de commencer à brancher d'autres appareils.
- Prenez soin de respecter le code de couleurs lorsque vous connectez les câbles audio et vidéo.

## Connexion au téléviseur

A la prise de sortie vidéo (jaune)

Aux prises de sortie audio (rouge, blanche)

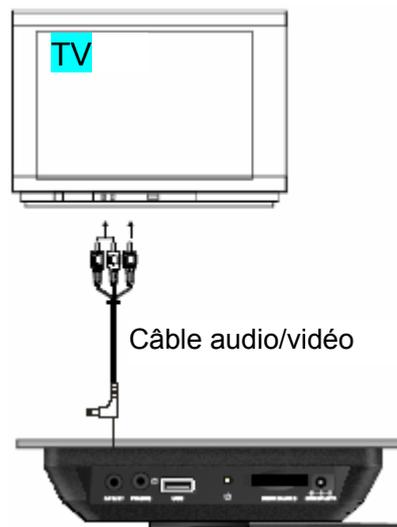

UTILISATION DE L'APPAREIL COMME SIGNAL SOURCE

## OPERATIONS SIMPLES

### **MARCHE et ARRET**

Une fois l'appareil installé et branché sur l'alimentation, appuyez sur la touche VEILLE et il va se mettre en marche. Si vous voulez éteindre l'appareil vous pouvez également appuyer sur cette touche.

### **Affichage simple**

#### **1. Interruption de la lecture :**

- Durant la lecture, la musique peut être interrompue en appuyant sur la touche Arrêt.
- Lors de l'affichage de photos, la touche Arrêt permet de revenir à l'affichage miniature ou bien au menu principal.
- Lors de la lecture d'un film, appuyez sur la touche Arrêt pour revenir au gestionnaire de médias.
- Lors de la lecture de photos et de musique, appuyez sur la touche Arrêt pour revenir au menu racine.

#### **2. Pause**

Appuyez sur Pause pour  interrompre la lecture, et appuyez encore une fois pour la reprendre.

#### **3. Retour au menu racine**

Appuyez sur la touche MENU lors de l'affichage de photos et de la lecture de musique pour revenir au menu précédent.

Utilisez les touches  et  pour placer le curseur sur votre programme préféré.

#### **4. Accès aux économiseurs d'écran.**

Il existe des cas où l'accès au mode économiseur d'écran n'est pas possible :

- Lorsque le lecteur se trouve en mode **【photo】** , **【musique】** , **【photo+musique】** ou **【film】** .
- Lors de l'affichage de la date ou de l'heure

S'il n'y a ni fichier affiché en permanence, ni commande saisie dans les 20 dernières secondes, l'unité va passer en mode économiseur d'écran afin de préserver votre écran. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter ce mode et le lecteur va prendre vos indications en compte.

#### **5. Avance rapide et Retour rapide**

- Appuyez sur la touche  ou  pour vous déplacer vers l'avant ou l'arrière par étapes de x2, x4, x8, x16, x32 et appuyez encore une fois sur ces touches pour reprendre la lecture normale.
- Appuyez sur la touche ENTREE pour reprendre la lecture normale quelque soit la vitesse de défilement.

#### **6. Précédent et suivant**

Appuyez sur les touches  et  pour lire le fichier précédent ou le fichier suivant, en mode de lecture ou de pause.

#### **7. Zoom**

- Lorsque vous lisez des films DAT, appuyez sur Zoom pour agrandir l'image d'un facteur x1, x2 ou x4 et appuyez encore une fois pour reprendre la lecture normale. Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche et visionner la section agrandie.
- Lors de la lecture de photos JPEG, appuyez sur la touche zoom pour permuter le mode de lecture entre les grossissements de 150%, 200%, 25%, 50% et 100%.

#### **8. Contrôle du volume et sourdine**

Appuyez sur  et  pour régler le volume de sortie. La valeur maximale est de 16 et la valeur minimale de 0. Appuyez sur la touche SILENCE pour couper directement le son.

## 9. Faire pivoter les images JPEG.

- Appuyez sur la touche gauche pour faire pivoter l'image vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) de 90°, voir l'image ci-dessous :



- Appuyez sur la touche droite pour faire pivoter l'image vers la droite (sens horaire) de 90°.



- La touche haut permet les rotations horizontales, ce qui correspond à une inversion de la gauche et de la droite de l'image alors que le haut et le bas restent en place.



- La touche bas sert à inverser le haut et le bas de l'image. Les parties gauches et droites ne changent alors pas de place.



## 10. Mode navigation JPG

Appuyez sur la touche ARRET lors de la lecture d'image pour accéder au mode de navigation JPG, il affichera des vignettes disposées en 4x5 afin de pouvoir parcourir rapidement et aisément les photos présentes dans le catalogue. Sélectionnez l'image que vous désirez voir et appuyez sur LECTURE pour accéder au mode diaporama.



## 11. Gestionnaire de médias

Le gestionnaire de médias peut lire les formats de fichiers suivants : JPEG, MP3, WMA, DAT et MP4. La fenêtre gauche du gestionnaire sert à gérer le répertoire du média et la fenêtre droite sert à afficher le contenu du répertoire.



### - Aperçu des images JPG :


Lorsque vous sélectionnez un fichier JPG, le cadre noir dans le triangle gauche du gestionnaire de médias va afficher un aperçu de l'image JPEG ou

bien les informations relatives à l'image comme sa taille et la date du cliché.



### - Affichage MP3/WMA :


Si la musique affichée est au format MP3/WMA, le cadre noir dans le triangle de gauche du gestionnaire de médias va afficher le spectre musical et d'autres informations comme le taux d'échantillonnage et la durée de lecture.

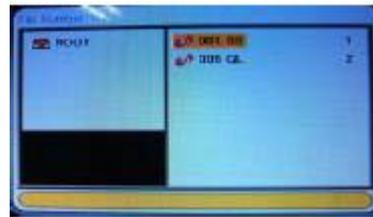

### - Lecture DAT/MP4 :

Sélectionner le fichier avec les symboles

correspondants   pour afficher le fichier vidéo.

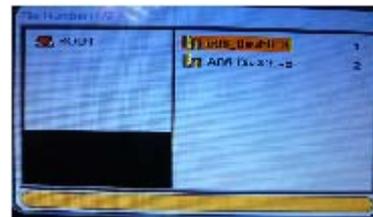

## MENU RACINE

Allumez l'appareil puis sélectionnez une fonction pour y accéder. Il existe neuf fonctions disponibles : Photo, Musique, Photo+Musique, Films, Réglages, Calendrier, Horloge, Alarme, TVN, Edition et Favoris. Vous pouvez appuyez sur les touches directionnelles pour déplacer le curseur vers la fonction de votre choix et appuyer sur la touche ENTREE pour accéder au mode de réglage.



Cet appareil ne peut lire qu'une carte à la fois. Si vous connectez simultanément un appareil USB et une autre carte, le système va d'abord lire l'appareil USB, que vous devrez débrancher pour lire l'autre carte. De plus, si vous insérez une carte SD en même temps, l'appareil ne pourra en lire aucune.


Les formats de médias supportés sont les suivants :

Contenu	Format de fichier
Photo	JPG
Musique	MP3/WMA
Film	DAT/MP4

### Photo et Musique

Après avoir sélectionner PHOTO ou MUSIQUE dans le menu racine, appuyez sur les touches LECTURE/PAUSE ou ENTREE. La recherche automatique va alors détecter la connexion d'appareils de stockage (USB ou carte mémoire). Si ce n'est pas le cas, l'appareil va sortir du menu racine.

Note : Vous devez retourner au menu principal avant d'éteindre le lecteur en mode de lecture de photo.

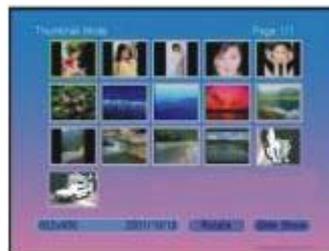

- Pour les PHOTOS, si l'appareil est connecté aux moyens de stockage et les lit correctement, il va passer en mode de navigation pour gérer la lecture. Veuillez voir l'image ci-dessous :

En mode Photo, le seul format de photo supporté est le format JPG. Si l'utilisateur passe en mode de lecture automatique des photos, l'appareil va automatiquement commencer à lire les photos lorsqu'il est en mode photo.

- Lorsque vous sélectionnez le menu MUSIQUE, l'appareil ne peut lire que les fichiers de format MP3/WMA.

### Photo + Musique

Une fois la connexion au support de stockage et la lecture effectuées, les photos et les musiques enregistrés vont être diffusés simultanément. Les formats supportés sont JPG et MP3/WMA.

### Film

L'appareil accède au gestionnaire de médias pour gérer la lecture une fois la connexion et la lecture effectués. Il ne supporte que les formats vidéo DAT et MP4.




### Réglage

Choisissez la rubrique REGLAGES et appuyez sur ENTREE pour accéder au menu de réglages principaux, ou bien appuyez sur REGLAGES sur la télécommande pour accéder au mode réglage.



### ● LECTURE DE LA PAGE REGLAGES :

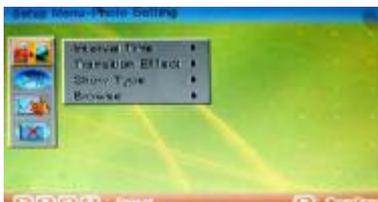

#### 1. Réglage photo

(1) Délais : Cette rubrique sert à régler le délais d'affichage des images.

Il existe six options : 5/10/15/30 sec et 1 / 3 minutes.

(2) Effet de transition

Sert à régler le mode de lecture circulaire des images.



Mode de lecture:

Pas d'effet, Obstruction verticale, Obstruction horizontale, Bandes colorées verticales, bandes colorés horizontales, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, Bloc 8, Bloc 9, Apparition fondu, Disparition Fondu, Aléatoire.

### (3) Type d'affichage

Pour sélectionner le type d'affichage entre Adaptation à l'écran et Plein écran.



### (4) Navigation

Pour faire permuter le mode de balayage entre vignettes et gestionnaire de fichiers.



## 2. Lecture automatique

- Pour activer ou désactiver la fonction de lecture automatique des photos, musiques et films.

(1) Si le mode photo est activé, lorsque l'utilisateur sélectionne la fonction PHOTO, l'appareil va passer en mode diaporama. Si il est désactivé, l'utilisateur doit entrer dans le gestionnaire de fichiers ou le mode de navigation pour accéder parcourir les images.



(2) Si le mode musique est activé, l'appareil va automatiquement lire la musique un fois dans le gestionnaire de fichiers. Si elle est désactivée, vous devez choisir vous-même les fichiers.

(3) Dans le cas des films, ils sont automatiquement affichés lorsque vous mettez l'appareil en marche. S'il n'est pas activé, vous devez vous rendre dans le gestionnaire de médias pour choisir le film de votre choix.

## 3. Réglages personnalisés

Pour régler le TYPE DE LOGO et le mode MEDIA.

### (1) TYPE DE LOGO

Vous pouvez sélectionner le type de logo entre la valeur par défaut et votre favori.



### (2) MEDIA

Dépend de la carte ou du média USB que vous avez inséré.

## 4. QUITTER

### ● Page de réglage de la diffusion numérique (en mode DVB)


#### 1. Liste des programmes



#### (1) Programme TV


Cette option permet à l'utilisateur d'éditer la liste des programmes à l'aide de trois commande :

Programmes Favoris, Déplacer les programmes et Effacer les programmes. Tous les programmes disponibles figurent dans la liste. Les trois points (Favori, déplacement et suppression) sont utilisés pour régler la programmation.

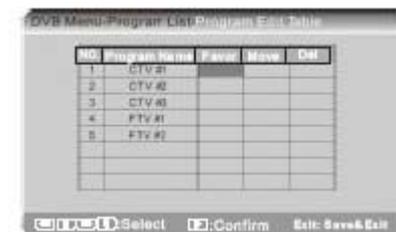


#### **Favori**

Vous pouvez classer plus d'un programme en tant que favori avec cette option. Une fois qu'un programme est sélectionné, une marque va apparaître dans sa case « favori ». Pour déplacer le curseur de la liste des favoris, appuyez sur ENTREE dans la case favori correspondant à ce programme.

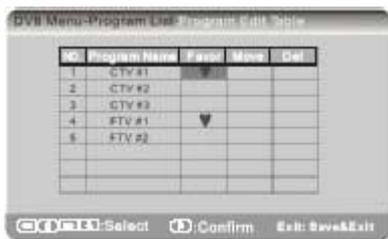


### Déplacement

Cette option permet à l'utilisateur de modifier l'ordre des programmes dans la liste. Lorsque l'utilisateur sélectionne la fonction Déplacement d'un programme,  $\uparrow\downarrow$  apparaît à l'écran. Utilisez  $\uparrow\downarrow$  pour modifier l'ordre des programmes. Appuyez ensuite sur la touche ENTREE pour confirmer le réglage.

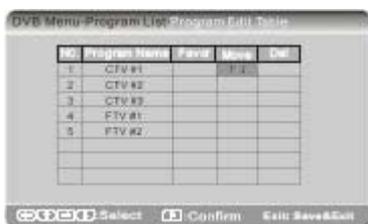

### Supprimer

Vous pouvez utiliser cette option pour effacer des programmes. Pour effacer un programme, appuyez sur la touche ENTREE sur la case de suppression de ce programme (un signe va y apparaître). Une fois le réglage effectué, le programme supprimé n'apparaîtra plus dans la liste la prochaine fois.

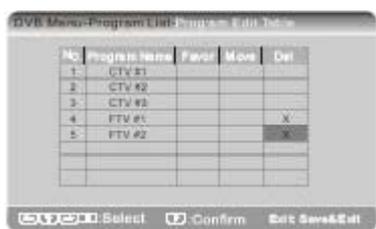

Notes : L'utilisateur peut utiliser l'option de Recherche de Programmes pour récupérer les programmes effacés.

### (2) Programmes musicaux

Le réglage des programmes musicaux s'effectue de

la même façon que pour les programmes TV.

### (3) CLASSEMENT

Vous pouvez classer les canaux sur la liste en fonction de leur nom, de leur ID de service ou de leur numéro.



## 2. Recherche de programmes

### (1) Recherche automatique

En activant cette option, l'appareil peut rechercher automatiquement les canaux en fonction des paramètres fuseau horaire et pays. Avant d'effectuer la recherche le système va vérifier si les canaux réservés de la liste des programmes peuvent être effacés. Si vous indiquez qu'ils peuvent l'être, les nouveaux canaux vont remplacer les anciens dans la liste.



Une fois la recherche automatique terminée, le mode Diffusion Numérique (DVB) va commencer la lecture du dernier canal trouvé. Si vous appuyez sur QUITTER pour suspendre la recherche, les nouveaux canaux vont être ajoutés à la liste, mais l'appareil ne reviendra pas directement en mode de lecture pour le moment.



### (2) Recherche manuelle

Pour trouver des canaux en particuliers, sélectionnez l'option de recherche manuelle. L'utilisateur doit saisir les numéros des canaux désirés pour permettre au système d'effectuer la recherche. Les canaux détectés par la recherche manuelle seront ajoutés à la liste mais l'appareil ne va pas revenir directement en mode lecture pour le moment.



## 3. Contrôle parental



### (1) Verrouillage de Canal

Sélectionnez le verrouillage de canaux pour indiquer les canaux que vous désirez bloquer à l'aide du contrôle parental. Lorsque l'option était réglée sur Non et qu'elle est réglée sur Oui, il n'est pas nécessaire de saisir le mot de passe, mais

lorsqu'elle était réglée sur Oui, il est nécessaire de le saisir pour régler l'option sur Non.



### (2) Réglage Parental

Le Réglage Parental peut fonctionner avec le Verrouillage des canaux pour bloquer des canaux. Avant d'accéder à la page du Réglage Parental, le système va vous demander de saisir le mot de passe.

Menu de diffusion numérique - contrôle parental.




Saisissez le code PIN pour accéder à la page de Réglage du Contrôle Parental.



Lorsque vous accédez à un canal verrouillé, vous devez saisir le bon code d'accès avant de pouvoir l'afficher.

Note : Le code par défaut est 8888. Pour le modifier, retournez dans le menu principal et choisissez le Réglage Système, puis accédez à la page Menu Réglage Système – Préférences et sélectionnez l'option Modifier le code PIN.

## 4. Réglage Système

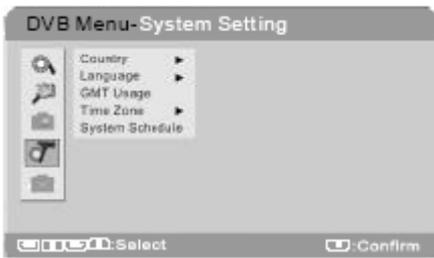

### **Pays**

Sélectionnez cette option pour indiquer le pays ou l'utilisateur reçoit le signal de diffusion numérique.

### **Langue**

Ce sous-menu contient trois options accessibles à l'utilisateur : 1<sup>er</sup> Audio, 2<sup>e</sup> Audio et Sous-titres.

#### **(1) 1<sup>er</sup>/2<sup>e</sup> Audio**

L'utilisateur peut choisir la langue audio entre 1<sup>er</sup> audio et 2<sup>e</sup> audio. Cette option n'est disponible que lorsque le canal fournit l'Audio. Dans le cas contraire, la langue prédéterminée du canal sera automatiquement sélectionnée.

#### **(2) Sous-titres**

Sélectionnez cette option pour choisir la langue des sous-titres. Cette option ne fonctionne que lorsque le canal fournit des sous-titres. Dans le cas contraire, la langue prédéterminée des sous-titres du canal sera automatiquement sélectionnée.

### **Temps GMT**

Activez cette option pour régler l'utilisation du temps GMT. Lorsque l'option est désactivée, les fuseaux horaires ne fonctionnent plus et l'utilisateur peut régler lui-même l'heure. Lorsque l'option est active, l'utilisateur choisit son fuseau horaire en fonction de l'endroit où se trouve le système de diffusion numérique.

### **Fuseau Horaire**

Sélectionnez cette option pour régler le fuseau horaire en fonction de l'endroit où se trouve le système de diffusion numérique.

### **Horaire Système**

Sélectionnez cette option pour pré-régler l'heure d'un changement de canal. L'utilisateur peut pré-régler jusqu'à 10 canaux.

## 5. QUITTER

Pour retourner au Menu Principal à partir de la page de Réglage de Diffusion Numérique, appuyez sur la touche Quitter.

### ● **Page du Menu de Réglage Système**

#### **1. Réglage de la langue**

##### **(1) OSD**

Pour régler la langue affichée à l'écran, sélectionnez cette option pour accéder au sous-menu.

Choisissez ensuite la langue d'affichage OSD à l'aide des touches HAUT et BAS.



##### **(2) ENCODAGE**

Pour régler l'encodage où vous vous trouvez.



#### **2. Réglage de l'affichage**



##### **(1) Standard TV**

Cette option sert à régler le système TV de l'appareil. Vous avez le choix entre PAL, SECAM et AUTO.

##### **(2) Type d'affichage**

Cette option sert à choisir le format de l'affichage. Si l'image transmise est au format 16:9, il est possible de la permuter en mode 4:3LB ou bien 4:3PS. Si l'image est transmise au format 4:3, l'option ne fonctionne pas.

### 3. Préférences



#### (1) Style UI



Cette option permet de déterminer le style de fond d'écran. Il y a quatre styles disponibles parmi lesquels vous pouvez effectuer votre sélection.

#### (2) Modifier le code PIN

Sélectionnez cette option pour modifier le code PIN (il est composé de 4 chiffres). Vous devez saisir le précédent code PIN, puis saisir votre nouveau code PIN à deux reprises et appuyer sur Entrée pour confirmer.

Remarques : A titre de rappel, le code pin par défaut est 8888.



#### (3) Défaut

Sélectionnez cette option pour revenir aux réglages d'origine.

Par exemple, si l'utilisation active cette option en mode de Diffusion Numérique, tous les réglages du mode de Diffusion Numérique vont reprendre leurs valeurs de base.



### 4. Quitter

#### ● Quitter


#### Calendrier

Choisissez la rubrique Calendrier dans le menu racine et appuyez sur ENTREE pour accéder à ce sous-menu.

- Affichage : Pour afficher la date à laquelle le système est actuellement réglé. Utilisez les touches Haut/Bas pour voir différents mois et Gauche/Droite pour voir différentes années.



- Réglage de la date : Appuyez sur la touche Haut/Bas pour ajuster la valeur et Gauche/Droite pour vous déplacer vers l'objet que vous désirez régler.

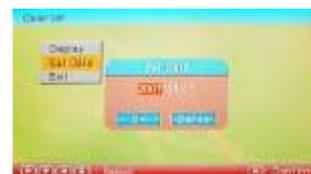

- Quitter : Retour au menu racine.

## **Horloge**

- Affichage : Pour afficher la date ou bien l'horloge et le calendrier.



- Réglage de l'heure : Appuyez sur Haut et Bas pour ajuster le chiffre et sur Droite et Gauche pour sélectionner l'objet à régler.

- Quitter : Pour quitter vers le menu réglage.

Note : Le temps est divisé en AM et PM. Après 12h, l'indication permute.



## **Alarme**

- Activer : Pour Activer où désactiver l'alarme.

- Réglage de l'heure : Pour régler l'heure de l'alarme.

- Quitter : Pour quitter le menu de réglage de l'alarme.



## **Diffusion Numérique (DVB-T)**

Lorsqu'il est mis en marche pour la première fois, l'écran affiche la page d'Installation, Première Mise en Marche. L'utilisateur va être guidé pour finir le réglage initial du système de diffusion numérique.

Dans un premier temps, choisissez OUI, puis appuyez sur la touche ENTREE. Le système va procéder au réglage initial.



Saisissez ensuite les informations régionales qui comprennent le pays, la langue de l'affichage OSD et le fuseau horaire. La Diffusion Numérique (DVB) va automatiquement balayer les canaux en fonction des informations.



En troisième lieu, choisissez « Oui » et le système va automatiquement balayer les canaux.



Le système va ensuite directement passer en mode de Diffusion Numérique et lire le premier canal détecté.

En mode lecture, appuyez sur la touche REGLAGE et l'appareil va accéder au Menu Principal. A ce moment, le réglage DVD n'est plus disponible. Pour accéder à la page de Réglage de la Diffusion Numérique, sélectionnez le Menu DVB.



NOTE : Le menu de réglage de Diffusion Numérique est expliqué en détails dans la rubrique REGLAGES du Menu Racine.

## **Opérations Simples**

### **Réglage de Canal**

- Appuyez sur CH-/CH+ pour accéder au canaux précédents/suivants ou utilisez les touches numériques de la télécommande.
- En mode de lecture, appuyez encore une fois sur la touche ENTREE et la liste de programmation va s'afficher à l'écran.  
Choisissez ensuite les canaux à l'aide des touches et appuyez sur LECTURE pour commencer la lecture.
- Durant la lecture, appuyez sur la touche GUIDE et le MENU GUIDE va s'afficher. Dans le mode, les icônes de tous les canaux s'affichent en plus petite taille. L'utilisateur peut sélectionner le canal à l'aide des touches directionnelles HAUT/BAS et GAUCHE/DROITE, puis appuyer sur Lecture pour commencer la lecture.

### **Couper le son**

Appuyez sur la touche Sourdine pour couper le son. Le signe de la Sourdine va alors apparaître à l'écran. Appuyez encore une fois pour revenir à la lecture normale.

### **Informations sur les Programmes**

En mode de lecture numérique, appuyez sur la touche INFO et les informations concernant les détails des programmes vont s'afficher à l'écran.

### **Audio**

Appuyez sur la touche Audio pour choisir le porte de sortie Audio (Audio 1 ou Audio 2). Il existe trois modes audio : GG, DD et GD.

### **Choix des Sous-titres**

Appuyez sur la touche Sous-titres pour choisir la langue des sous-titres. Le nombre de langues disponible dépend des langues fournies par le programme. Si aucune autre langue n'est disponible, l'option apparaît désactivée.

### **Page EPG**

Appuyez sur la touche EPG pour accéder au mode EPG. L'utilisateur peut utiliser les touches HAUT/BAS pour choisir le canal et vérifier la liste des programmes dans les deux sections suivantes.

Pour revenir au mode de lecture, appuyez sur la touche LECTURE.

Pour vérifier la liste complète des programmes pour une journée, appuyez sur la touche DROITE (elle va apparaître à l'écran).

Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour accéder au détail des informations d'un canal. Ces informations vont s'afficher sur la partie droite de la liste des programmes. Lorsque vous choisissez un programme, vous pouvez appuyer sur la touche Lecture pour régler le temps prédéterminer pour changer de canal.

### **Edition**

Dans le menu d'Edition, vous pouvez choisir de copier, d'effacer ou de quitter (pour quitter le menu de réglages).



- Appuyez sur la touche haut/bas pour sélectionner vos photos favorites, appuyez sur LECTURE/PAUSE ou bien sur ENTREE pour confirmer, un cadre rouge va ensuite apparaître autour de l'objet que vous avez sélectionné.

Vous pouvez également appuyez encore une fois sur la touche LECTURE/PAUSE pour annuler votre choix.

- Une fois la sélection effectuée, appuyez sur les touches Gauche/Droite pour accéder à l'article SAUVEGARDE. Appuyez dessus pour sauvegarder les photos que vous avez sélectionnées. Cette fonction permet de sauvegarder environ 15 photos (y compris l'image de l'économiseur d'écran), et l'espace de stockage est d'environ **3Mo**. Les photos sont stockées après compression.

#### (1) COPIE :

- Utilisez cette fonction pour copier les photos présentes sur les moyens de stockage dans l'appareil pour être utilisées comme économiseur d'écran.



#### (2) Effacer

- Appuyez sur Effacer dans la fenêtre de dialogue de l'édition, puis appuyez sur la touche LECTURE/PAUSE ou ENTREE pour accéder au mode d'édition.
- L'unité va lister les vignettes, appuyez sur la touche Gauche/Droite pour placer le curseur sur Effacer en bas du gestionnaire de médias et accéder à ce mode.
- Choisissez la photo que vous désirez effacer et appuyez sur ENTREE ou LECTURE/PAUSE pour l'effacer.
- Appuyez sur Classer pour modifier l'ordre des photos de l'économiseur d'écran. Appuyez sur la touche LECTURE/PAUSE ou ENTREE pour sélectionner puis Gauche/Droite pour déplacer.



**Note :** La fonction de Copie ne peut copier que les photos vers l'économiseur d'écran et la fonction Effacer ne peut effacer que les photos dans l'économiseur d'écran.

#### Favoris

Sélectionnez et appuyez sur la touche Lecture pour accéder au mode Diaporama. Cette action sert à accéder à un aperçu des photos sauvegardées dans l'économiseur d'écran.

## MODE TFT

- Appuyez sur la touche MODE TFT pour accéder au mode TFT. L'écran va afficher l'indication suivante :



- Appuyez de façon prolongée sur MODE TFT pour sélectionner l'objet que vous désirez ajuster. Vous pouvez sélectionner  (luminosité),  (contraste), **TEINTE** (teinte),  (saturation)
- Appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE pour régler le niveau, compris entre -8 et 8.
- Appuyez sur la touche MODE TFT pour quitter le réglage.

## SPECIFICATIONS

<b>ECRAN:</b>	7 POUCES 16:9 COULEUR TFT LED
<b>SOURCE DE L'ALIMENTATION:</b>	Adaptateur CA
<b>ALIMENTATION:</b>	CA100-240V~50/60Hz CD12V==800mA
<b>CONSOMMATION ELECTRIQUE:</b>	≤9.6W
<b>LARGEUR DE BANDE CANAL DE DIFFUSION NUMERIQUE:</b>	7M, 8M, 7/8M Hz,
<b>PORTEE DE FREQUENCE:</b>	177.5-858MHz
<b>RESOLUTION:</b>	1440(H) X 234(V)
<b>ENCEINTE:</b>	8 Ohm x 2
<b>NIVEAU SORTIE VIDEO:</b>	1Vp-p
<b>NIVEAU SORTIE AUDIO:</b>	1 .8V
<b>NIVEAU DE SORTIE CASQUE:</b>	(0.3V)

**Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.**

## RESOLUTION DES PROBLEMES

Avant d'avoir recours aux services d'entretien pour ce lecteur, vérifiez dans la table ci-dessous si les causes possibles du problème auquel vous êtes confronté n'y figurent pas. Une vérification rapide ou un réglage peuvent éliminer le problème et rétablir le bon fonctionnement de l'appareil.

Symptôme	Remède
Pas d'alimentation.	Insérez bien l'adaptateur électrique dans la prise de courant.
Le lecteur passe automatiquement en mode de veille.	Déconnectez la source d'alimentation et reconnectez-la.
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement soit correctement connecté.
- Pas de son. - Son perturbé.	- Assurez-vous que l'équipement soit correctement connecté - Assurez-vous que le réglage d'entrée pour la TV et le système stéréo soient corrects. - Réglez le volume à un niveau adapté en appuyant sur la touche VOL.
L'image est déformée lors de l'avance ou du retour rapide.	L'image sera parfois plus ou moins déformée, il s'agit d'un phénomène normal.
Aucune opération n'est possible avec la télécommande.	Assurez-vous que la batterie soit installée en respectant la polarité. La batterie est vide : remplacez-la par une nouvelle. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigez la télécommande vers le capteur du signal de la télécommande et actionnez-la.</li> <li>- Utilisez la télécommande à moins de 6m du capteur.</li> <li>- Retirez les obstacles entre la télécommande et le capteur.</li> </ul>
Les touches ne répondent pas (sur l'unité principale et/ou la télécommande).	Appuyez sur VEILLE pour mettre le lecteur en mode de Veille, puis revenez sur MARCHÉ. Vous pouvez également appuyer sur VEILLE pour mettre le lecteur en mode de Veille, déconnecter l'adaptateur, puis le reconnecter (le lecteur peut ne pas fonctionner correctement à cause d'un orage, de l'électricité station ou d'autres facteurs externes).

## ACCESSOIRES



Manuel d'Instructions  
.....1



Télécommande avec batterie  
.....1



Adaptateur CA  
.....1



Antenne  
.....1



Câble Audio/Vidéo  
.....1

Toutes les images du manuel d'instructions ne sont présentes qu'à titre indicatif, les spécifications se rapportent aux accessoires eux-mêmes.