

Toegestaan in: EU/CH

EUROtops-artikelnummer 23422  
Jamara-artikelnummer 40 3775 –

# Bagger 517J

## NL – Gebruiksaanwijzing



## Inhoud

Algemene informatie.....	2
Conformiteitsverklaring .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Relevante EG-richtlijnen:.....	3
Communicatieverordeningen.....	3
Beperkingen van verwijdering.....	3
Veiligheidsinstructies - BELANGRIJK – A.U.B. bewaren.....	3
Operationele veiligheidsinstructies .....	3
Algemene veiligheidsinstructies.....	4
Belangrijke informatie: gebruik van oplaadbare batterijen .....	4
Box inhoud:.....	5
Accessoires:.....	5
Functies:.....	5
Highlights:.....	5
Functies van de zender .....	5
Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening .....	6
Plaatsen van de batterijen in het model.....	6
Demo-Functie .....	6
Geluid .....	6
Servicecenter:.....	8

## Algemene informatie

Omdat het de firma niet mogelijk is een controle door te voeren voor zowel het gebruik, het naleven van de montage- en gebruiksaanwijzing, evenals de omgang met, en het onderhoud van het model, kan zij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of hierdoor ontstane kosten overnemen. Voor zover door de wet toegestaan wordt de verplichting om schadevergoeding te verlenen, om welke juridische reden dan ook, beperkt tot op de factuurwaarde van ons product, dat direct bij het ongeval betroffen is. Dit geldt niet, voor zover wij na dwingende juridische voorschriften of als gevolg van bewezen grove nalatigheid, onbeperkt aansprakelijk zijn.

### Let op!

Voor ingebruikname: Het model inschakelen.  
Bij beëindigen: Het model uitschakelen.

## Relevante EG-richtlijnen:

- (R&TTE) radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit 1999/5/EG
- (WEEE) afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2002/96/EG
- (RoHS) beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 2011/65/EG, 2002/95/EG
- Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG, 88/378/EWG

## Communicatieverordeningen

Neem de communicatieverordeningen van het land waar u dit model wilt gebruiken in acht! Bij vragen wendt u zich a.u.b. aan onze service of direct aan uw leverancier of vakhandel. Verdere informatie vindt u ook in het internet onder [www.jamara.com](http://www.jamara.com) onder het zoekbegrip "transmitter frequentie ". Wij wijzen erop, dat de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de afstandsbediening geheel bij de gebruiker ligt. Raadpleeg a.u.b. de juridische situatie in uw land!

## Beperkingen van verwijdering



Zorg a.u.b. voor een vakkundige, volgens de juridische voorschriften afvalverwijdering van de batterijen en/of de accu's. Deponeer slechts ontladen accu's in de verzamelboxen in uw gemeente. (Ontladen zijn de accu's in der regel dan als het model niet meer werkt.)



Zorg a.u.b. voor een vakkundige, volgens de juridische voorschriften afvalverwijdering van de elektroonderdelen (afstandsbesturing, oplaadapparaat en model etc.). Deponeer deze slechts in de hiervoor voorgeziena verzamelplaatsen in uw gemeente.

## Veiligheidsinstructies - BELANGRIJK – A.U.B. bewaren



NIET GESCHIKT  
VOOR KINDEREN  
ONDER 3 JAAR!

### WAARSCHUWING!

**Niet** voor kinderen die **jonger dan 36 maanden** zijn geschikt.  
Gevaar voor verstikking.  
Bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

### WAARSCHUWING!

- Gebruik alleen onder toezicht van een volwassene!
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het model in gebruik neemt! Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing!

## Operationele veiligheidsinstructies

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, gebrek aan ervaring en/of kennis. Tenzij deze personen onder toezicht staan en/of instructies voor de werking hebben ontvangen.
- Houd het model uit de buurt van kinderen die voor dit model niet geschikt zijn (zie leeftijdsinformatie).

- Houd handen, haar, losse kleding en elk ander voorwerp uit de buurt van draaiende delen.
- Het model niet in ruimtes of hallen met hoge luchtvochtigheid gebruiken, er bestaat gevaar voor foutief functioneren of schade aan het elektronische gedeelte en de behuizing.
- Gebruik de outdoor-modellen niet op de openbare plaatsen of wegen. Zoek een vrij oppervlakte waar u niemand kunt storen!
- Gebruik het model niet in de buurt van een van radiozenders, hoogspanningsleidingen, transformatorhuisjes of iets dergelijks! Deze apparatuur kunnen radiostoringen veroorzaken, die kunnen leiden tot controleverlies over het model!

### **Algemene veiligheidsinstructies**

- Voorzichtig, puntige delen! Gevaar voor letsel.
- Gebruik slechts de meegeleverde onderdelen en/of accessoires.
- Tijdens het rijden dient het model niet worden vastgehouden of aangeraakt, i.v.m. gevaar voor letsel.
- De elektronische onderdelen in uw model zijn zeer gevoelig, stel het niet bloot aan hoge temperaturen of vochtigheid! Er bestaat een risico op kortsluiting!
- Dompel het model of de afstandsbediening niet in het water. Indien het model vervuild is, reinig het dan voorzichtig met een kwast! Gebruik in ieder geval geen water of op oplosmiddelen gebaseerde reinigingsmiddelen!
- Controleer het model, de afstandsbediening en de oplaadkabel regelmatig op beschadigingen. Indien een onderdeel defect is, mogen het model of de accessoires niet meer worden gebruikt totdat de schade hersteld is.

### **Belangrijke informatie: gebruik van oplaadbare batterijen**

- Raadpleeg de instructies hoe de batterijen eruit genomen en er weer in gezet dienen te worden.
- Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen!
- Oplaadbare batterijen voor het laden uit het model nemen (voor zover beoogd)!
- Oplaadbare batterijen slechts onder toezicht van volwassenen opladen!
- Ongelijke batterijtypes of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt!
- Batterijen met de juiste polariteit erin leggen!
- Verwijder lege batterijen uit het apparaat!
- Aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten!
- De meegeleverde oplaadbare batterijen zijn niet opgeladen! Laad deze voor gebruik volledig op!
- Laad de oplaadbare batterijen niet onmiddellijk na gebruik weer op! Deze kunnen tijdens het gebruik warm worden. Zorg ervoor dat deze voor het opladen eerst zijn afgekoeld!
- Vermijd kortsluiting! Dit kan in het ergste geval brand veroorzaken, maar zeker verkort het de levensduur van de oplaadbare batterijen.
- Houd batterijen en accu's uit de buurt van kleine kinderen!

## Box inhoud:

- Model
- Zender
- Instructies

## Accessoires:

- Zender: 2 x AA-batterijen 1,5V
- Model: Art.-Nr. 14 0095 – 4 x AA-batterijen 1,5V

## Functies:

- Vooruit/achteruit
- Links/rechts
- Stop


## Highlights:

- Ontladen
- Opladen
- Realistisch motorgeluid, dat kan worden uitgeschakeld
- Claxon
- 660° rotatie bovenbouw
- Bovenbouw rotatie met en tegen de wijzers van de klok
- Programmeerbare functies inclusief herhaling
- Automatische uitschakelfunctie

Technische gegevens	
Afmetingen	~ 450 x 150 x 260mm
Gewicht	~ 800g
Wijzigingen en fouten voorbehouden.	


## Functies van de zender

1. Antenne
2. Ontladen
3. Claxon
4. Voorwaarts/achterwaarts links
5. Laden
6. Demo knop
7. Power led
8. Draai rechts
9. Voorwaarts/achterwaarts rechts
10. Geluid ON/OFF
11. Draai links

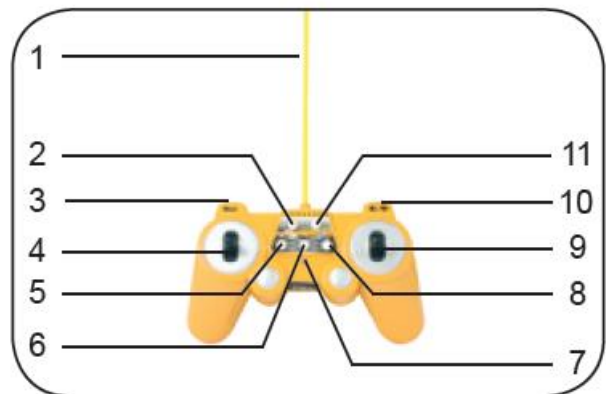



## Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

1. Draai de schroeven van het batterijvakje los. Neem het deksel eraf.
2. Leg er 2 AA-batterijen (niet meegeleverd) erin, let erop dat de polen correct geplaatst worden. Plaats het batterijdeksel er weer op en draai de schroeven weer vast.

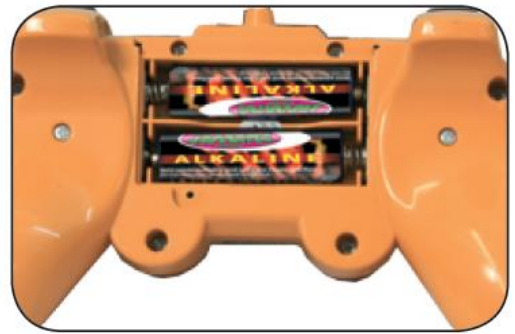

## Plaatsen van de batterijen in het model

1. Draai de schroeven van het batterijvakje los
2. Plaats 4 x AA-batterijen zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de polen goed geplaatst zijn.
3. Plaats het deksel op het batterijvakje en draai de schroeven weer vast.
4. Zet de 'Bagger' aan met het knopje aan de onderzijde, zoals hiernaast op de foto (a).

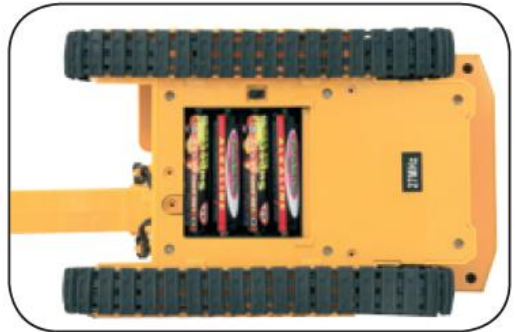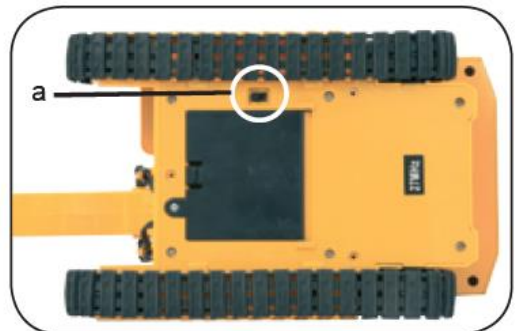

## Demo-Functie

1. De demo-functieknop eenmaal indrukken en de gewenste manoeuvre uitvoeren.
2. De demo-functieknop nog een keer indrukken en de gewenste manoeuvre is opgeslagen.
3. Om de opgeslagen manoeuvre uit te voeren dient u de demo-functieknop tweemaal kort achterelkaar in te drukken. U kunt op ieder moment een nieuwe manoeuvre invoeren en opslaan.

















## Geluid

De graafmachine heeft een zeer realistisch geluid aan boord. Dit kan aan en uit worden geschakeld aan de bovenste knoppen: knop rechts (1) op uw zender. De linker knop (2) is de claxon. Deze kan slechts worden gebruikt als het geluid is ingeschakeld. Alle andere functies zijn ook beschikbaar als het geluid is uitgeschakeld.



## NL - Modelacties

Voorwaarts - Achterwaarts	 An orange excavator with the number 517 on its side. A red arrow points to the left, and a black arrow points to the right, indicating forward and backward movement.	 A yellow remote control with a red arrow pointing up and a black arrow pointing down on the left side, and a red arrow pointing up and a black arrow pointing down on the right side.
Draai rechtsom	 An orange excavator with the number 517 on its side. A red curved arrow indicates a clockwise rotation.	 A yellow remote control with a red arrow pointing up on the left side and a red arrow pointing down on the right side.
Draai linksom	 An orange excavator with the number 517 on its side. A red curved arrow indicates a counter-clockwise rotation.	 A yellow remote control with a red arrow pointing down on the left side and a red arrow pointing up on the right side.
Draai rechts achteruit	 An orange excavator with the number 517 on its side. A red curved arrow indicates a clockwise rotation, and a red arrow points to the right, indicating backward movement.	 A yellow remote control with a red arrow pointing down on the right side.
Draai links achteruit	 An orange excavator with the number 517 on its side. A red curved arrow indicates a counter-clockwise rotation, and a red arrow points to the right, indicating backward movement.	 A yellow remote control with a red arrow pointing down on the left side.
Bovenbouw rotatie	 Two orange excavators with the number 517 on their sides. The first is circled in red with a red arrow indicating clockwise rotation of the upper structure. The second is circled in black with a black arrow indicating counter-clockwise rotation of the upper structure.	 A yellow remote control with a black arrow pointing down and a red arrow pointing up on the left side, and a black arrow pointing down and a red arrow pointing up on the right side.
Schopbeweging	 An orange excavator with the number 517 on its side. A red arrow points down and a black arrow points up, indicating the bucket's digging and dumping motion.	 A yellow remote control with a black arrow pointing down and a red arrow pointing up on the left side, and a black arrow pointing down and a red arrow pointing up on the right side.

## Servicecenter:

### Reitter Modellbau Versand

Degefelfdstrasse 11  
72461 Albstadt

Tel.: 07 432 98 02 700  
Fax: 07 432 20 09 594

E-Mail: [info@modellbauversand.de](mailto:info@modellbauversand.de)  
[www.modellbauversand.de](http://www.modellbauversand.de)  
[www.jamara-ersatzteile.de](http://www.jamara-ersatzteile.de)



### Modellflugshop

Am Bahndamm 6  
86650 Wemding

Tel.: 071515002192  
Fax: 071515002193

E-Mail: [info@bay-tec.de](mailto:info@bay-tec.de)  
[www.bay-tec.de](http://www.bay-tec.de)



### Extra Trade

Lindenstraße 82  
66787 Wadgassen

Tel.: 06834 / 9604952  
Fax: 06834 / 9604963

E-Mail: [info@extra-trade.de](mailto:info@extra-trade.de)  
[www.extra-trade.de](http://www.extra-trade.de)



### D-Edition e.K.

Sailweg 7  
95339 Neuenmarkt

Tel.: 09227940777  
Fax: 09227940747

E-Mail: [info@d-edition.de](mailto:info@d-edition.de)  
[www.d-edition.de](http://www.d-edition.de)



### D-M-T Modellsport Team Handels GmbH

Gewerbeparkstraße 1  
A-8143 Dobl

Tel: (0043) 03136-54343  
Fax: (0043) 03136-5434343

E-Mail: [office@d-m-t.at](mailto:office@d-m-t.at)  
[www.d-m-t.at](http://www.d-m-t.at)



Het ontwerp en specificaties van dit product zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de informatie, ongeacht of deze het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of een andere oorzaak.