


MINI-WASMACHINE

Cat. Nr.: 23450


BEDIENINGSHANDLEIDING

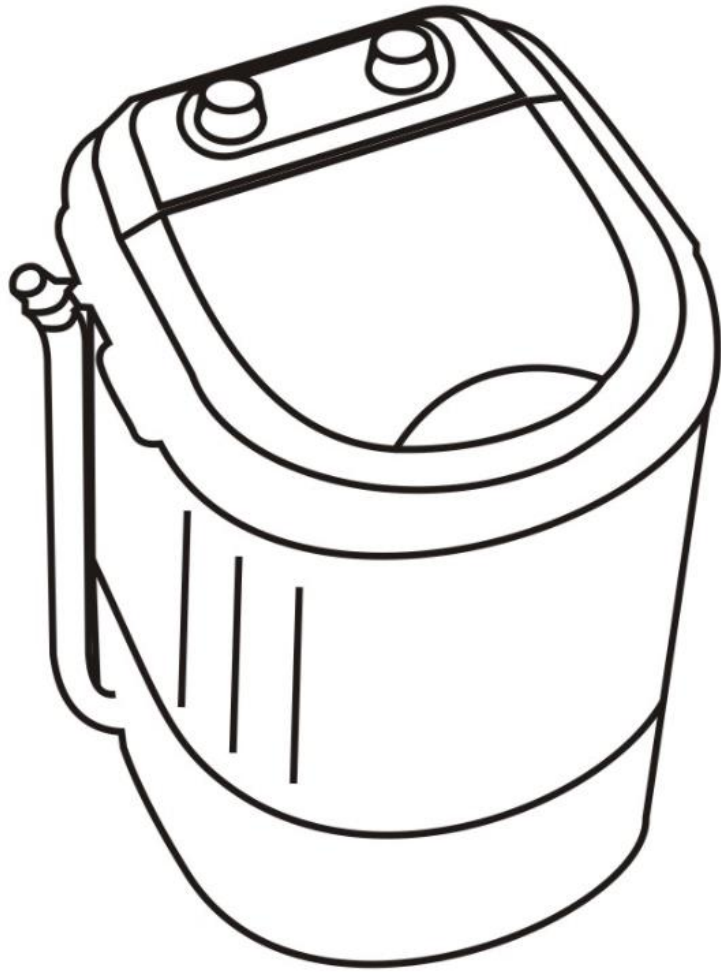

Uitpakken:

Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te hebben gehaald en controleer of hieronder vermelde onderdelen geen schade hebben opgelopen tijdens de levering.

Overzicht onderdelen

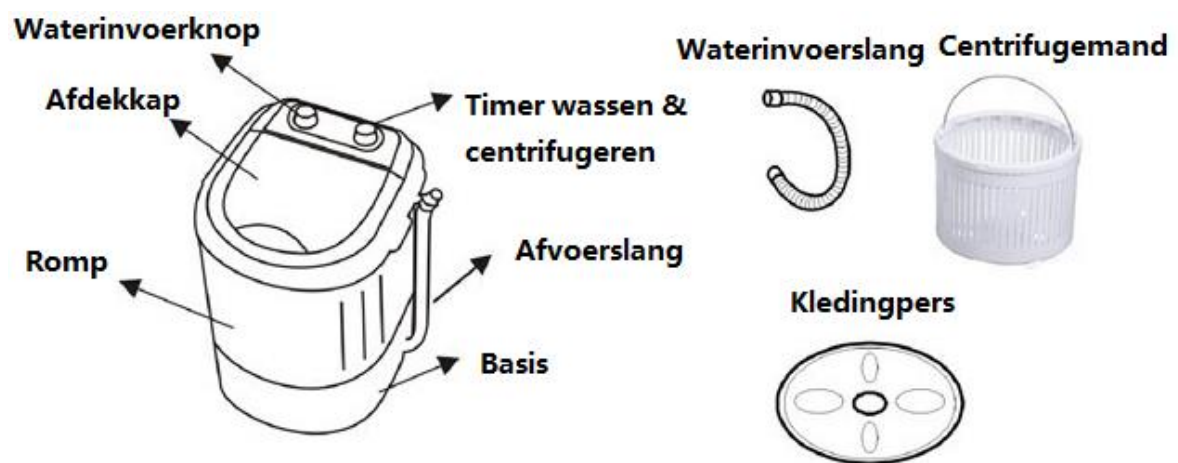

Vorbereiding op het wassen:

1. Verwijder, om de ventilatie vrij te houden, het schuimrubberen verpakkingsmateriaal onder de wasmachine.
2. Haal de waterinvoerknop van de wasmachine en sluit de waterinvoerslang aan tussen het invoergat van de ring (onder de waterinvoerknop) en de waterkraan.
3. Haal de mand uit de machine door deze met de klok mee te draaien.
4. Sluit de afvoerslang aan met het speciale ophangstelsel (mondstuk omhoog zoals in bovenstaande afbeelding) om te voorkomen dat er water uit lekt.

Wassen;

1. Steek de stekker in het stopcontact en let er daarbij op dat deze overeenkomt met de elektrische classificatie die op het typeplaatje vermeld staat.
2. Plaats de kleren in de machine. Doe er niet te veel was in: het is slechts een mini-machine.
3. Er zijn 3 waterniveaus (laag, midden, hoog) aangegeven op de machine, selecteer uw waterpeil volgens de hoeveelheid kleding.
4. Draai de waterkraan open en controleer of het water vlot in de wasmachine loopt via de invoerslang. Draai de waterkraan dicht wanneer het water het vereiste niveau heeft bereikt.
5. Voeg waspoeder toe dat geschikt is voor het weefsel en in overeenstemming met de hoeveelheid te wassen kleding.
6. Zet de wastimer timer tussen 0-10 minuten voor het wassen. Hierdoor wordt het wasprogramma gestart. Nadat het programma is voltooid, laat u het water weglopen door de afvoerslang van de zijkant van de machine te halen en deze in een afvoer of bad te leggen. Het water wordt automatisch weggepompt.

Centrifugeren:

1. Neem nadat het water volledig is afgevoerd de natte kleren uit de machine. Zet de centrifugemand in de machine en laat de mand langzaam in het midden van de machine laten zakken en draai de mand tegen de klok in zodat deze in de machine vastklikt.
2. Verdeel de kleren evenredig over de mand en niet scheef, zodat de was gelijkmatig kan draaien.
3. Druk de kleren stevig naar beneden en plaats de kledingpers erop




4. Zet de centrifugetimer tussen 0 en 3 minuten voor het centrifugeren. Hierdoor wordt het centrifugeerprogramma gestart.

Technische gegevens:

Model:	XPB30-40 (Cat. Nr.: 23450)	Nominaal centrifugevermogen:	80W
Nominale spanning:	220V	Wascapaciteit:	2,5kg
Nominale frequentie:	50Hz	Centrifugecapaciteit:	2,2kg
Nominaal wasvermogen:	160W	Waterbescherming:	IPX4

Beveiliging:

1. Installeer de wasmachine niet in een badkamer of op een andere vochtige plaats.
2. Installeer de wasmachine niet op een hellende of hobbelige plaats en bewaar minimaal 2 cm afstand tot de muur.

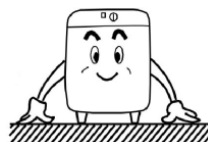

3. Steek nooit uw handen in de was/centrifugemand terwijl de machine in bedrijf is, om letsel te voorkomen.
4. Houd de wasmachine uit de buurt van plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan de zon.



5. Giet geen water op het bedieningspaneel waar de timer en schakelaars zich bevinden. Dit kan een defect of kortsluiting veroorzaken.
6. Laat kinderen niet met de wasmachine spelen om letsel te voorkomen.



7. Doe nooit water warmer dan 50° C in de wasmachine. Dit kan de kunststof onderdelen in de wasmachine vervormen en storingen veroorzaken.
8. Plaats geen tapijt of zacht voorwerp onder de wasmachine om blokkering van de luchtventilatie te voorkomen.



~~Zacht voorwerp
of tapijt~~



9. Plaats geen brandbare/ontstoken voorwerpen of scherpe/zware voorwerpen in de buurt van/boven op de wasmachine.



1. Was de lichtgekleurde was en de donkere was afzonderlijk.



3. Verwijder munten en scherpe voorwerpen voor het wassen uit de kleding.




5. Kleren met benzine of alcohol niet wassen of drogen.



2. Was vuile kleren alleen.




4. Draai sokken binnenstebuiten bij het wassen.

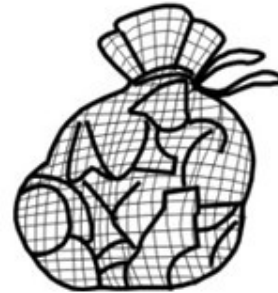

6. Plaats kleine voorwerpen en gebreide zaken in een wasnet voor het wassen.

Voorzichtig:

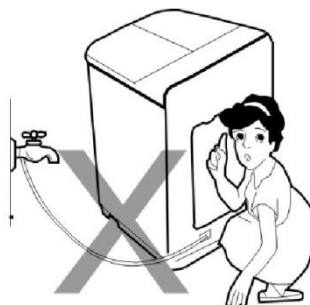

1. De machine moet worden verbonden met eenfasige elektrische aansluiting met betrouwbare aarding.
2. Gebruik het stopcontact binnen de aangegeven elektrische stroom, die hoger is dan 5 Amp alleen.
3. Let erop dat er niet in het netsnoer wordt geknipt of dat het wordt gedraaid of anderszins beschadigd. Hang er ook geen

zware voorwerpen aan om stroomuitval te voorkomen en kortsluiting te vermijden.

4. Trek de stekker niet met natte handen uit het stopcontact.
5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met een verminderde lichamelijke conditie, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet verkeerd niet bedienen.
6. Als het netsnoer is beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijk bevoegde personen.

Afvalverwijdering:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen,

maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden

afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres

vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse

gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 26.11.2013