

**FM-RADIO AUFNAHMEGERÄT MIT USB / SD PLAYER UND LED-TASCHENLAMPE**  
**BETRIEBSHANDBUCH**

**BITTE LESEN SIE DAS HANDBUCH VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.**

**BEWAHREN SIE ES SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

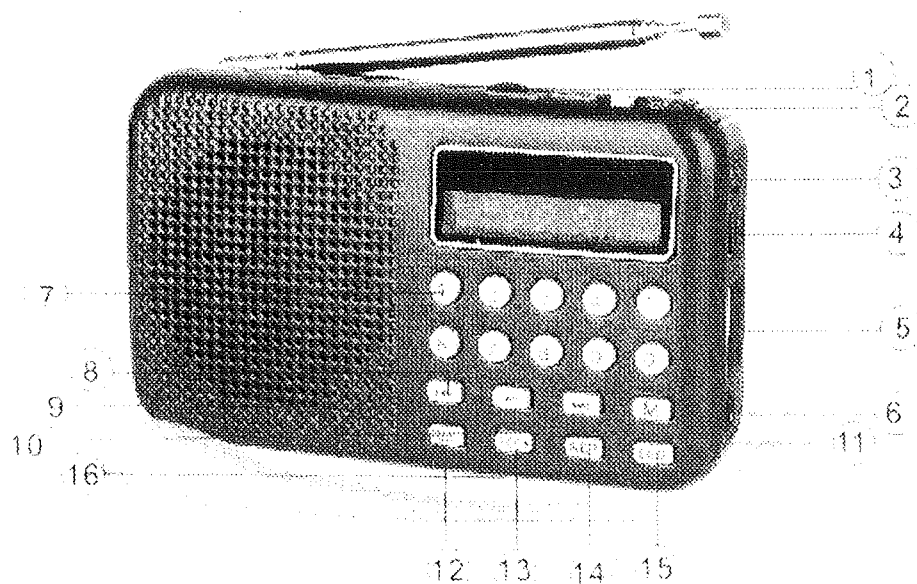


Abb. 1

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1.	Lautstärkeregelungsrad	9.	Wiedergabe / Pause / Scan und Speicher Radiokanäle
2.	AN / AUS-Schalter	10.	Weiter MP3 / Kanal / Schneller Vorlauf
3.	Ladeanzeige / LED-Taschenlampe	11.	MP3/FM Wahlschalter
4.	DC-Ladebuchse	12.	Aufnahmetaste
5.	USB-Anschluss	13.	Sprachaufzeichnung Wiedergabe
6.	Kopfhörer-Anschlussbuchse	14.	Wiederholungsmodus
7.	0 - 9 Zifferntasten	15.	LED-Taschenlampenschalter
8.	Zurück MP3 / Kanal / Schneller Rücklauf	16.	TF-Kartensteckplatz

**BEDIENUNGSANLEITUNGEN**


**BEDIENUNGSFM-RADIO**

- zum Einschalten schalten Sie den AN / AUS Schalter (2) auf Position «ON».
- Drücken Sie kurz den MP3/FM-Wahlschalter (11), um den FM-Radiomodus zu wählen. Das "FM"- Symbol erscheint auf der Anzeige.

- Drücken Sie lang die Taste **▶||**, bis die Frequenzbänder schnell den automatischen Scan anzeigen, um die FM-Kanäle zu speichern. Das FM-Radio spielt nach Autoscan und FM-Senderspeicherung automatisch.
- Verwenden Sie das Lautstärkeregelungsrad (1), um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
- Falls erforderlich, bewegen Sie die Teleskopantenne oder das Gerät in eine andere Position, um den Empfang des aktuellen Senders zu optimieren.
- Im FM-Modus:
  - Drücken Sie die **▶||** Taste zur Wiedergabe oder Pause.
  - Drücken Sie die **▶▶** Taste zum Abspielen des nächsten Kanals.
  - Drücken Sie die **◀◀** Taste zum Abspielen des vorherigen Kanals.
  - Die Zifferntasten 0-9 können verwendet werden, um direkt den gewünschten Sender oder gescannten FM-Sender zu wählen.
 Zum Beispiel:
  1. Drücken Sie andauernd die Tasten 9 +3 +9, um den Sender auf dem FM-Frequenzband 939 zu wählen.
  2. Drücken Sie die Taste 9, um den gescannten FM-Kanal 9 zu wählen.

### MP3/WMA/WAV DATEIWIEDERGABE

- Führen Sie Ihr USB-Stick oder Ihre TF-Karte korrekt ein.
- Schalten Sie zum Einschalten den AN / AUS Schalter (2) auf die Position «ON».
- Drücken Sie kurz den MP3/FM Wahlschalter (11), um den MP3-Modus einzuschalten. Das "USB" oder "SD"-Symbol wird auf dem Display angezeigt.
- Im MP3-Modus:
  - Die Zifferntasten 0-9 können verwendet werden, um eine bestimmte MP3/WMA/WAV-Datei auszuwählen (beispielsweise drücken Sie andauernd die Tasten 1+6+8, um die 168. MP3/WMA/WAV-Datei auszuwählen, aber wenn weniger als 168 MP3/WMA/WAV-Dateien vorhanden sind, wird die aktuelle MP3/WMA/WAV-Datei weiterhin abgespielt).
  - **▶▶** Taste: kurz drücken, um die nächste MP3/WMA/WAV-Datei abzuspielen, lange drücken, um vorzuspulen.
  - **◀◀** Taste: kurz drücken, um die vorherige MP3/WMA/WAV-Datei abzuspielen, lange drücken, um zurückzuspulen.
  - **▶||** Taste: kurz drücken, um abzuspielen oder zu pausieren.

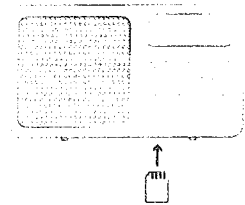

### LED TASCHENLAMPE

- Drücken Sie den Schalter der LED-Taschenlampe (15) kurz, um die LED-Taschenlampe einzuschalten.
- Drücken Sie ihn kurz, um sie wieder auszuschalten.

### AUFNAHME

Es gibt zwei Aufnahmemodi: 1. Aufnahme einer externen Tonquelle; 2. Aufnahme eines FM-Radioinhalts.

- Führen Sie Ihr USB-Stick oder die TF- Karte korrekt in das Gerät ein.
- - **Aufnahme vom FM-Radio:** Bei Bedarf kurz den MP3/FM Wahlschalter (11) auf FM-Modus drücken. Das "FM"-Symbol wird auf dem Display angezeigt.
- - **Aufnahme einer externen Tonquelle:** Stellen Sie sicher, dass mindestens eine MP3/WMA/WAV-Datei für die Aufnahme von außerhalb vorhanden ist. Und stellen Sie sicher, die Schallquelle der Aufnahme von einer externen Tonquelle nahe dem Radio liegt.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste (12) kurz, um die Aufnahme zu starten. Das "REC" - Symbol erscheint auf dem Display.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste (12) erneut kurz, um die Aufnahme zu beenden. Wenn etwas auf dem Display erscheint, drücken Sie die Aufnahmetaste (12) noch einmal kurz, um in den Einstellungsmodus zu gelangen, und drücken Sie erneut kurz, um die Aufnahme zu beenden. Das "REC "-Symbol verschwindet aus dem Display, und das Gerät spielt die aufgenommene Datei ab.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste der Sprachaufzeichnung (13) lange, um die aktuelle Aufnahme zu löschen.

## FEHLERSUCHE

- Drücken Sie für den Betrieb des Gerätes leicht auf die Mitte der Taste.
- Legen Sie keine USB-und TF-Karte gleichzeitig in das Gerät.
- Wenn kein Audiogerät eingelegt ist, funktioniert der FM/MP3 Wahlschalter (11) nicht. Das Gerät spielt nur FM-Radio.
- Wenn auf dem LCD-Display etwas angezeigt wird, können Sie eine beliebige Taste außer dem LED-Schalter (15) drücken, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Folgen Sie dann den Bedienungsanweisungen oben (Abschnitt "BEDIENUNGSANLEITUNGEN").
- Wenn Sie die aufgenommenen Dateien mit Ihrem Computer abspielen möchten, öffnen Sie diese bitte mit Ihren vorhandenen Multimedia-Player.

## BATTERIEEINBAU UND AUFLADUNG

- Überprüfen Sie, dass die Batterie richtig installiert ist (s. Abbildung unten).
- Unterbrechungen im Lesen der USB- / TF-Karte oder Erscheinen des "OFF"-Symbol auf dem Display zeigen an, dass die Batterie schwach ist, und Sie müssen die Batterie mit dem USB-Ladekabel aufladen.
- Bringen Sie den EIN/AUS-Schalter (2) auf die Position «OFF», um das Gerät auszuschalten.
- Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels in der DC-Ladebuchse (4) und der anderen Seite mit dem USB-Anschluss des Gerätes an. Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Ladeanzeige (3). Ansonsten bedeutet dies das Scheitern der Batterieladung, und Sie sollten nochmals den Zustand des USB-Ladekabels überprüfen, oder ob Ihr Gerät eingeschaltet ist.

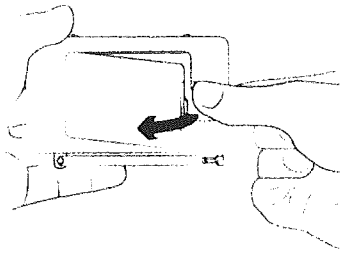


Abb. 3

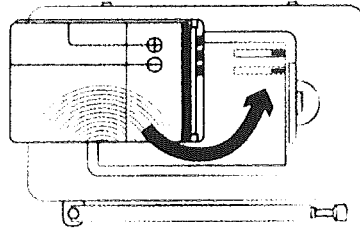


Abb. 4

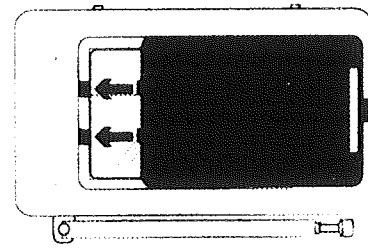


Abb. 5

## TECHNISCHE DATEN

- Batterietyp: 1 x BL - 5C wiederaufladbarer Akku, im Lieferumfang enthalten, 3,7 V  
--- 850 mAh
- Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz
- SNR:  $\geq 80$  dB
- Audio-Format: MP3/WMA/WAV
- Akkuladezeit: ca.. 2 Stunden für volle Akkuladung
- Reichweite: 2-8 Stunden, je nach gewählter Lautstärke

## ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.
- Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.
- Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität ( Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien ( Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)
- Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.
- Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.



**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.

**Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD**