



MODE D'EMPLOI**I. DESCRIPTION DU PRODUIT**

Vue de face

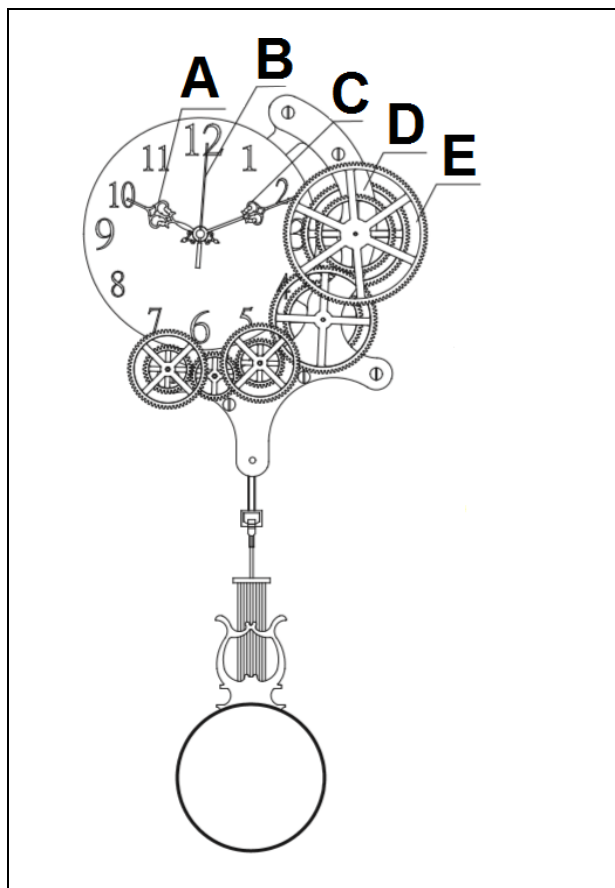

- A. Aiguille des heures
- B. Aiguille des secondes
- C. Aiguille des minutes
- D. Support avant
- E. Roue décorative

Vue de dos

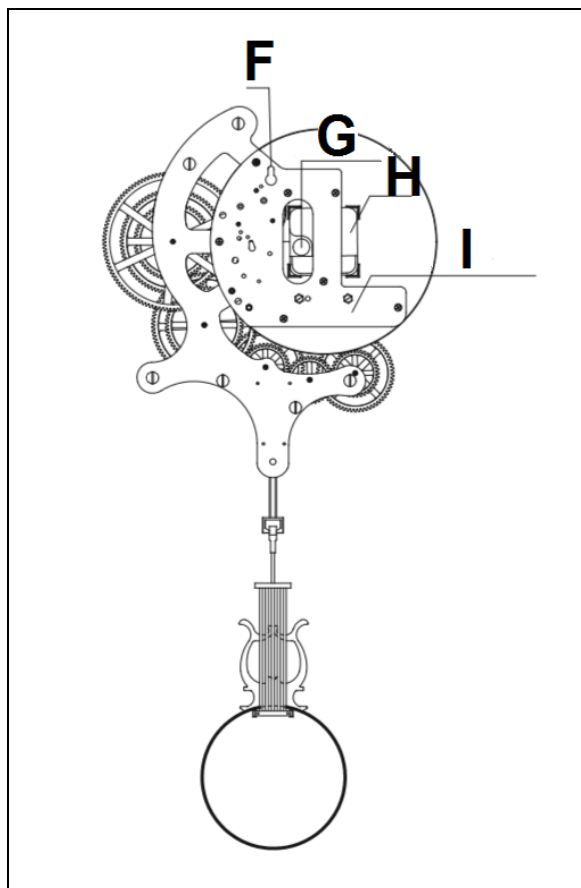

- F. Trou de fixation
- G. Bouton de réglage
- H. Mouvement
- I. Compartiment des piles

Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

II. INSTALLATION DES PILES

Piles requises: 2 x C ou piles LR14 non fournies, 3V (1,5V chacune).

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et insérez 2 piles C ou LR14 en respectant la polarité comme indiqué dans le compartiment des piles.
2. Fermez le couvercle en suivant la flèche.

3. Accrochez le balancier dans le trou situé à l'arrière de l'horloge.



- Placez l'horloge sur un mur lisse sinon l'heure affichée sera incorrecte et d'autres parties pourront être affectées.

- NE PAS démonter l'horloge.

Remarque: Changez les piles tous les 4 mois.

III. RÉGLAGE DE L'HEURE

Tournez le bouton de réglage dans le sens horaire et réglez l'heure.

IV. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'horloge avec un plumeau.
- **NE PAS** utiliser de produits abrasifs.

V. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES :

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Allemagne