


23951

cleanmaxx®

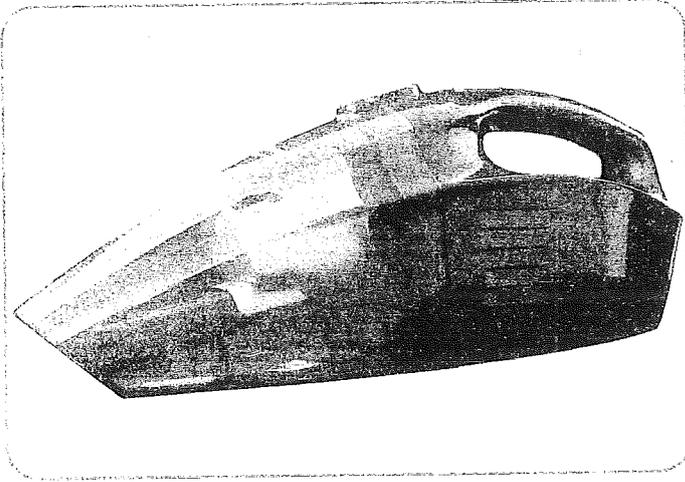

Akkusauger nass & trocken

Gebrauchsanleitung (Seite 2)

DE

Cordless Vacuum Cleaner wet & dry

Instruction manual (Page 12)

GB

Aspirateur à accu humide & sec

Mode d'emploi (Page 22)

FR

Accustofzuiger nat & droog

Handleiding (Pagina 32)

NL

Inhalt

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung	2
Sicherheitshinweise	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Verletzungsgefahren	3
Brandgefahr	3
Der richtige Gebrauch	3
Gewährleistungsbestimmungen	4
Lieferumfang und Geräteübersicht	5
Vor dem ersten Gebrauch	6
Akku aufladen	6
Wandhalterung montieren	7
Gebrauch	7
Reinigung und Aufbewahrung	8
Auffangbehälter leeren und Filter reinigen	8
Fehlerbehebung	9
Technische Daten	9
Entsorgung	10
Kundenservice	10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den „Clean Maxx“ Akkusauger nass & trocken entschieden haben. Dieser akkubetriebene Handstaubsauger ist leicht, kabellos und dadurch sehr handlich. Dank seines vielseitigen Zubehörs können Sie ihn im ganzen Haus verwenden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen „Clean Maxx“ Akkusauger nass & trocken.



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhandigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zum Staubsaugen auf trockenen Flächen bestimmt.
- Das Gerät ist auch zum Aufnehmen von geringen Flüssigkeitsmengen oder nassem Schmutz geeignet.
- Das Gerät ist **NICHT** zum Aufnehmen von leicht entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten geeignet. Saugen Sie außerdem keine glühende oder brennende Asche, Streichhölzer oder Zigaretten auf.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



Verletzungsgefahren

- Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät und Verpackungsmaterial fern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie die Düsen während des Gebrauchs niemals in die Nähe von Körperteilen oder Tieren. Sie könnten sich festsaugen. Sollte sich der Staubsauger doch einmal festsaugen, drücken Sie sofort auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen und Stromschlägen führen. Auch der Netzadapter darf für Kinder nicht erreichbar sein.
- Um Stromschläge zu vermeiden dürfen das Gerät sowie der Netzadapter nicht komplett in Wasser getaucht werden.
- Berühren Sie den Netzadapter oder das Kabel nicht mit feuchten Händen, wenn der Adapter an das Stromnetz angeschlossen ist.



Brandgefahr

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase in der Luft vorhanden sind.



Der richtige Gebrauch


- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen, dürfen sie nicht benutzt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren oder Teile zu ersetzen. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice (siehe Kapitel „Kundenservice“).

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder spitze Fremdkörper (z. B. Glassplitter) aufgesogen wurden oder das Gerät heruntergefallen ist. Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann prüfen oder kontaktieren Sie den Kundenservice (siehe Kapitel „Kundenservice“).
- Bei Schäden/Störungen schalten Sie das Gerät sofort aus.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig und korrekt zusammengesetzt ist! Der Staubbehälter und Filter müssen eingesetzt sein. Der Filter darf nicht beschädigt sein!
- Verwenden Sie kein zusätzliches Zubehör.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen/Düsen des Gerätes und achten Sie darauf, dass diese nicht verstopft sind.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus,
 - wenn Sie Ihre Arbeit mit dem Gerät für einige Zeit unterbrechen,
 - wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden,
 - bevor Sie die Düsen wechseln,
 - wenn während des Betriebes ein Fehler oder eine Störung auftritt,
 - wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind,
 - bevor Sie Geräte- und Zubehörteile reinigen.
- Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch. Auch der Filter muss regelmäßig gereinigt werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Ladegerät für ein anderes Gerät zu verwenden oder das Gerät mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder wenn es noch am Netzadapter und einer Stromquelle angeschlossen ist.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter, um den Akku zu laden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Aufsätze.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie den Netzadapter anschließen bzw. diesen entfernen. Ziehen Sie den Netzadapter immer am Stecker und nie am Kabel aus der Steckdose!
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Kabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Bei einem Gewitter ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang und Geräteübersicht


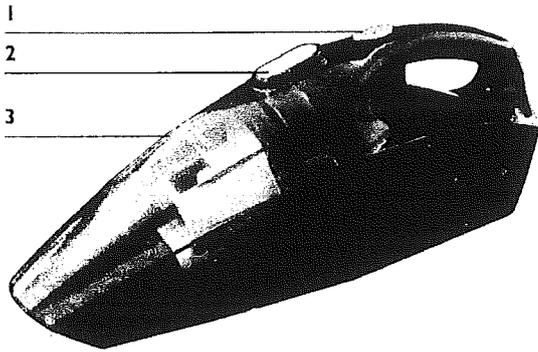


Abbildungen können abweichen

1. Ein/Aus-Taste
2. Entriegelungstaste für Auffangbehälter
3. Auffangbehälter
4. Kurzer Düsenaufsatz
5. Bürstenaufsatz
6. Staubfilter
7. Fugendüse
8. Ladegerät

Nicht abgebildet:

- Wandhalterung
- Diese Gebrauchsanleitung

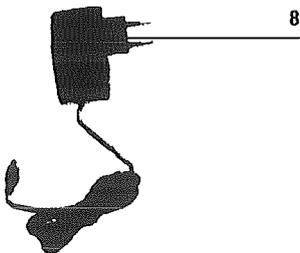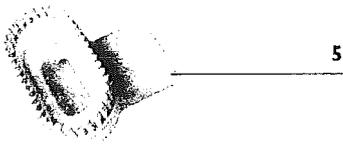

Vor dem ersten Gebrauch



ACHTUNG!


- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
1. Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang und Geräteübersicht“) und Transportschäden. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, verwenden Sie diese nicht(!), sondern kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
 2. Laden Sie den Akku auf (s.u.).

Akku aufladen



ACHTUNG!

- Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes aus der Steckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt vollständig auf, um die maximale Ladekapazität zu erreichen. Die Erstladung dauert 24 Stunden.**

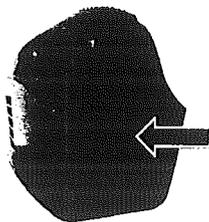

1. Schließen Sie den Klinkenstecker des Netzadapters zunächst in die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Handstaubsaugers und dann an eine vorschriftsmäßig installierte, gut zugängliche Steckdose an.

2. Lassen Sie den Akku des Gerätes ca. 10 Stunden aufladen. Die Kontrollleuchte leuchtet, solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
3. Trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz und danach vom Gerät. Verstauen Sie ihn an einem für Kinder unzugänglichen Ort.

Wandhalterung montieren



ACHTUNG!

- Wählen Sie für die Wandhalterung einen geeigneten Platz, welcher möglichst trocken und sich in der Nähe einer Steckdose befinden sollte.
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine Leitungen anbohren bzw. zerstören. Vergewissern Sie sich, wo evtl. Leitungen verlaufen und umgehen diese.**

1. Halten Sie nun die Wandhalterung an den ausgewählten Platz und markieren die Bohrlöcher mit einem Bleistift.
2. Befestigen Sie dann die Wandhalterung mit den dazugehörigen Schrauben und Dübeln an der Wand.
3. Sofern der Klinkenstecker nicht bereits in der Wandhalterung befestigt ist, stecken Sie ihn in die dafür vorgesehene Halterung ein.

Gebrauch



ACHTUNG!

- Vergewissern Sie sich, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfen Gegenstände liegen.
- Entleeren und säubern Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es am Ladegerät angeschlossen ist.

1. Setzen Sie einen der Aufsätze in die Saugöffnung vorne am Auffangbehälter ein.
2. Verwenden Sie die kurze Düse, um Schmutz auf glatten Oberflächen zu entfernen.
3. Verwenden Sie die Fugendüse zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken, Nischen oder sonstigen schwer erreichbaren Stellen.
4. Verwenden Sie den Bürstenaufsatz um empfindliche Gegenstände wie Bilderrahmen, Lampenschirmen, Tastaturen, Bücher etc. zu entstauben.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät beginnt mit dem Saugvorgang.
6. Fahren Sie mit dem Gerät über die zu reinigende Stelle. Das Gerät eignet sich auch zum Aufnehmen von geringeren Flüssigkeitsmengen (ca. 250 ml).
7. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Reinigung und Aufbewahrung




ACHTUNG!


- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor es gereinigt wird!
- Tauchen Sie das Motorgehäuse oder das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf während der Reinigung des Auffangbehälters nicht mit dem Ladegerät verbunden sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Staubfilters nie Seife oder andere Reinigungsmittel. Der Filter würde dadurch beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel. Sie können die Oberflächen beschädigen. Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.

Auffangbehälter leeren und Filter reinigen

1. Halten Sie das Gerät möglichst in der Waagerechten am Griff fest.

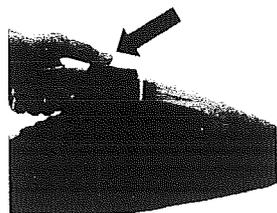


2. Drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen den Auffangbehälter ab.

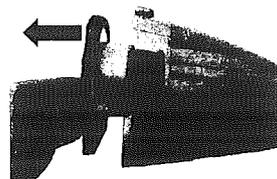

3. Ziehen Sie den Staubfilter mitsamt seiner Halterung aus dem Auffangbehälter heraus.

4. Entleeren Sie den Auffangbehälter in einen Mülleimer. Klopfen Sie den Filter über dem Mülleimer aus.

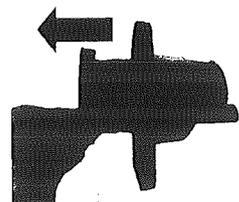

5. Reinigen Sie Auffangbehälter und Staubfilter bei Bedarf mit klarem, lauwarmem Wasser. Der Staubfilter lässt sich durch einfaches Herausziehen aus seiner Halterung lösen.

6. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie zusammenbauen.

ACHTUNG: Setzen Sie den Filter auf keinen Fall ein, wenn er noch feucht ist. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Kontaktieren Sie ansonsten den Kundenservice. Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache /Lösung
Das Gerät arbeitet nur langsam oder startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Akku leer? Laden Sie ihn auf.
Die Saugleistung ist zu schwach.	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Auffangbehälter voll? Leeren Sie ihn. Ist der Filter stark verschmutzt? Reinigen Sie ihn. Ist die Saugöffnung verstopft? Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Verstopfung. Es kann auch sein, dass einige Teilchen am Teppichboden festhängen oder zu groß / zu schwer sind, um vom Gerät aufgenommen zu werden.
Beim Saugen entweicht Staub aus dem Gerät.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren Sie, ob der Auffangbehälter und Filter korrekt eingesetzt ist und korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz.
Während der ersten Betriebsstunden ist ein pfeifendes Geräusch zu vernehmen.	<ul style="list-style-type: none"> Dies ist keine Fehlfunktion und legt sich mit der Zeit von selbst.
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht auf, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.	<ul style="list-style-type: none"> Steckt der Netzadapter richtig in der Steckdose und Klinkenstecker in der Anschlussbuchse des Gerätes? Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose. Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses.

Technische Daten

Gerät

Modell:	PC-P002
Gerät:	„Clean Maxx“ Akkusauger nass & trocken
Spannungsversorgung:	6 V DC, 4 Ah
Leistung:	50 W
Akku-Ladedauer:	ca. 10 Stunden (Die Erstladung dauert 24 Stunden.)
Akku-Betriebsdauer:	ca. 30 Minuten

Netzadapter

Modell:	D35V0750300	oder	LK-D090020
Spannungsversorgung:	230–240 V ~ 50 Hz		230 V ~ 50 Hz
Ausgang:	7,5 V DC, 300 mA		9 V DC, 200 mA
Schutzklasse:	II		II



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Hinweis gemäß § 11, 12 BattV: Batterien und Akkus sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen. Batterien und Akkus dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur Rückgabe / ordnungsgemäßen Entsorgung gebrauchter Batterien verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückgeben (z. B. bei den Sammelstellen im Handel oder bei kommunalen Sammelstellen).

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Alle Rechte vorbehalten.

Contents

Meaning of symbols in these instructions _____	12
Safety instructions _____	13
Intended use _____	13
Risks of injury _____	13
Fire hazard _____	13
Proper use _____	13
Warranty conditions _____	14
Product contents and device overview _____	15
Prior to first use _____	16
Charging the storage battery _____	16
Mounting the wall bracket _____	17
Use _____	17
Cleaning and storage _____	18
Emptying the dust bin and cleaning the filter _____	18
Troubleshooting _____	19
Technical data _____	19
Disposal _____	20
Customer service _____	20

Dear Customer,

We are delighted that you have decided to purchase the "Clean Maxx" Cordless Vacuum Cleaner wet & dry. This battery-powered handheld vacuum cleaner is light, cordless and as a result, very easy to handle. Thanks to its numerous accessories, you can use it all around your house.

We wish you a great deal of enjoyment with your new "Clean Maxx" Cordless Vacuum Cleaner wet & dry.



Prior to using the device for the first time, please carefully read through the operating instructions and store them in a safe place. The instructions are to accompany the device when it is passed on to others. The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in these instructions has not been observed!

Meaning of symbols in these instructions



All safety notices are marked with this symbol. Please carefully read through and obey the safety notices in order to avoid injury to persons and property.



Tips and recommendations are marked with this symbol.

Safety instructions



Intended use

- This device is intended for vacuum cleaning dry surfaces.
- The device is also suitable for vacuuming up small amounts of liquids or wet dirt.
- The device is **NOT** suitable for vacuuming up liquids that could easily ignite or other flammable liquids. Do not vacuum up smouldering or burning ashes, matches or cigarettes.
- The device is intended for domestic, not commercial, use.
- Only use the device as described in these instructions. Any other use is deemed improper.



Risks of injury

- Keep children and pets away from the device and packaging.
- This device is not suitable for use by persons (including children) with restricted sensory or intellectual abilities or with a lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from that person as to how to use the device. Children must be under supervision to ensure that they do not play with the device.
- Do not use the device if it is damaged.
- During use, keep the nozzles away from body parts and pets. They could be caught by the vacuum cleaner. If the vacuum cleaner does happen to get caught, immediately press the On/Off button to turn off the device.
- Only use and store the unit out of the reach of children and animals. Improper use may result in injury and electrical shock. The mains adapter may also not be accessible for children.
- To avoid electrical shocks, the device and the mains adapter may not be completely immersed in water.
- Do not touch the mains adapter or cable with wet hands when the adapter is connected to a power supply.



Fire hazard

- Do not use the device if easily flammable gases are present in the air.



Proper use


- Only use the device in enclosed areas.
- Check the device for damages prior to each use. The device or mains adapter may not be used if they exhibit visible damages. Do not attempt to replace parts or repair the device yourself. In the event of damage, contact customer service (see chapter "Customer service").
- Do not use the device if it malfunctions or has vacuumed up pointy objects (e.g. glass splinters) or if the device has fallen down. Have the device inspected by a professional or contact customer service (see chapter "Customer service").
- In the event of damages/malfunctions, immediately deactivate the device.

- Only use the device if it has been completely and correctly assembled! The dust bin and filter must be in place. The filter may not be damaged!
- Do not use any additional accessories.
- Do not subject the device to extreme temperatures, severe temperature fluctuations, open flames or direct sunlight.
- Do not allow the device to fall and do not subject it to strong percussions.
- Do not insert anything in the unit's openings/nozzles and ensure that they are not plugged.
- Never leave the device running when unattended.
- Immediately turn the device off
 - if you stop using the device for a short period of time,
 - if you are finished using the device,
 - before you change the nozzles,
 - if an error or fault occurs during operation,
 - if foreign objects penetrate the device,
 - before you clean the device parts and accessories.
- Empty the dust bin after every use. The filters must also be cleaned regularly to prevent the motor from being overloaded.
- Do not attempt to use the charger for another device and do not charge the device with another charger. Only use the charger included with this device.
- Do not use the device with an extension cord or if it is still connected to the mains adapter and a power source.
- Only use the enclosed mains adapter to charge the storage battery. Only use the adapters recommended by the manufacturer.
- The device must be turned off when connecting and/or disconnecting the mains adapter. When doing so, always disconnect the mains adapter from the socket by pulling the plug and not the cord!
- Only connect the mains adapter to a properly installed socket. The socket must also be easily accessible after the device has been connected. The mains voltage must correspond to the technical data of the device.
- Ensure that the connected cord does not pose a trip hazard.
- Lay the cable such that it is not crushed or creased and such that it does not come into contact with hot surfaces.
- In the event of a storm, disconnect the mains adapter from the socket.

Warranty conditions

Defects arising due to improper handling, damage or attempts to repair the device are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

Product contents and device overview


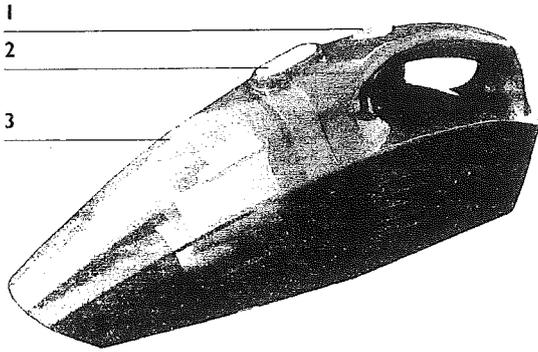


Illustrations may differ

1. On/Off button
2. Release button for dust bin
3. Dust bin
4. Short nozzle adapter
5. Brush adapter
6. Dust filter
7. Tile nozzle
8. Charger

Not shown:

- Wall bracket
- These operating instructions

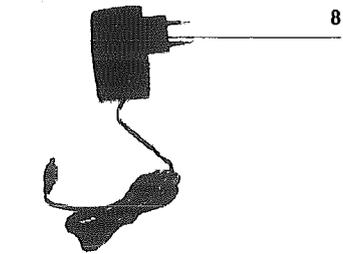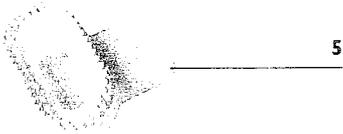

Prior to first use



ATTENTION!


- Keep children and pets away from the packaging. Danger of suffocation exists!
-
1. Unpack all parts, make sure that the product contents are complete (see chapter "Product contents and device overview") and check for any damages from transport. If you identify damages to the components, do not use them (!), instead contact our customer service centre.
 2. Charge the storage battery (see below).

Charging the storage battery



ATTENTION!

- Pull the charger's mains plug out of the socket if you do not use it for a prolonged period of time.
 - Completely charge the storage battery before first use for maximum charge. The first charge takes 24 hours.**
-

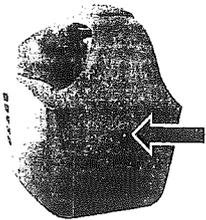

1. First, connect the jack plug to the connection jack on the back of the handheld vacuum cleaner and then to a properly installed socket that is easily accessible.

2. Charge the storage battery of the device for approximately 10 hours. The power light will illuminate as long as the device is connected to the power supply.
3. Disconnect the mains adapter from the power supply and then the device. Stow it in a place that is not accessible to children.

Mounting the wall bracket



ATTENTION!

- Select a suitable place for the wall bracket, which should be as dry as possible and close to a socket.
 - Make sure that you do not drill into and/or destroy any lines. Make sure you know where any lines are located and bypass them.**
-

1. Now hold the wall bracket on the selected area and mark the drill holes with a pencil.
2. Then mount the wall bracket on the wall with the corresponding screws and dowels.
3. If the jack plug is not already mounted in the wall bracket, insert it in the designated bracket.

Use



ATTENTION!

- Make sure that there are no large, pointy objects on the area to be cleaned.
 - Empty and clean the dust bin after every use (see chapter "Cleaning and storage").
 - Do not use the device if it is connected to the charger.
-
1. Insert one of the adapters in the suction opening on the front of the dust bin.
 2. Use the short nozzle to remove dirt on smooth surfaces.
 3. Use the tile nozzle to vacuum clean fabric folds, tiles, corners, nooks and crannies or other hard-to-reach areas.
 4. Use the brush adapter to dust delicate objects such as picture frames, lamp shades, keyboards, books etc.
 5. Push the On/Off button to turn on the device. The device starts to vacuum clean.
 6. Run the device over the area to be cleaned. The device is also suitable for vacuuming up small amounts of liquids (approximately 250 ml).
 7. Push the On/Off button to turn on the device.

Cleaning and storage




ATTENTION!


- Ensure that the device has been deactivated before you clean it!
- Never submerge the motor casing or the charger in water or other liquids.
- The device may not be connected with the charger when cleaning the dust bin.
- Never use soap or other cleaners to clean the dust filter. Otherwise this would damage the filter.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaners to clean the housing. They could damage the surface. If needed, clean the housing with a damp, soft cloth.

Emptying the dust bin and cleaning the filter


1. Hold the device by the handle, preferably in a level position.
2. Push the release button and pull off the dust bin.

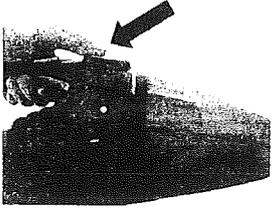

3. Pull the dust filter and its bracket out of the dust bin.

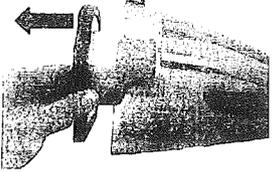

4. Empty the contents of the dust bin into a waste bin. Tap out the filter over a waste bin.
5. If necessary, clean the dust bin and filter with clean, lukewarm water. Pulling the dust bin releases it from its bracket.

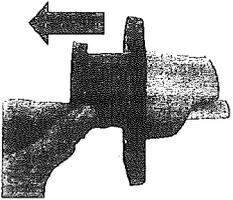

6. Allow all parts to dry completely before assembling them.
ATTENTION: Do not in any case insert the filter if it is still wet.
Assembly is performed in reverse order.

Troubleshooting

If the device is not working properly, please check whether you are able to rectify the problem yourself. Otherwise contact customer service. Do not attempt to repair a defective device yourself!

Problem	Potential cause/solution
The device only operates slowly or doesn't start.	<ul style="list-style-type: none"> Is the storage battery empty? Charge it.
The suction power is weak.	<ul style="list-style-type: none"> Is the dust bin full? Empty the bin. Is the filter heavily laden with dirt? Clean it. Is the suction opening plugged? Turn the device off and remove the obstruction. It is also possible that some particles remain caught in the carpet floor or that they are too large/too heavy for the device to vacuum up.
The device emits dust when vacuuming.	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the dust bin and filter have been properly inserted and if necessary, adjust their seating.
A whistling sound may be heard during the first operating hours.	<ul style="list-style-type: none"> This is not a malfunction and disappears over time.
The control light doesn't illuminate when the device is connected to a power supply.	<ul style="list-style-type: none"> Is the mains adapter properly connected with a socket and is the jack plug connected with the connector jack on the device? Is the socket defective? Try another socket. Check the fuse for your mains connection.

Technical data

Device

Model:	PC-P002
Product:	"Clean Maxx" Cordless Vacuum Cleaner wet & dry
Voltage supply:	6 V DC, 4 Ah
Power:	50 W
Storage battery charging time:	approximately 10 hours (the first charge takes 24 hours.)
Storage battery operating time:	approximately 30 minutes

Mains adapter

Model:	D35V0750300	or	LK-D090020	
Voltage supply:	230-240 V ~ 50 Hz		230 V ~ 50 Hz	
Output:	7.5 V DC, 300 mA		9 V DC, 200 mA	
Safety class:	II		II	

Disposal



The packaging material can be recycled. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.



Dispose of the device in an environmental-friendly manner. The device does not belong in the household waste. Dispose of it at a recycling centre for old electrical and electronic appliances.



For more information, please contact the administration in your community.



Notice pursuant to § 11, 12 BattV [German Battery Ordinance]: Batteries and storage batteries must be removed before disposing of the device. Batteries and storage batteries may not be disposed of in normal household waste. As the end user you are legally responsible for returning or properly disposing of the batteries. After use you can return the batteries to the place where you bought them free of charge (e.g. at the collection point in the shop or at local authority collection points).

As part of ongoing development, we reserve the right to alter products, packaging or enclosed documentation at any time.

All rights reserved.