
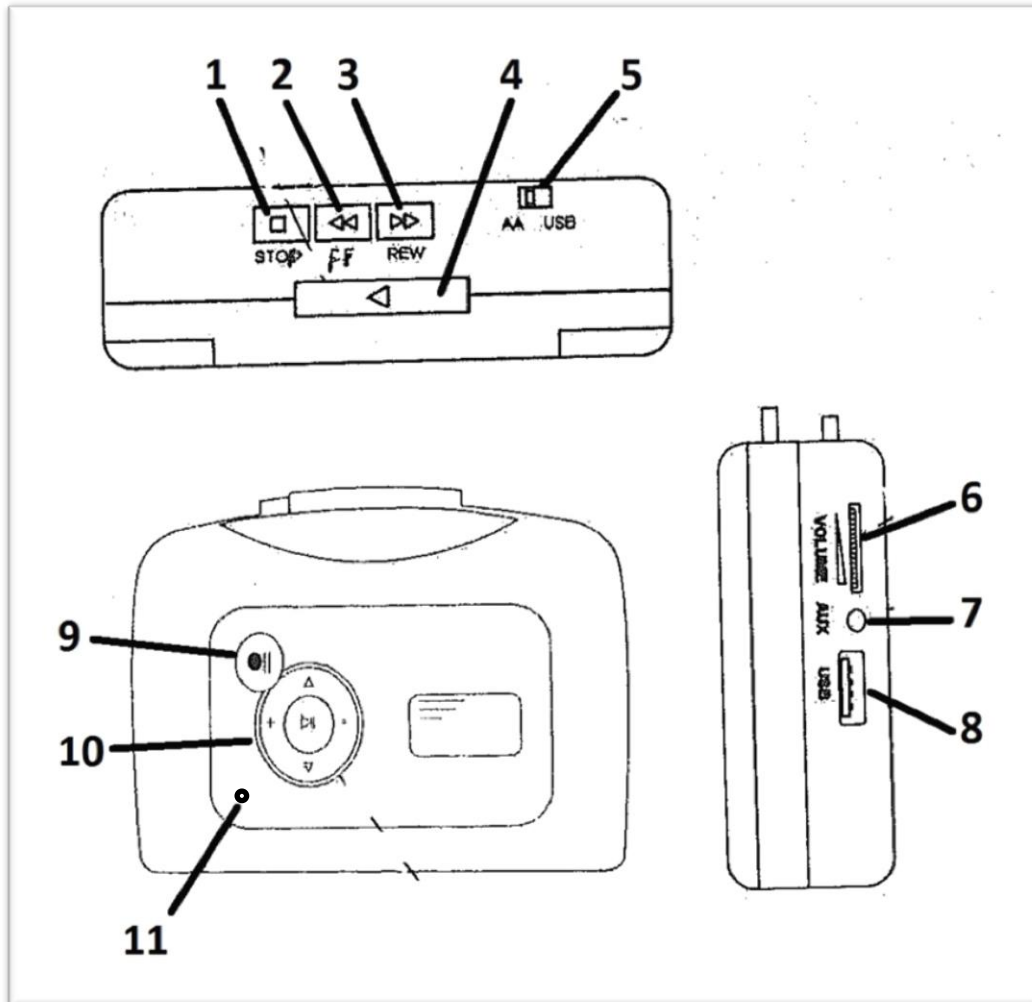


Portable Tape Digitizer

Artikel-Nr. 24059



- | | | | |
|-----|---|------|---|
| 1. | □ | STOP | Stopt de cassette |
| 2. | ◀◀ | FF | Vooruit spoelen |
| 3. | ▶▶ | REW | Terug spoelen |
| 4. | ◀ | | Afspelen starten |
| 5. | AA/USB | | Voeding wisselen AA = Batterijvoeding USB = voeding via USB-kabel |
| 6. | VOLUME | | Luidsterkteregelaar |
| 7. | AUX | | Aansluiting voor hoofdtelefoon of luidspreker |
| 8. | USB | | Aansluiting voor USB-Kabel |
| 9. | ● | | Opname en pauze |
| 10. |  | | +/- Luidsterkteregelaar |
| | | | △ Voor-/terugspoelen |
| | | | ▷ Afspelen/pauze |
| 11. | | | Ledlampje |