

VORSICHT

- **Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.**

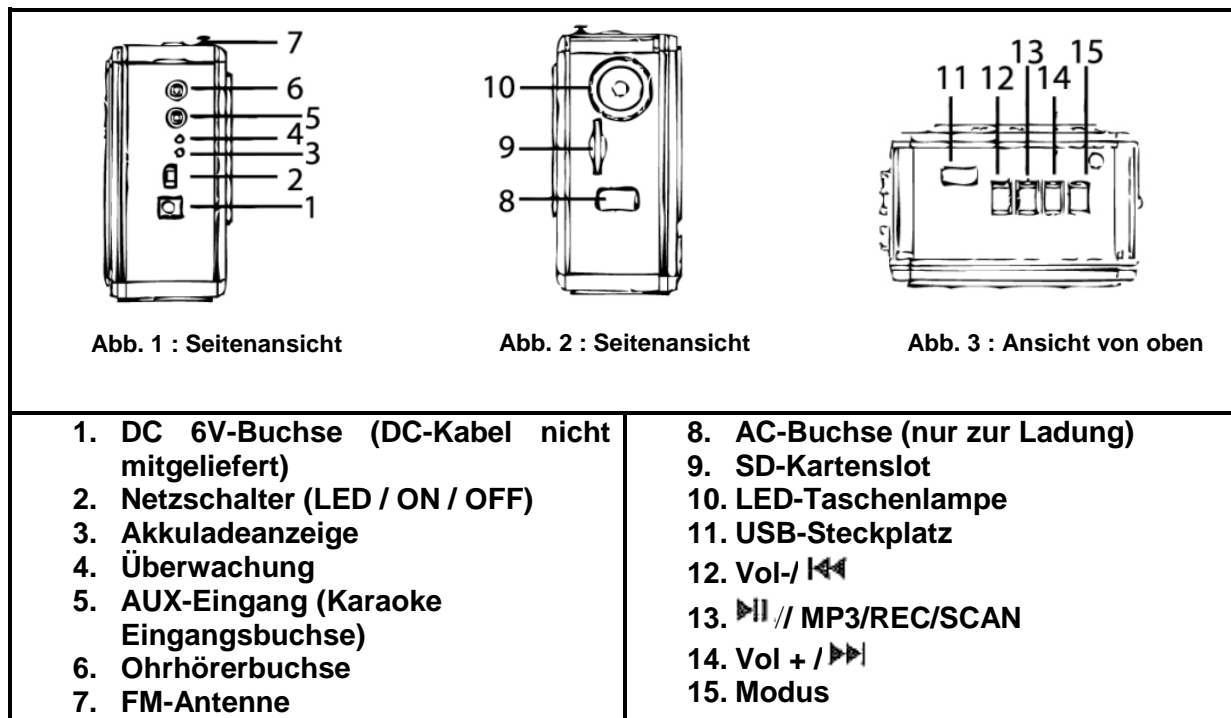
- **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**

- **Nur für den Innengebrauch geeignet.**

- **Das Gerät darf nicht Tropf-oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und keine mit Flüssigkeiten wie Vasen gefüllte Gegenstände dürfen auf das Gerät gestellt werden.**

- **Batterien (Akkus oder Batterien) dürfen nicht zu großer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.**

- **Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.**



II. BETRIEBSANLEITUNG

Vor der Anwendung sollten Sie eine der folgenden Radio-Leistungsoptionen wählen:

- **Netzstecker:** Schließen Sie vor dem Gebrauch Ihr Stromkabel auf einer Seite in der AC-Buchse (8) und der anderen Seite in einer Standard-Steckdose an.
- **Integrierter Akku:** Verwenden Sie das Netzkabel zum Aufladen des Akkus, die Akkuladeanzeige (3) leuchtet. Trennen Sie das Netzkabel, wenn diese Anzeige (3) ausgeschaltet ist, was anzeigt, dass der integrierte Akku voll aufgeladen ist.

- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden (volle Ladezeit beträgt ca. 8 Stunden).

- Wir empfehlen vollständiges Aufladen des integrierten Akku vor jedem Gebrauch.

- **4 x AA Batterien:** legen Sie vier AA-Batterien vor dem Gebrauch in das Batteriefach ein.

VERWENDUNG

- Schieben Sie den Netzschalter (2) auf ON.
- Das Radio wird direkt spielen, wenn weder das USB/SD noch das Kabelmikrofon angeschlossen ist.
- Wenn nicht, können Sie die Mode-Taste (15) schnell drücken, um zwischen Radio, USB / SD- und Karaoke zu wählen.
- Drücken Sie schnell **Vol-/ (12)**, **// MP3/REC/SCAN (13)** oder **Vol + / (14)** zur Funktion vorherige, Pause/Replay oder nächste Aufnahme.
- Drücken Sie lange **Vol-/ (12)** oder **Vol + / (14)** zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
- Im Radio-Play-Modus, drücken Sie lange **// / MP3/REC/SCAN (13)** zum Scannen und der automatischen Aufnahme der Radiosender, dann wird der erste gescannte Kanal direkt eingespielt. Bitte wiederholen Sie dieses Verfahren bei Bedarf.
- Schieben Sie den Netzschalter (2) zum Ausschalten in die Position OFF.
- Schieben Sie den Netzschalter (2) auf LED-Position, um die Taschenlampe einzuschalten.

III. AUFNAHMEVERFAHREN

AUFNAHME VOM RADIO AUF DIE USB / SD-KARTE

- Stecken Sie Ihr USB-Stick oder Ihre SD-Karte in den USB / SD-Steckplatz (siehe Abbildung 4 unten zur SD-Karten-Installation).

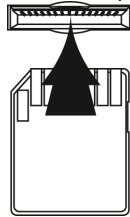








Abb. 4

- Drücken Sie die Modus-Taste (15), um die Radio-Play-Funktion zu wählen.
- Dann wählen Sie die gewünschte Station.
- Drücken Sie schnell zweimal  / MP3/REC/SCAN (13), um die Aufnahme zu starten. Sie können das Symbol "REC USB" oder das Symbol "REC SD" auf dem LCD-Bildschirm sehen.
- Drücken Sie schnell  / MP3/REC/SCAN (13) erneut, um die Aufnahme zu stoppen und spielen Sie die aufgezeichnete Sendung ab.


TONAUFNAHME AUF USB / SD-KARTE

- Stecken Sie Ihr USB-Stick oder die SD-Karte in den USB / SD-Steckplatz.
- Drücken Sie die Modus-Taste (15), um die **USB / SD Card-Play-Funktion** zu wählen.
- Wählen Sie die USB-Play-Funktion, wenn Sie Ton auf dem USB-Laufwerk wünschen. Wählen Sie SD-Play-Funktion, wenn Sie Ton auf der SD-Karte wünschen. Wenn **keine** Datei in Ihrer USB / SD-Karte vorhanden ist, erscheint das Symbol "NO" auf dem LCD-Bildschirm.
- Sie können Ihren Ton auch mit dem mitgelieferten Mikrofon aufnehmen. Jedoch gibt es ein eingebautes Mikrofon für Tonaufnahmen.
- Drücken Sie schnell zweimal  / MP3/REC/SCAN (13), um die Tonaufnahme zu starten. Das "REC USB" oder das Symbol "REC SD" erscheint auf dem LCD-Bildschirm.
- Drücken Sie schnell  / MP3/REC/SCAN (13) erneut, um die Aufnahme zu stoppen und die aufgenommene Datei abzuspielen.

HINWEIS:

- Das "USB REC"-Symbol bedeutet, dass Ihr Ton auf dem USB-Stick aufgenommen wird.
- Das Symbol "REC SD" bedeutet, dass Ihr Ton auf der SD-Karte aufgenommen wird.
- Im USB / SD-Wiedergabemodus, drücken Sie lange die **Vol-/**  (12) und **Vol + /**  (14) Taste gleichzeitig, um die aktuell abspielende Datei zu löschen.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass die Lautstärke hoch genug ist, und dass es für eine gute Aufnahmequalität kein zusätzliches Geräusch gibt.

IV. TECHNISCHE DATEN

- 220 – 240V ~ 50/60Hz
- 6V  1.5W
- 4XAA (nicht im Lieferumfang enthalten) 6V
- Spieldauer des Akku nach voller Ladung: ca. : 3 - 8 Stunden je nach Lautstärke und sonstigen Faktoren.
- Audio-Format: MP3/WMA/WAV
- Frequenz FM: 88 – 108 MHz

V. VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.



Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD
DEUTSCHLAND