


**LED kersenboom in bloei**  
**Cat. nr.: 24461**

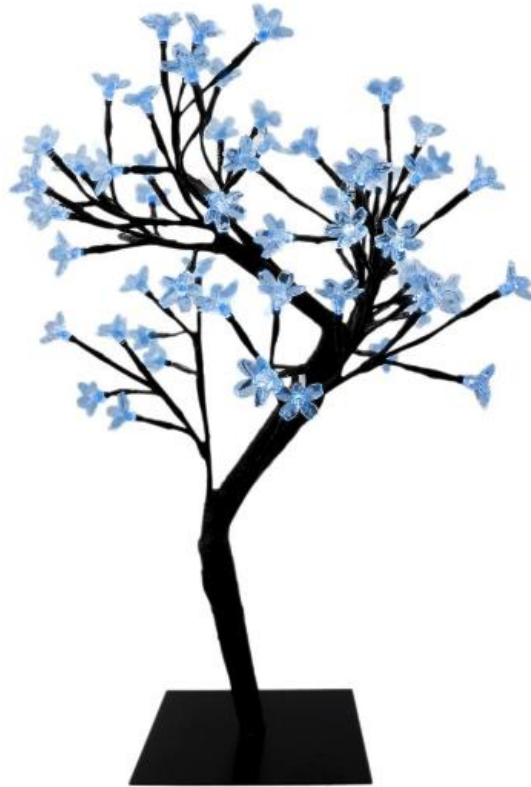

**VEILIGHEID:**

- Verwijder de verpakking
- Vermijd natte en vochtige omstandigheden
- Koppel het product los wanneer het niet in gebruik is
- Gebruik het product niet als de isolatie is beschadigd
- Bedek de LED's niet.
- Vervang de LED's niet
- De lampen niet vervangen of aanbrengen als het product is aangesloten op de netvoeding
- Sluit niet het product niet aan op een verlengstuk
- Houd het product verwijderd van een warmtebron
- Gebruik alleen de meegeleverde 24V AC adapter. Sluit niet rechtstreeks aan op de netvoeding.
- Als de isolatie, bedrading of LED's beschadigd zijn, moet u het product verwijderen
- **UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS**
- Dit is geen speelgoed. Alleen voor decoratieve doeleinden. **BUITEN BEREIK VAN KLEINE KINDEREN EN HUISDIEREN HOUDEN. VERSTIKKINGSGEVAAR! KAN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN.**

**TRANSFORMATOREN:** Dit product wordt geleverd met een 24V AC 2,4VA transformator en mag alleen worden gebruikt met deze transformator of met een goedgekeurde, gelijkwaardige transformator.

**SPECIFICATIE:**

Transformator: Klasse II

Transformator I/P: 230V AC 50Hz

Transformator O/P: 24V AC 2,4VA

Nominale spanning van lichtketen: 24V AC

Nominaal vermogen van de volledige keten: 2,4W (64LED's)

Nominale spanning en vermogen van LED: 3V / 0,03W

LED-boom: Klasse III:

Lengte voedingskabel: ongeveer 3 meter

Afmeting: 45 cm hoog:

**BELANGRIJK: DIT PRODUCT KAN ALLEEN BINNENSHUIS GEBRUIKT WORDEN. ZORG ERVOOR DAT DE TRANSFORMATOR BINNEN IS AANGESLOTEN OP DE NETVOEDING EN NIET BUITENSHUIS OF IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN.**

**BEDIENING:**

- Haal het product voorzichtig uit de verpakking en let erop dat er niet in de bedrading wordt gesneden
- Sluit de kabel van de verlichting aan op de transformator door de pin volledig in de transformator te drukken
- Vorm de takken voorzichtig in de gewenste positie.
- Sluit de transformator aan op netspanning. De lichten zullen AAN gaan
- Haal de transformator uit de netvoeding om de lichten uit te schakelen.

**AFVALVERWIJDERING:**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland

**EURO**  
*tops*

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. © 30.05.2014