


Wanduhr aus Metall im Zahnrad-Design


Art.-Nr.: 25 018

Bedienungsanleitung

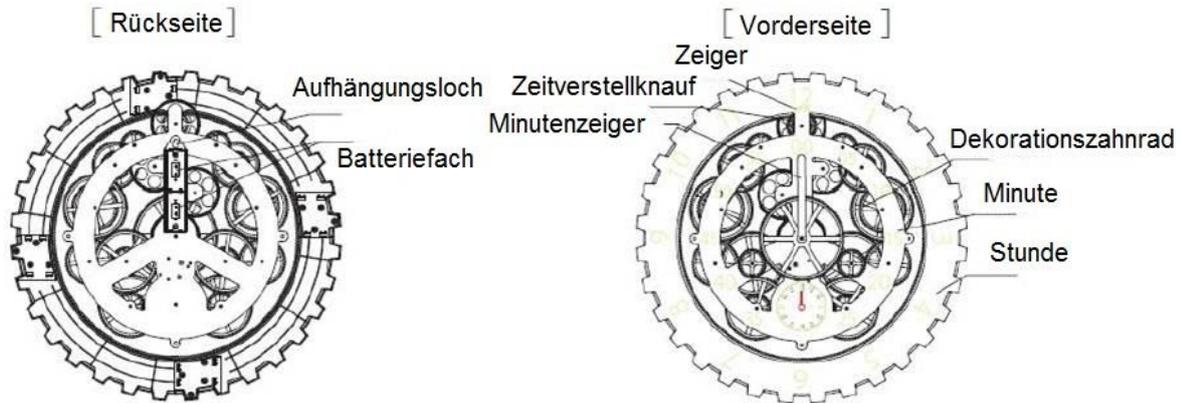

1. Anleitung:

a) Montieren Sie das Viertelrad, wie nachstehend gezeigt:

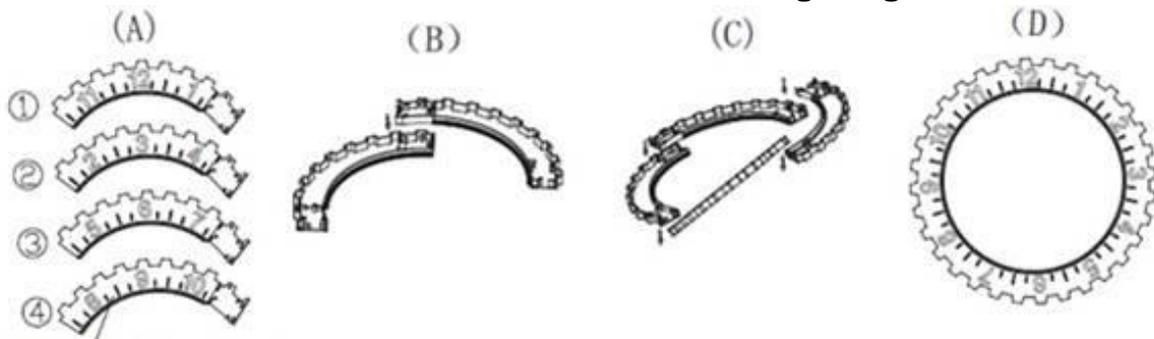

Viertelrad

b) Befestigen Sie den Stundenzeiger am Zahnrad, wie nachstehend gezeigt:



c) Batterie:

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen 2 Batterien der Größe C ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

d) Zeit

Der Minutenzeiger und der Stundenzeiger werden getrennt voneinander gestellt. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Beispiel: Wenn Sie die Zeit auf 13 Uhr einstellen wollen, so drehen Sie den Minuten-Einstellknopf, bis der Zeiger auf „00“ steht, und den Stunden-Einstellknopf, bis der Zeiger auf „1“ steht.

2. Produktinformation:

Ganggenauigkeit	Betriebstemperaturbereich	Batterie
Durchschnittliche monatliche Gangabweichung ± 90 Sekunden	-10°C bis + 50°C	2 x GRÖßE C

3. ACHTUNG:

- Hängen Sie die Uhr **vertikal** an die Wand, bevor Sie die Zeit einstellen.
- Stellen Sie die Uhr nur auf volle Stunden ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Wechseln Sie die Batterien, wenn die Uhr stehen bleibt.
- Zerlegen Sie die Uhr nicht.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in Den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf
Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 08.08.2014