



Geachte klant,

We verheugen ons erover dat u deze **snijplank** hebt gekozen.

Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Reglementair gebruik

- Dit artikel is geschikt voor gebruik als snijplank voor voedingsmiddelen.
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het artikel alleen zoals in de handleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.



Veiligheidsinstructies

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren. Er bestaat gevaar voor verstikking!
- Gebruik het artikel niet meer als het is beschadigd! Alleen zo kunnen verwondingen bij het gebruik worden uitgesloten.
- Gebruik de snijplank alleen als ze op de opvangbak is geplaatst, zodat verwondingen en schade aan het artikel worden vermeden. Gebruik de snijplank nooit zonder opvangbak!
- Schade aan het artikel door hitte! Leg het artikel niet op een hete ondergrond zoals het fornuis of de oven, zodat schade aan het artikel wordt vermeden.
- Houd het artikel weg van een open vuur!
- Bewaar het artikel op een droge, schone plaats die beschermd is tegen zonnestralen.

Onderhoudsinstructies




OPGELET!

- Geschikt voor de reiniging in de vaatwasser. Vaak wassen met vaatwasmiddelen in de vaatwasser kan echter het oppervlak beschadigen.
- Gebruik voor de reiniging geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen, want deze kunnen het oppervlak beschadigen!
- Trek voor de reiniging de snijplank weg van de opvangbak.
- Reinig de snijplank en de opvangbak met warm water en een mild reinigingsmiddel. Droog vervolgens alle bestanddelen af, alvorens ze te monteren en weg te bergen.



Opmerking: Bij het snijden van sterk verkleurende voedingsmiddelen (bijv. aardbeien, rode biet etc.) kan de snijplank beginnen te verkleuren. Dit is normaal en geen fout van het artikel.

Leveringspakket en overzicht van het apparaat

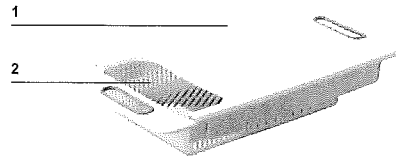

- 1 Snijplank
- 2 Opvangbak

Gebruik



OPGELET!

- Zorg ervoor dat de snijplank correct op de opvangbak zit, zodat ze bij het snijden niet per vergissing wegglijdt!

- Schuif de snijplank op de opvangbak. Daarbij is het om het even van welke kant, links of rechts, u er de snijplank opschuift.
- De snijplank past op alle gebruikelijke lavabo's. Pas de lengte eventueel aan indien u de snijplank en de opvangbak een beetje uit elkaar trekt.
- Snijd uw levensmiddelen op de snijplank en verzamel ze in de opvangbak.
- Trek de snijplank gewoon af van de opvangbak om deze te verwijderen.

Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.

Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier, wanneer u het apparaat niet meer gebruikt. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.

Alle rechten voorbehouden.



25027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses **Schneidbrett** entschieden haben.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieser Artikel eignet sich zur Verwendung als Schneidbrettunterlage für Lebensmittel.
- Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für den gewerblichen Einsatz ungeeignet.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist! Nur so können Verletzungen bei der Verwendung ausgeschlossen werden.
- Verwenden Sie das Schneidbrett nur, wenn es auf dem Auffangbehälter aufgesetzt ist, um Verletzungen und Schäden am Artikel zu vermeiden. Verwenden Sie das Schneidbrett nie ohne Auffangbehälter!
- Artikelschäden durch Hitze! Legen Sie den Artikel nicht auf heiße Unterlagen, z.B. auf den Herd oder den Ofen, um Schäden am Set zu vermeiden.
- Halten Sie den Artikel von offenem Feuer fern!
- Bewahren Sie den Artikel an einem trockenen, sauberen, vor der Sonne geschützten Ort auf.

Pflegehinweise




ACHTUNG!

- Der Artikel ist zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Oftmaliges Reinigen mit Spülmitteln in der Spülmaschine kann jedoch die Oberfläche auf Dauer angreifen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, diese können die Oberflächen beschädigen!
- Nehmen Sie zur Reinigung das Schneidbrett vom Auffangbehälter ab, indem Sie das Schneidbrett abziehen.
- Reinigen Sie das Schneidbrett und den Auffangbehälter mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Trocknen Sie anschließend alle Bestandteile ab, bevor Sie sie zusammenbauen und verstauen.



Hinweis: Beim Schneiden von stark färbenden Lebensmitteln (z.B. Erdbeeren, rote Beete etc.) kann es zu Verfärbungen des Schneidbrettes kommen. Dies ist normal und stellt keinen defekt des Artikels dar.

Lieferumfang und Artikelübersicht

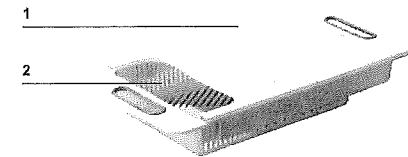

- 1 Schneidbrett
- 2 Auffangbehälter

Gebrauch



ACHTUNG!

- Achten Sie darauf, dass das Schneidbrett korrekt auf dem Auffangbehälter sitzt, damit es beim Schneiden nicht versehentlich wegrutscht!

- Schieben Sie das Schneidbrett auf den Auffangbehälter. Dabei ist es egal, von welcher Seite, links oder rechts, Sie das Schneidbrett draufschieben.
- Das Schneidbrett passt auf alle gängigen Spülbecken. Passen Sie die Länge ggf. an, indem Sie das Schneidbrett und den Auffangbehälter etwas auseinanderziehen.
- Schneiden Sie Ihre Lebensmittel auf dem Schneidbrett und sammeln Sie sie im Auffangbehälter.
- Ziehen Sie das Schneidbrett einfach vom Auffangbehälter ab, um es abzunehmen.


Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Alle Rechte vorbehalten.



Dear customer,

We are delighted that you have decided to purchase this cutting board.

If you have any questions, please contact customer service via our website:

www.service-shopping.de

Proper use

- This product is suitable for use as a cutting board for food.
- The product is designed for private use and not suitable for commercial application.
- Only use the product as instructed. Any other use is deemed improper.
- Defects arising due to improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.



Safety instructions

- Keep the packaging material away from children and animals. Danger of suffocation exists!
- Do not use the product if it is damaged! Only in this way can injuries be ruled out during use.
- To prevent injury and damage to the product, only use the cutting board once it has been mounted on the collecting tray. Never use the cutting board without the collecting tray!
- Product damage due to heat! Do not place the product on hot surfaces, e.g. on stovetops or ovens, to prevent damage to the set.
- Keep the product away from open flames!
- Store the product in a clean, dry location not exposed to sunlight.

Care notes



ATTENTION!


- Suitable for cleaning in the dishwasher. However, repeated washing with detergents in the dishwasher may attack the product's surface.
- Do not use any abrasive or aggressive cleaners as they could damage the product's surface!

- To clean the cutting board, remove it from the collecting tray by pulling it off.
- Clean the cutting board and collecting tray with hot water and a mild cleaner. Then dry off all components before assembling and storing them.



Please note: When cutting foods with a strong pigmentation effect (e.g. strawberries, red beets etc.), the cutting board could be stained as a result. This is normal and is not a product defect.

Product contents and product overview

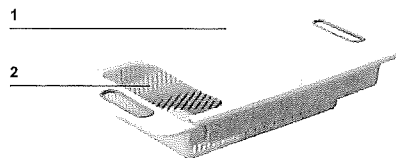

- 1 Cutting board
- 2 Collecting tray

Use



ATTENTION!

- Make sure that the cutting board is properly fitted on the collecting tray to prevent it from slipping when cutting!

- Slide the cutting board onto the collecting tray. There is no difference whether you slide it onto the tray from the left or right.
- The cutting board fits all conventional sinks. If necessary, adjust the length by pulling the cutting board and the collecting tray apart somewhat.
- Cut your food on the cutting board and collect it in the collecting tray.
- Remove the cutting board by simply pulling it off of the collecting tray.


Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.

Dispose of the product in an environmentally-friendly manner if you wish to part with it. For more information, please contact the administration in your community.

All rights reserved.



Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter cette planche à découper.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

www.service-shopping.de

Utilisation adéquate

- Cet article convient à une utilisation comme planche à découper des aliments.
- L'article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.
- Veuillez n'utiliser l'article que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.



Consignes de sécurité

- Gardez le matériel d'emballage loin des enfants et des animaux. Il y a risque d'asphyxie !
- N'utilisez pas l'article s'il est endommagé ! Ce n'est que de cette manière que vous éviterez toute blessure lors de l'utilisation.
- Utilisez la planche à découper uniquement lorsqu'elle est mise sur le réservoir de récupération pour éviter toute blessure et tout dommage sur l'article. N'utilisez jamais la planche à découper sans réceptacle !
- Article endommagé par la chaleur ! Ne posez pas l'article sur des surfaces brûlantes, par exemple une cuisinière ou un four afin d'éviter tout dommage sur l'ensemble.
- Gardez l'article éloigné des flammes !
- Conservez l'article dans un endroit sec, propre et protégé du soleil.

Consignes d'entretien




ATTENTION!

- Convient à un nettoyage en lave-vaisselle. Le lavage récurrent au lave-vaisselle avec du produit vaisselle pourrait toutefois attaquer les surfaces !
- Pour le nettoyage, n'utilisez aucun produit d'entretien abrasif ou agressif car il pourrait endommager les surfaces !
- Pour le nettoyage, retirez la planche à découper du réservoir de récupération en tirant sur la planche.
- Nettoyez la planche à découper et le réservoir de récupération avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Ensuite, séchez tous les éléments avant de les assembler et de les ranger.



Remarque : En découpant des aliments fortement colorant (p. ex. des fraises, des betteraves rouges etc.) il peut se produire une coloration de la planche à découper. Ceci est normal et n'est pas un défaut de l'article.

Étendue de la livraison et vue générale de l'article

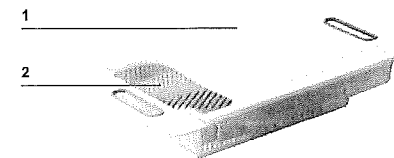

- 1 Planche à découper
- 2 Réservoir de récupération

Utilisation



ATTENTION!

- Veillez à ce que la planche à découper soit correctement installée sur le réservoir de récupération pour qu'elle ne glisse pas par inadvertance lorsque vous coupez !

- Poussez la planche à découper sur le réservoir de récupération ! Peu importe de quel côté, de gauche ou de droite, vous poussez la planche à découper.
- La planche à découper convient à tous les éviers courants. Adaptez éventuellement la longueur en écartant la planche à découper et le réservoir de récupération.
- Découpez vos aliments sur la planche à découper et récupérez-les dans le réservoir de récupération.
- Tirez tout simplement la planche à découper du réservoir de récupération pour l'enlever.

Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement et apportez-le au service de recyclage.

Si vous souhaitez vous séparer de cet article, il faut le mettre au rebut en respectant l'environnement. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.

Tous droits réservés.