


TACHYMETER-UHR

Art.No.: 25535

BEDIENUNGSANLEITUNG

I. PRODUKTBESCHREIBUNG

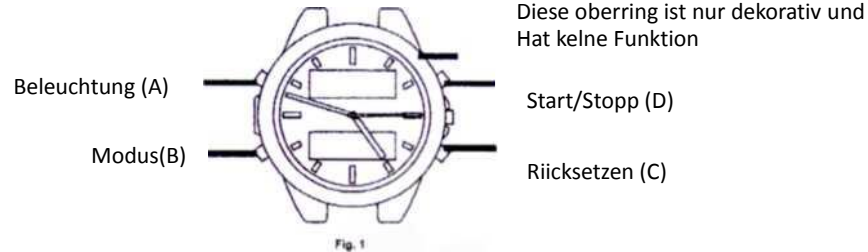

II. BEDIENUNGSANLEITUNG

A. DIGITALE UHRZEIT UND DATUM EINSTELLMOPUS


Im Uhrzeitmodus drücken Sie den Knopf B drei Mal um die Uhrzeit und Datum Im Einstellmodus zu ändern

- Orücken Sie den Knopf D um die Sekunden auf Null rücksetzen.
- Drücken Sie den Knopf C und der blinkende Anzeigehalt zeigt Stunden an.
- Drücken Sie den Knopf D um die Stunde einzustellen, danach drücken Sie den Knopf C um mit den Einstellungen fortzusetzen. Beachten Sie bitte das Uhrzeitformat 12 Stunden/24 Stunden. Im 12-Stunden-Uhrzeitformat erscheint „A“ oder „P“, was Vormittag oder Nachmittag bedeutet Die Reihenfolge der Einstellpunkte wird unten angezeigt

Sekunden -> Stunden -> Minuten -> Monat -> Datum-> Tag

- Nach dem Einstellen drücken Sie den Knopf B zur Bestätigung und Schließen des Einstellmodus.

B. ANALOGE ZEITEINSTELLUNG

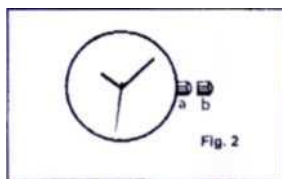

- Position a: Normale Laufposition
- Position b: Einstellungsposition.
- Ziehen Sie die Krone in die Position "b" und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.
- Bringen Sie die Krone wieder in die Position "a", um zu bestätigen und zu beenden

C. EINSTELLUNG VON ALARM UND STUNDENSIGNAL

Drücken Sie im normalen Zeitmodus zweimal den Knopf B, um in den Alarmmodus zu gelangen. Drücken Sie den Knopf D, um den Alarm („AL“-Zeichen) und das Stundensignal („CH“-Zeichen) ein- oder auszuschalten.

- Drücken Sie im normalen Zeitmodus zweimal den Knopf B, um in den Alarmmodus zu gelangen. Drücken Sie einmal den Knopf C; die Stunden blinken. Drücken Sie C erneut; die Minuten blinken. Drücken Sie D, um die Stunden bzw. die Minuten einzustellen. Drücken Sie einmal den Knopf B, um in den normalen Zeitmodus zurückzukehren.

D. CHRONOGRAPH MODUS

Im Uhrzeitmodus drücken Sie den Knopf B einmal um Alarm und Stundensignal im Einstellmodus zu ändern.

- Drücken Sie den Knopf D um die Zeitmessung zu starten bzw. zu stoppen.
- Wenn die Zeit gestoppt ist, drücken Sie den Knopf C um die Zeitmessung auf Null rücksetzen.
- Wenn die Zeit läuft, drücken Sie den Knopf C um eine Zwischenzeit zu vermerken.
- Danach drücken Sie den Knopf D um die Zwischenzeit zu verlassen und die Zeitmessung zu stoppen.
- Wenn Sie die Zwischenzeit verlassen drücken Sie den Knopf C key um alle Zeitmessungen anzuzeigen und drücken wieder Sie den Knopf C um die Zeitmessung auf Null rücksetzen.
- Drücken Sie den Knopf B zum Beenden.

E. BELEUCHTUNG

In einem beliebigen Modus, drücken Sie den Knopf A zum Einschalten der Beleuchtung. Die Beleuchtungsdauer beträgt einige Sekunden, danach wird die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und

elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 03.12.2014