


Zakradio met scanfunctie

Art. Nr.: 25608

Functies:

FM-scan radio met oortelefoon / Weergave van de tijd / LED-lampje

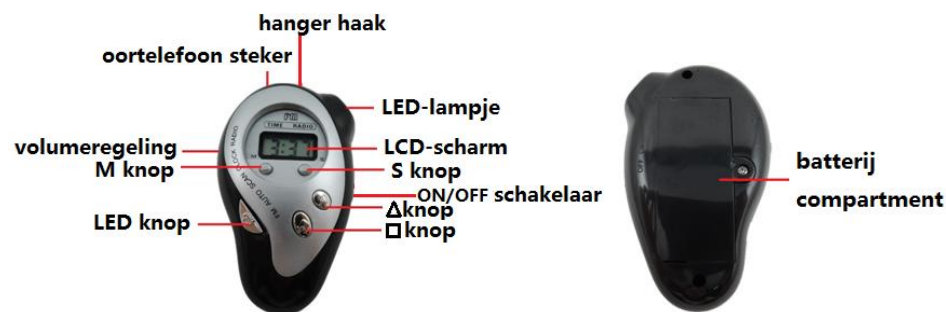

Gebruik


Steek twee batterijen met de grootte AAA in batterijcompartiment voor eerst gebruik.


De radio heeft al een knoopcelbatterij voor de digitale klok.

Instelling tijd en datum:


1. Schuif de schakelaar ON/OFF in de positie OFF.
2. Druk op M-toets totdat het nummer alleen op het linkerscherm wordt weergegeven. Druk op S-toets om de maand in te stellen en druk op de M-toets om de instelling te bevestigen. Het scherm toont het nummer alleen aan de rechterkant. Druk op S-toets om de datum in te stellen en druk op de M-toets om de instelling te bevestigen en de tijdstelling te openen.
3. Druk op S om het uur in te stellen. "A" betekent AM, "P" betekent PM. Druk op M knop om de instelling te bevestigen en open de minuteninstelling. Druk op S-toets om minuten in te stellen en druk op de M-toets om de instelling te bevestigen.
4. Druk in normale tijdweergave op M of S om de huidige datum te controleren.

Instelling Radio:

1. Schuif de schakelaar ON/OFF in de positie ON.
2. Pas de VOLUME-regeling aan om ervoor te zorgen dat het geluid hard genoeg is om de radio te horen.
3. Steek de oortelefoon in de stekker van de oortelefoon.
4. Druk op de knop  om het gewenste radiostation te vinden door de FM-banden handmatig te doorzoeken.

5. Druk op de knop  om de stations naar voren automatisch te doorzoeken.
6. Schuif de schakelaar ON/OFF in de positie OFF na gebruik.

LED-lampje:

1. Druk op de  knop om het LED-lampje in te schakelen.
2. En laat de knop dan los om dit uit te schakelen.

Let op:

1. Demonteer het product niet zonder toestemming.
2. Het is niet waterdicht. Dompel het product niet onder in vloeistof.
3. Houd het buiten bereik van kinderen.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.