

DE


KRALLENGREIFER MIT FLEXIBLEM SCHAFT

Art. No.:25715

BEDIENUNGSANLEITUNG



- 1) Halten Sie den Zylinderkopf (① oben) gedrückt, um die Klau zu verstellen und nicht-metallische Gegenstände mit einem Gewicht von bis ungefähr 450 g aufzunehmen.
- 2) Drücken Sie die Taste (② oben), um die LED ein- und auszuschalten.
- 3) Magnetischer Aufnahmekopf an der Spitze, um metallische Gegenstände mit einem Gewicht von bis ungefähr 450 g aufzunehmen.
- 4) Batterien: 3 × LR444 (im Lieferumfang enthalten); siehe Abbildung (③) zum Auswechseln der Batterien mit richtiger Polarität

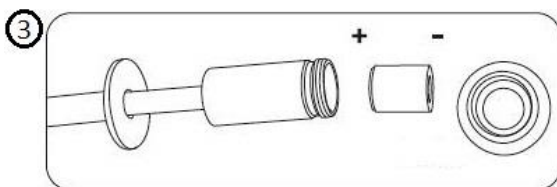

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der

Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die



Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie

bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische

Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer

örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de

in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at

in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese

bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei

Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 04.01.2015