


Holz-Funkwanduhr mit Temperaturanzeige
Art.-Nr. 25993
BEDIENUNGSANLEITUNG

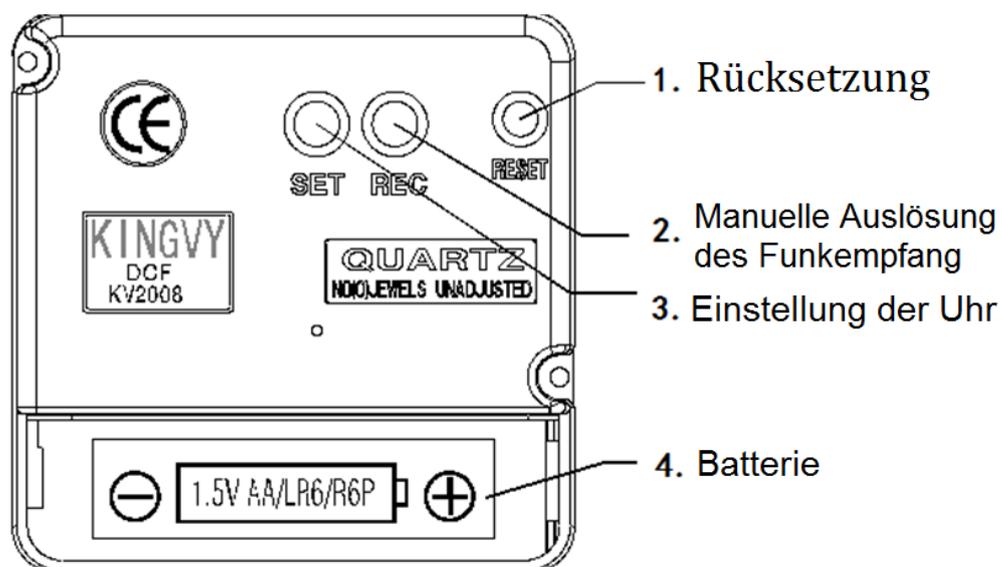

1. ERSTER SCHRITT

- Setzen Sie eine Batterie (LR6, 1,5 V, Typ AA, nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität, wie in der Abbildung zu sehen, in das Batteriefach ein.
- Die Uhr beginnt die Initialisierung, und die Zeiger wandern in die 12-, 4- oder 8-Uhr-Stellung.



2. AUTOMATISCHES EINSTELLEN DER UHR

- Nach dem Einsetzen der Batterie stellt sich die Uhr automatisch auf die 12-, 4- oder 8-Uhr-Position und beginnt dann mit dem Empfang des Funksignals.
- Es dauert maximal 8 Minuten, bis ein Signal empfangen wurde.
- Nach erfolgreichem Funksignalempfang zeigt die Uhr die richtige Zeit.
(Hinweis: Legen Sie die Uhr während dieser Zeit nicht an einen anderen Ort.)
- Wenn sich die Uhr nach 8 Minuten immer noch nicht gestellt hat, so ist der Signalempfang an dem gewählten Ort gestört oder schwach. Legen Sie Uhr an einen anderen Ort und drücken die RESET-Taste, um den Signalempfang zu wiederholen.
(Nach dem Drücken der RESET-Taste setzt die Uhr die Uhrdaten zurück. Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger bewegen sich in die 12-Uhr-Stellung, und die Uhr beginnt mit dem Funksignalempfang.)
- Wird die Uhr das erste Mal benutzt und das Signal ist zu schwach, so dass die Uhr kein Signal empfangen kann, so sucht die Uhr weiterhin einmal in der Stunde nach dem Funksignal.
- Während des normalen Gebrauchs empfängt die Uhr das Funksignal automatisch 3- bis 8-mal am Tag. Wenn das Signal stark ist, so erfolgt der Empfang um 2 Uhr, um 3 Uhr und um 14 Uhr (insgesamt dreimal). Wenn das Signal schwach ist, so sucht die Uhr das Funksignal maximal 8-mal (2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr 17 Uhr). Es dauert jedes Mal 3-8 Minuten, das Funksignal zu empfangen.

3. MANUELLE EINSTELLUNG:

- Halten Sie die „SET“-Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um die Zeit einzustellen.
- Drücken Sie die „SET“-Taste 1 Sekunde lang, um 1 Minute vorzurücken.
- Drücken Sie die „SET“-Taste länger als 1 Sekunde, um den Minutenzeiger automatisch vorwärts zu bewegen.
- Wenn die „SET“-Taste nicht innerhalb von 8 Sekunden gedrückt wird, so beendet die Uhr den Einstellmodus und kehrt in den Normalmodus zurück. Anschließend setzt sie den Betrieb automatisch fort.

4. ERZWUNGENER FUNKSIGNALEMPFANG

- Während des normalen Betriebes erzwingt ein viersekündiges Drücken der REC-Taste den Empfang des Funksignals.
- Die Uhr beginnt den Initialisierungsprozess und stellt die Zeiger auf die 12-, 4- oder 8-Uhr-Position, um das Funksignal zu empfangen.
- Das Ganze dauert etwa 3-8 Minuten.
- Nach erfolgreichem Funksignalempfang zeigt die Uhr die richtige Zeit.
(Hinweis: Legen Sie die Uhr während dieser Zeit nicht an einen anderen Ort.)
- Wenn die Zeit nach 8 Minuten immer noch nicht eingestellt ist, so ist der Empfang unterbrochen worden. Die Zeitanzeige wird an der Stelle fortgesetzt, die die Uhr hatte, bevor der Funkempfang scheiterte.

5. LCD-ANZEIGE

Sobald das Signal erfolgreich empfangen wurde, wechselt die LCD-Anzeige alle 20 Sekunden zwischen der Anzeige des korrekten Tages (D) und der Temperatur (°C).



6. ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten. © 03.03.2015