

WT 7350 GALAXY MAGNETUHR


Bedienungsanleitung

Alternatives Modell:


Manche Uhren haben eine goldene Kugel in der Mitte, diese ist in der Verpackung enthalten.

1. Anbringen der Kugeln


Die innere Kugel ist der Sekundenzeiger.
Die mittlere Kugel ist der Stundenzeiger.
Die äußere Kugel ist der Minutenzeiger.

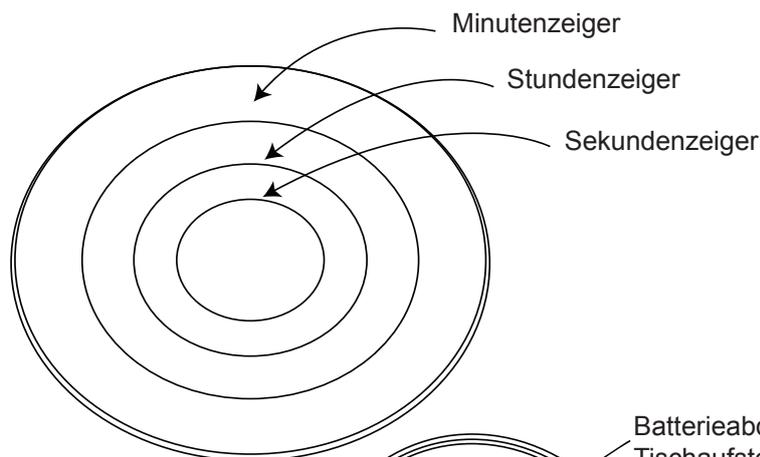

2. Batterieabdeckung und Tischaufstellung

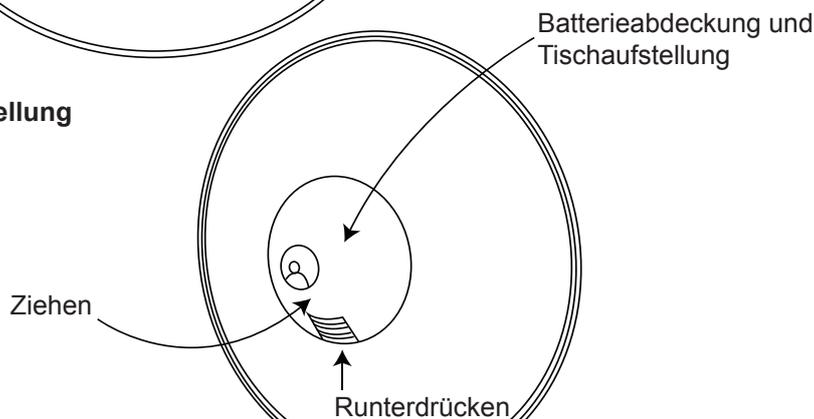

3. Wandhalterung und Zeiteinstellung

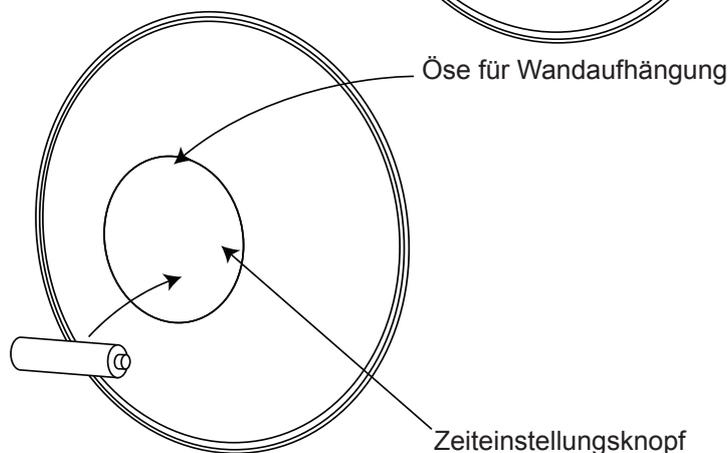

Gebrauchsanleitung

1. Legen Sie die Uhr mit dem Ziffernblatt nach oben vor sich hin.
Suchen Sie jetzt vorsichtig mit Hilfe der Kugeln die Zeiger, bis sie automatisch von den Magneten gehalten werden.
2. Neigen Sie die Uhr so weit, bis Sie an den Zeiteinstellungsknopf kommen.
3. Legen Sie eine AA Alkaline Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

Achtung

Entfernen Sie das Band auf der Rückseite vorsichtig.

Warnung

Dies ist kein Spielzeug.

Erstickengefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Es ist empfehlenswert die Kugeln vor der Platzierung zu schütteln, um den Magneten zu lösen.

Wenn die Kugeln sich nicht auf der Uhr bewegen, legen Sie sie erneut auf.

Die Kugeln sollen sich reibungslos auf der Uhr bewegen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!



WT 7350 GALAXY MAGNET CLOCK


Instruction Manual

Alternate model:


Some models are equipped with the golden sun in the middle of the clock. These models will include a half golden sphere. Snap the golden sphere onto the ace of the clock.

1. Attaching the markers


The inner most orbit is the seconds.
The middle orbit is the hours.
The outer orbit is the minutes.

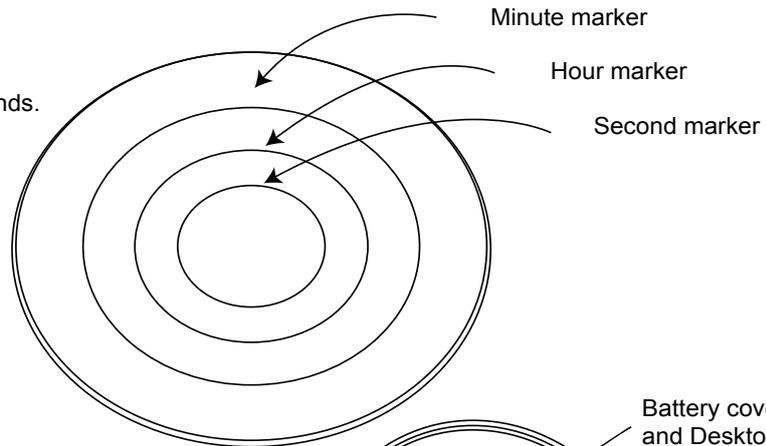

2. Battery cover and desktop stand

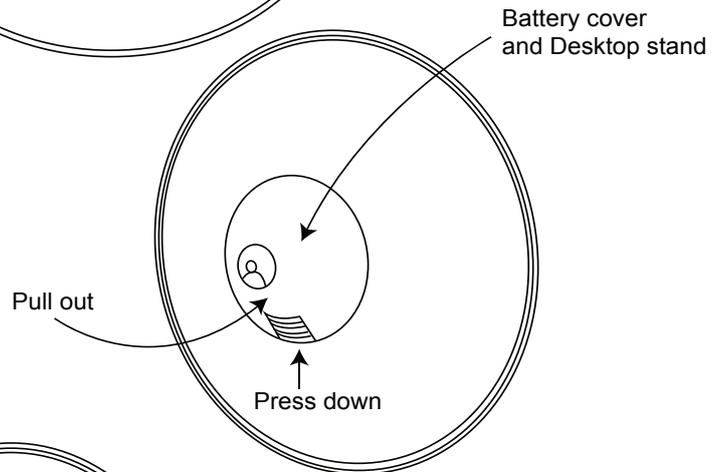

3. Wall mount and Time Setting

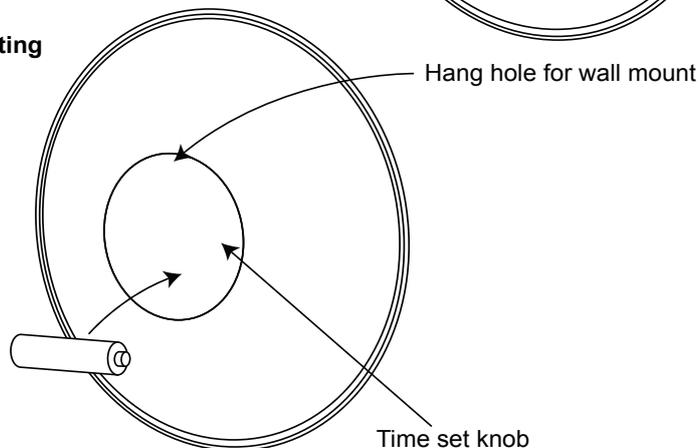

Instructions:

1. Place the clock with face of the clock facing upwards and to be parallel with the surface of your desk. Carefully slide the three markers on the appropriate orbits until the markers are held in place by the magnets.
2. Tilt the clock up to adjust the time with the time set knob.
3. The clock uses 1 'AA' size alkaline battery and match the polarity as marked on the clock.

Attention:

Remove tapes at the back of the clock applied for shipment purpose.

Warning:


This is not a toy. Contains small parts that may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.

It's recommended to shake the balls to loosen the magnet prior to placing the balls on the clock.

If the ball(s) are not rolling smoothly on the surface, remove and replace the balls.

The balls should be rolling on the surface smoothly.

Consideration of duty according to the battery law

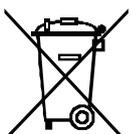

Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!



WT 7350 GALAXY RELOJ MAGNÉTICO


Manual de instrucciones

Modelo Alternativo:


Algunos relojes han incluido un balón de oro en el medio, que hay en la caja.

1. Colocación de las bolas


La esfera interior es la segunda mano.
La bola del medio es la aguja de las horas.
La bola exterior es la aguja de los minutos.

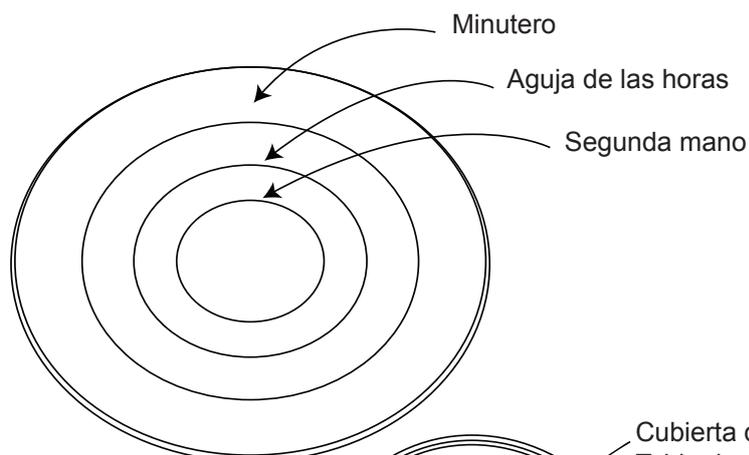

2. Tapa de la batería y de sobremesa

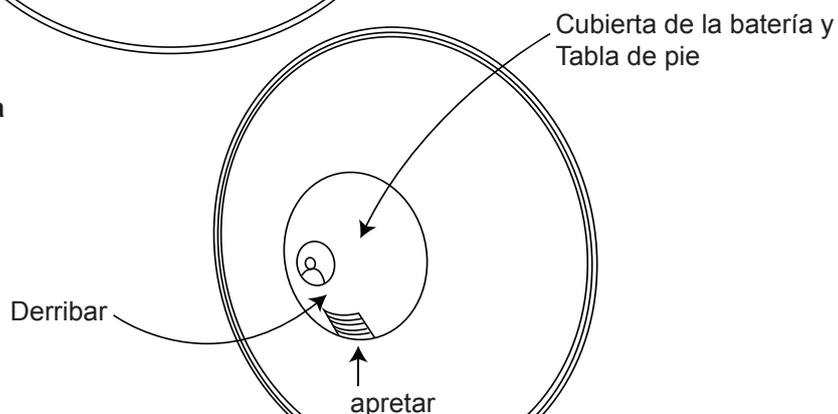

3. Soporte de pared y ajuste de la hora

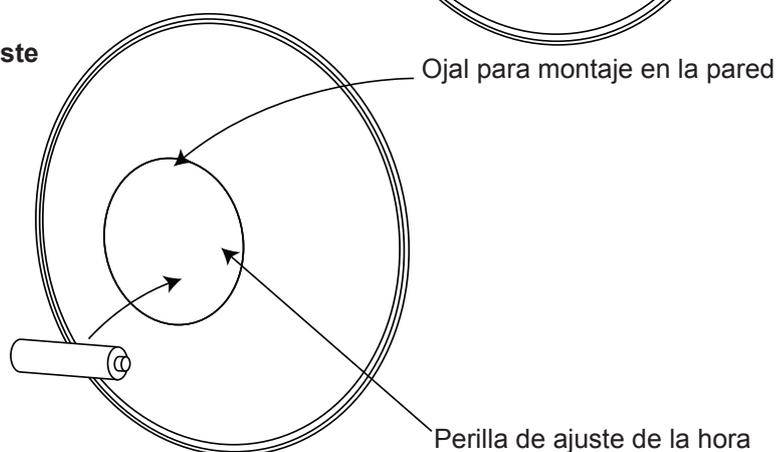

Instrucciones

1. Ajuste el reloj con el dial hasta a sí mismo.
Buscar ahora cuidadosamente con la ayuda de las bolas, el puntero hasta que se llevan a cabo automáticamente por el imán.
2. Incline el reloj hasta el momento, hasta que llegue a la perilla de ajuste de la hora.
3. Inserte una pila alcalina AA observando la polaridad correcta.

Atención

Retire la cinta en la parte posterior suavemente.

Advertencia

Esto no es un juguete.

Peligro de asfixia por piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Se recomienda agitar las bolas antes de poner orden para resolver los imanes.

Si las bolas no se mueven en el reloj, lo puso de nuevo.

Las bolas deben moverse sin problemas en el reloj.

Obligación en virtud de la ley de baterías

Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las baterías llegan al medio ambiente, éstas pueden ocasionar graves efectos para la salud o para el propio medio ambiente. Puede devolver las baterías usadas de forma gratuita a su distribuidor o suministrador. Según la ley, como consumidor usted está obligado a devolver las baterías usadas!



WT 7350 GALAXY MAGNEET KLOK


Gebruikershandleiding

Alternatief Model:


Sommige horloges hebben opgenomen een gouden bal in het midden, het is in de Box.

1. Bevestigen van de ballen


De binnenste bol is de tweede hand.
De middelste bol is de Urenwijzer.
Het buitenste gebied is het Minutenwijzer.

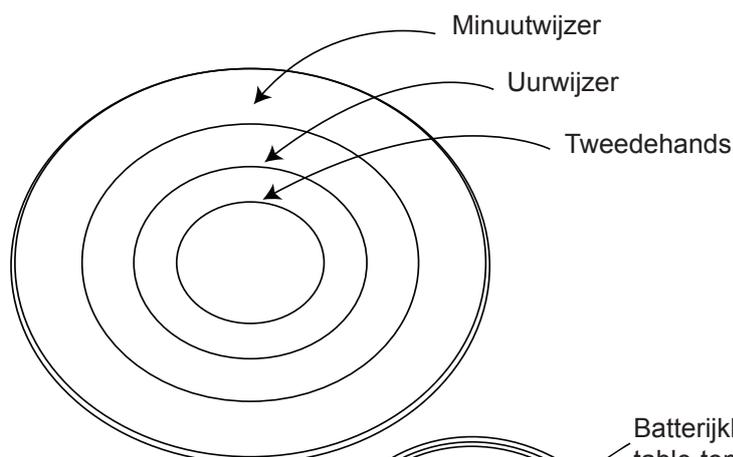

2. Batterijklepje en table-top

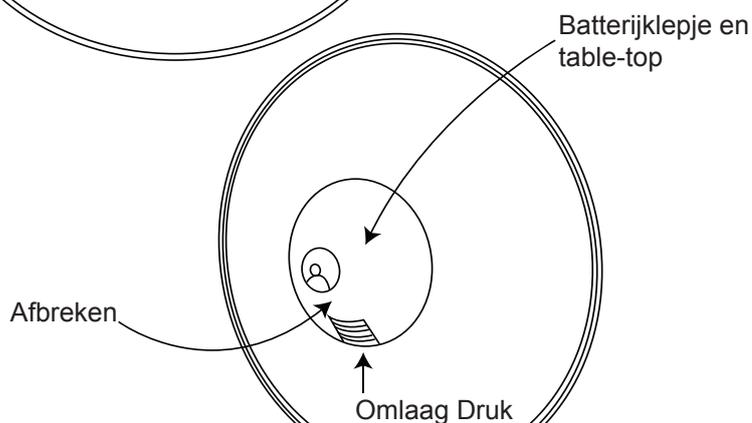

3. Wall Mount en tijdsinstelling

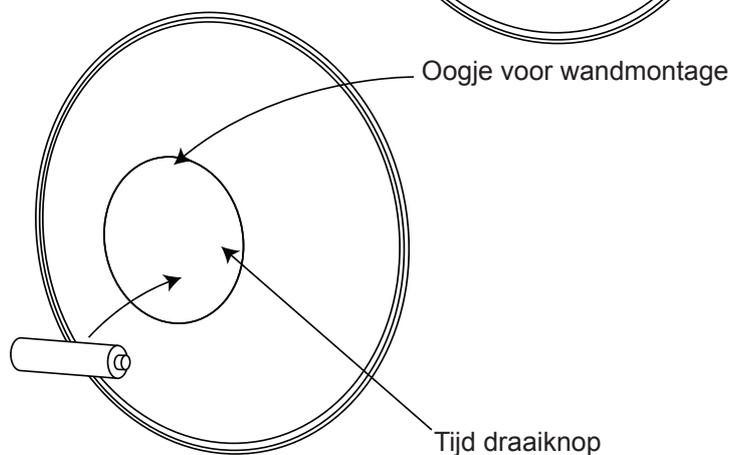

Instructies

1. Stel de klok in met de dial-up bij zichzelf.
Zoek nu voorzichtig met behulp van de kogels, de aanwijzer totdat ze automatisch vastgehouden door de magneet.
2. Kantel de klok tot nu toe, tot u bij de tijd instelknop.
3. Plaats een AA alkaline batterij met de juiste polariteit.

Let op

Verwijder de tape op de achterkant zachtjes.

Waarschuwing

Dit is geen speelgoed.

Verstikkingsgevaar opleveren als gevolg van kleine onderdelen. Buiten bereik van kinderen houden.

Het wordt aanbevolen om de ballen te schudden voordat de order plaatsen om de magneten op te lossen.

Als de ballen niet bewegen op de klok, zet het weer aan.

De ballen moeten soepel bewegen op de klok.

Verordening verwijdering batterijen

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben.

U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.



WT 7350 GALAXY MAGNETIC HODINKY


Návod k použití

Alternativní modelu:


Některé hodinky mají zlatý míč ve středu, je součástí balení.

1. Připojení koule


Vnitřní koule jeder
Second hand.
Prostřední míčder
Hodinová ručička.
Vnější koule jeder
Minutová ručička.

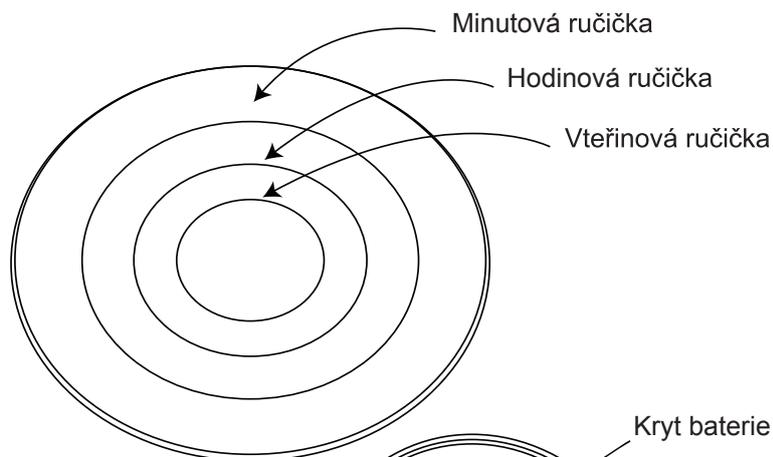

2. Kryt baterie a stolní

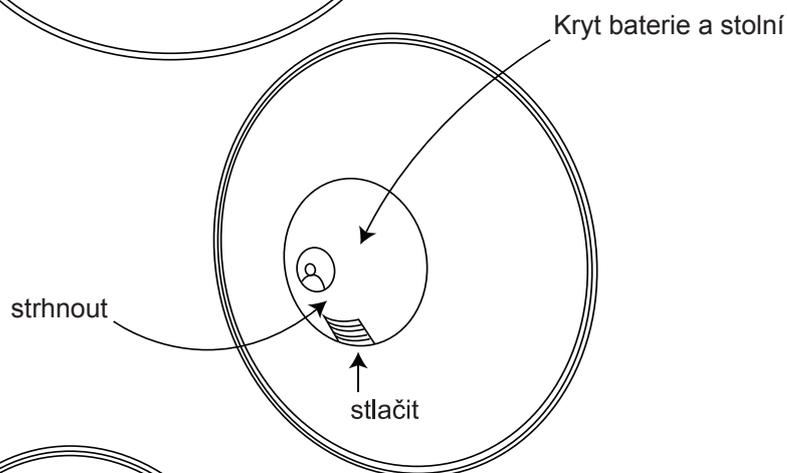

3. Pro montáž na stěnu a nastavení času

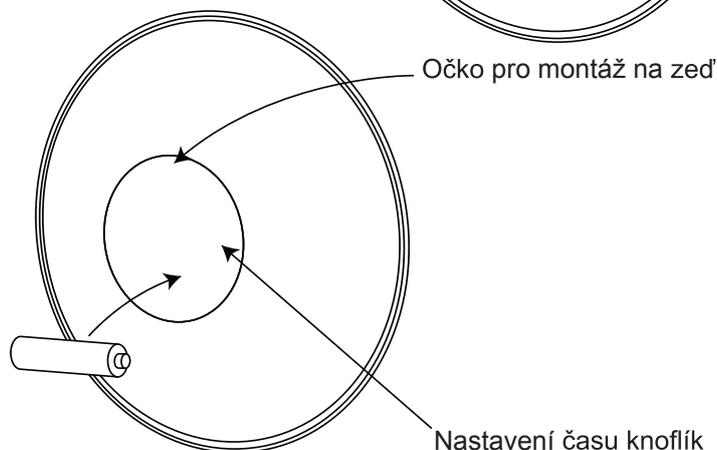

Instrukce

1. Nastavte hodiny s dial up pro sebe.

Vyhledávání nyní opatrně s pomocí kuliček, die ukazatel, dokud se automaticky držení magnetů.

2. Nakloňte hodiny tak daleko, až přijedete k nastavení času knoflíku.

3. Vložte jeden AA alkalické baterie dodržte správnou polaritu.

Pozor

Odstraňte pásku na zadní straně mírně.

Varování

To není hračka.

Udušení kvůli malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doporučuje se třást míče před uvedením cílem vyřešit magnety.

Pokud se koule nejsou pohybující se na hodiny, vložte ji znovu zapněte.

Kuličky by se měl pohybovat plynule na hodiny.

Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice

Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a životní prostředí. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivést potřebné baterie distributorům a dalších sběrných míst!



WT 7350 GALAXY ZEGAR MAGNES


Instrukcja obsługi

Alternatywny Model:


Niektóre zegarki mają złotą piłkę w środku, to jest zawarte w pakiecie.

1. Mocowanie kulki


Wewnętrzna sfera jestder potrzebne.
Piłka jestder w średnim godzinowa.
Sfera zewnętrzna der minutowa.

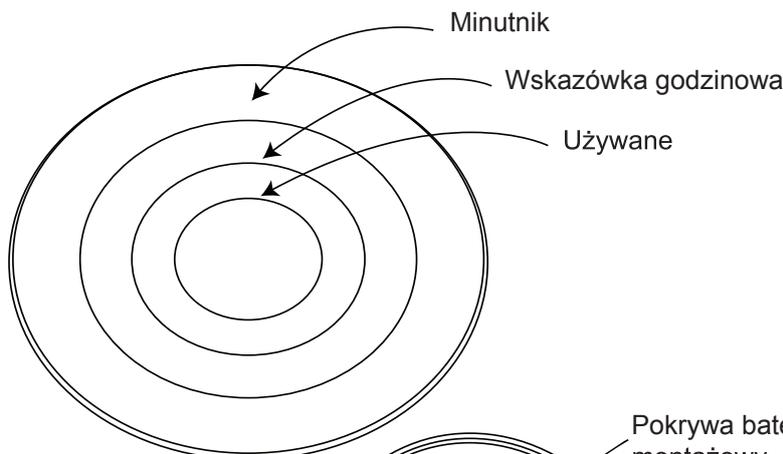

2. Pokrywa baterii i stół montażowy

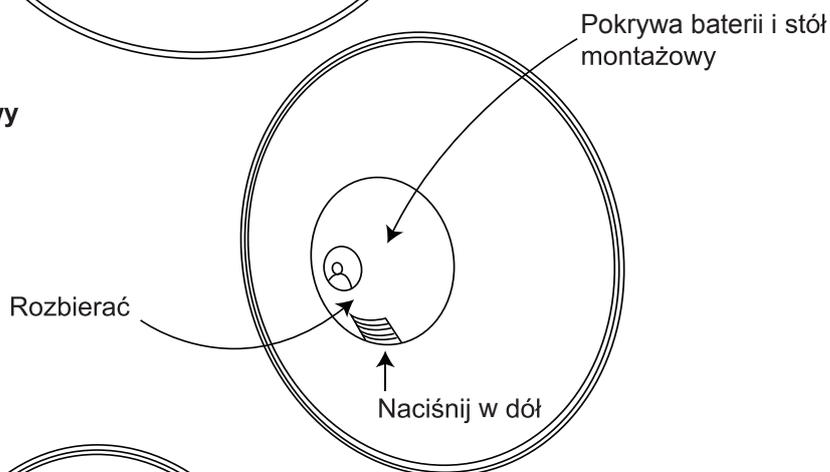

3. Uchwyt ścienny i ustawienie czasu

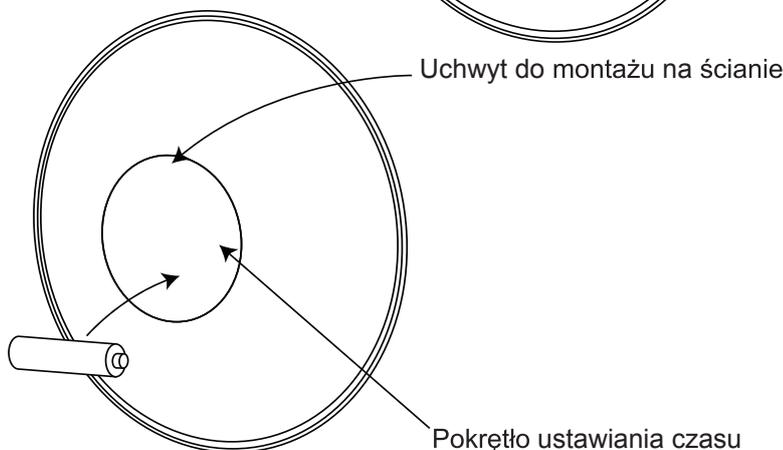

Instrukcje

1. Ustaw zegar za pomocą pokrętła, aż do samego siebie.
Szukaj teraz dokładnie z pomocą kul, die wskaźnik, dopóki nie zostaną automatycznie utrzymywane przez magnes.
2. Pochylić zegara dotąd, aż dojdiesz do pokrętła ustawiania czasu.
3. Włóż jedną baterię alkaliczną AA obserwacji właściwej polaryzacji.

Uwaga

Usuń taśmę z tyłu delikatnie.

Ostrzeżenie

Jest ani Zabawki.

Zadławienia zagrożenie ze względu na małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zaleca się, aby uściśnąć piłki przed celu rozwiązania magnesy umieszczenie.

Jeśli kulki nie idą na zegarze, umieścić go ponownie.

Kule powinny poruszać się płynnie na zegarze.

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii

Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!



WT 7350 GALAXY HORLOGE AIMANT


Mode d'emploi

Modèle Alternatif:


Certaines montres ont une boule d'or dans le milieu, il est inclus dans le package.

1. Fixation des boules


La sphère intérieure est la deuxième main.
Le ballon du milieu est l'aiguille des heures.
Le ballon externe est l'aiguille des minutes.

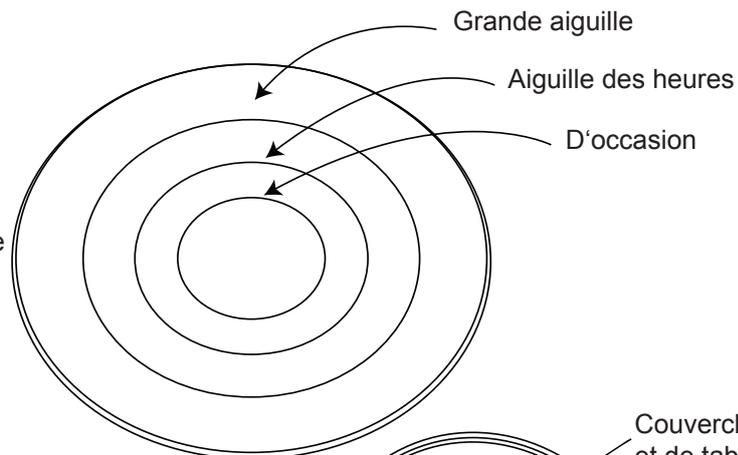

2. Couvercle de la batterie et de table

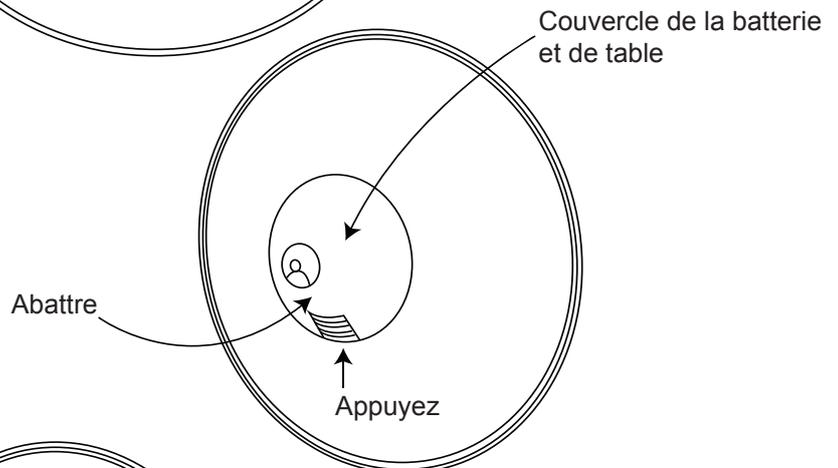

3. Montage mural et réglage de l'heure

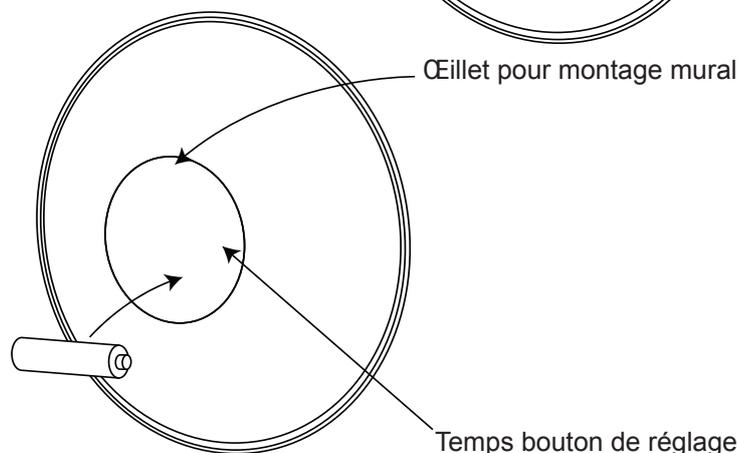

Instructions

- Réglez l'horloge avec la molette jusqu'à lui-même.
Rechercher maintenant soigneusement avec l'aide des billes, le pointeur jusqu'à ce qu'ils soient automatiquement retenu par l'aimant.
- Inclinez l'horloge jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous arrivez à la molette de réglage de l'heure.
- Insérez une pile alcaline AA en respectant la polarité.

Attention

Retirez le ruban adhésif sur le dos doucement.

Avertissement

Cela ne veut pas un jouet.

Risque d'étouffement en raison de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

Il est recommandé de secouer les boules avant afin de résoudre les aimants placer.

Si les balles ne se déplacent pas sur l'horloge, mettez-le à nouveau.

Les balles doit se déplacer régulièrement sur l'horloge.

Noter l'obligation de la Loi sur la batterie

Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!



WT 7350 GALAXY OROLOGIO MAGNET

Istruzioni per l'uso

Modello Alternativo:


Alcuni orologi hanno una palla d'oro in mezzo, è incluso nel pacchetto.

1. Collegamento le palle


La sfera interna è la lancetta dei secondi.

La palla al centro è la lancetta delle ore.


La sfera esterna è la lancetta dei minuti.

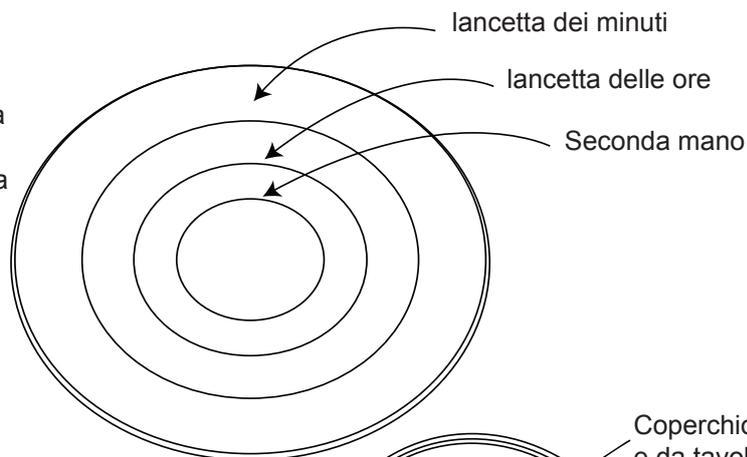

2. Coperchio della batteria e da tavolo

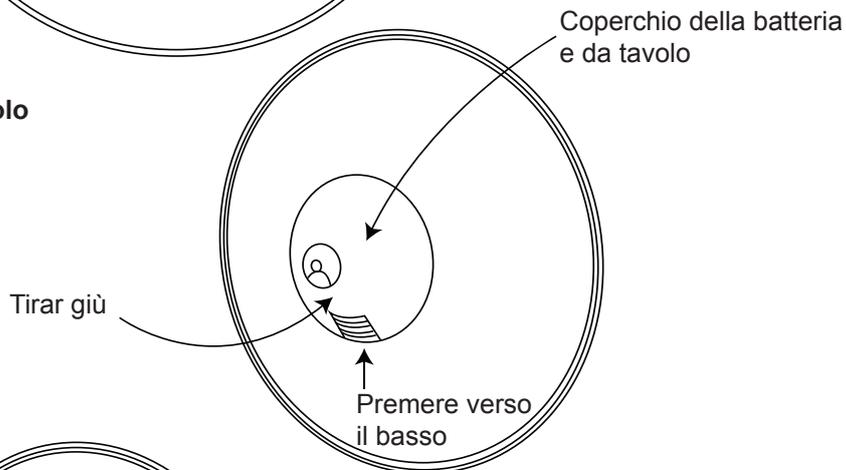

3. Montaggio a parete e impostazione del tempo

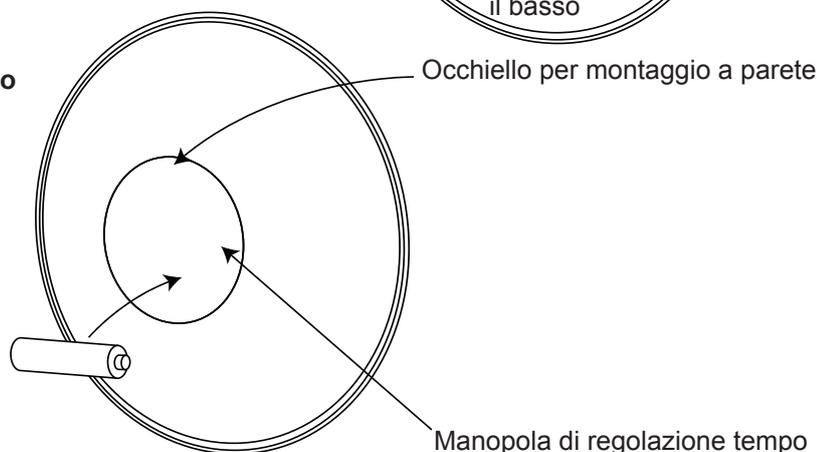

Istruzione

1. Impostare l'orologio con il quadrante fino a se stesso.

Ricerca scrupolosamente con l'aiuto delle sfere, il puntatore finché non vengono tenute automaticamente dal magnete.

2. Inclinare l'orologio fino ad ora, fino a raggiungere la manopola di regolazione tempo.

3. Inserire una batteria alcalina AA osservando la corretta polarità.

Attenzione

Rimuovere il nastro sul retro delicatamente.

Avvertimento

Questo non è un giocattolo.

Pericolo di soffocamento a causa di piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Si consiglia di scuotere le palline prima per risolvere i magneti immissione.

Se le sfere non si muovono sull'orologio, metterlo su di nuovo.

Le sfere dovrebbero muoversi agevolmente sul cronometro.

Obbligo di avviso secondo la legge sulle batterie

Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie smaltite nell'ambiente possono causare danni all'ambiente e alla salute. È possibile restituire gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e consegnarle ai centri di raccolta. Il consumatore è tenuto per legge alla restituzione delle batterie scariche!

