

## MILIEUBESCHERMING



Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking.

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van ons milieu.

Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

	<b>WAARSCHUWING</b> Risico voor een elektrische schok Niet openen!	
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.		



Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het apparaat.

### Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Open het apparaat niet. **ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR!** Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
- Zorg ervoor dat het electriciteits snoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteits snoer niet afgeknepen of op een andere manier beschadigd wordt.
- Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
- Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
- Reinig het apparaat alleen met een droge doek.  
Gebruik **GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN** of **SCHUURSPONSJES!**
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
- Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
- Dek de ventilatieopeningen niet af!
- Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
- Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst gestoord worden.
- Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
- Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen **NIET** weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
- Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
- LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen  
Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type




Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen **NIET** weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of de batterijen gevaarlijke stoffen\*) bevatten of niet.

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende soort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.



\*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

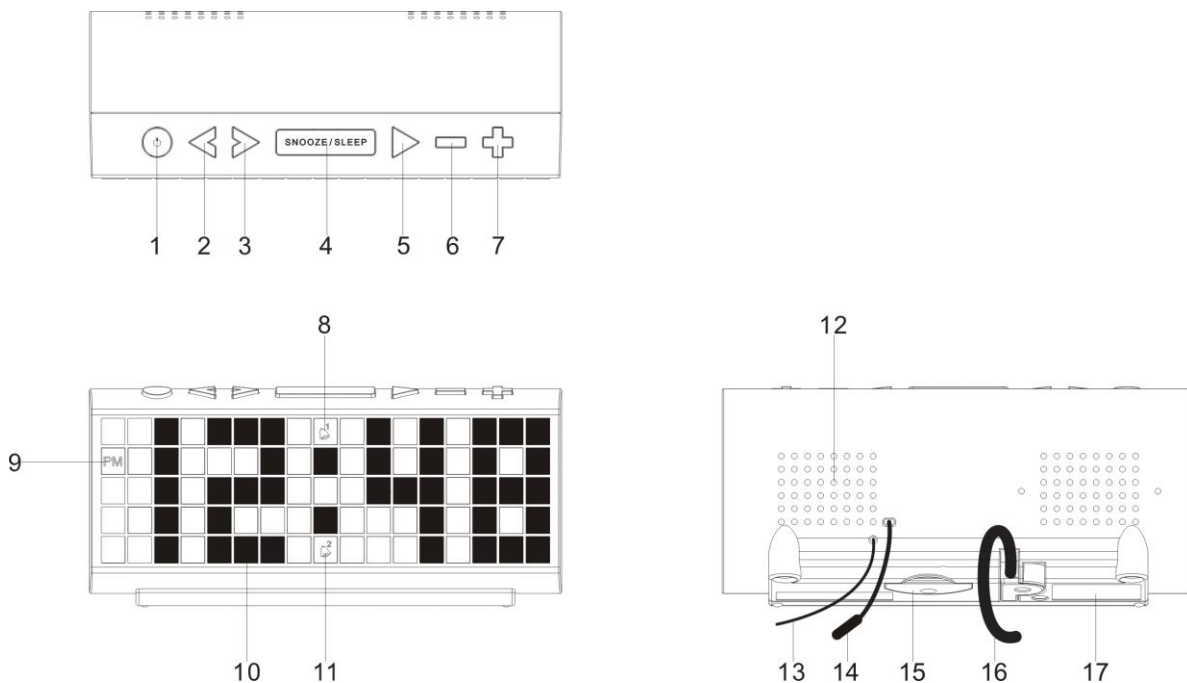

## FUNCTIES EN BEDIENINGSELEMENTEN

1. AAN-UIT / ALARM UIT
2. << / AFSTEMMEN - / JAAR/MAAND-DAG / TEMPERATUUR / C-F / TUSSEN SCHERMINHOUD AAN-UIT/ TERUG KNOP
3. >> / AFSTEMMEN + / VOORUIT / SLUIMER / DST
4. SNOOZE / SLEEP / DIMMER / STROOMBESPARING
5. TIJD INSTELLEN / GEHEUGEN / GEHEUGEN+
6. ALARM 1 AAN - UIT / VOLUME OMLAAG
7. ALARM 2 AAN - UIT / VOLUME OMHOOG
8. ALARM 1 INDICATIELAMPJE
9. PM INDICATIELAMPJE
10. TIJD INDICATOR
11. ALARM 2 INDICATIELAMPJE
12. LUIDSPREKER
13. FM ANTENNE
14. TEMPERATUURSENSOR (BINNEN)
15. BATTERIJCOMPARTIMENT (ONDERZIJDE APPARAAT)
16. STROOMSNOER
17. KLASSE LABEL (ONDERZIJDE APPARAAT)

## LED WEERGAVEMODE

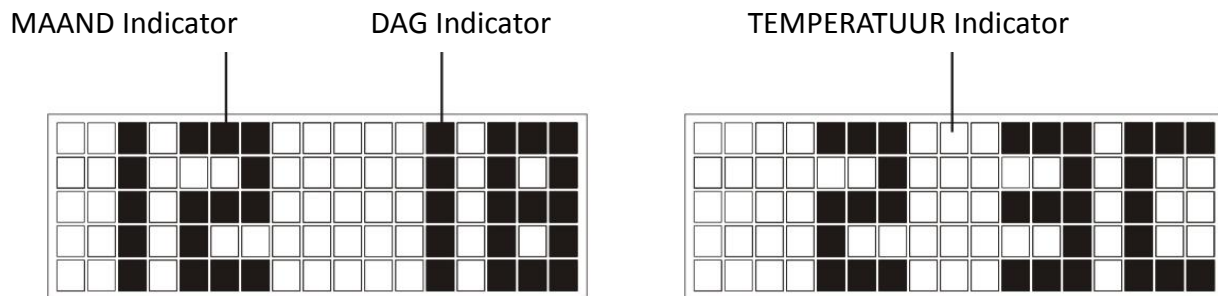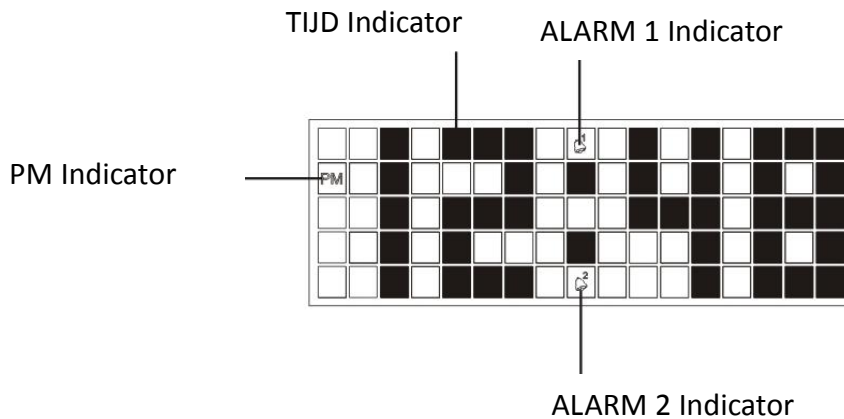

### **AAN DE SLAG**

- Kies een geschikte locatie voor het apparaat, zoals een droge, vlakke en slipvrije ondergrond, waar u eenvoudig het apparaat kunt bedienen.
- Plaatsen van de Batterij (Noodstroom)

### **PLAATSEN/VERVANGEN VAN DE NOODSTROOM BATTERIJ**

Dit apparaat is uitgerust met een noodstroom batterij systeem, waarvoor een DC3V CR2032 lithiumbatterij gebruikt wordt (niet meegeleverd), om de tijd/kalenderinstellingen en voorkeuzezenders te bewaren tijdens stroomuitval.

1. Schroef het BATTERIJCOMPARTIMENTKLEPJE los en verwijder deze.
2. Plaats een nieuwe CR2032 lithiumbatterij in het batterijcompartiment volgens de polariteit zoals gemarkeerd op het batterijcompartimentklepje. Gebruik alleen het gespecificeerde type en grootte batterij.
3. Plaats het BATTERIJCOMPARTIMENTKLEPJE terug en draai de schroef aan.

Opmerking: Het apparaat werkt zonder dat er een batterij geplaatst is, maar uw tijd & alarminstellingen en de voorkeuzezenders gaan verloren en dienen opnieuw ingesteld te worden na stroomuitval of -onderbreking.

## **BELANGRIJK:**

Zorg ervoor dat de batterij juist geplaatst is. Een verkeerde polariteit kan het apparaat beschadigen en de garantie doen vervallen. Voor de beste prestaties en de langste gebruiksduur raden we het gebruik van alkalinebatterijen van een goede kwaliteit aan.

## **VOEDINGSAANSLUITING**

Sluit het netsnoer aan op een normaal huishoudelijk stopcontact.

## **DE KALENDER EN TIJD INSTELLEN**

1. In standby-mode druk u ongeveer 2 seconden op de Tijd instellen knop (5) om de kalender/tijdinstellingsmode te openen.
2. De jaarindicatie knippert 30 seconden lang op het LED SCHERM, en wacht op invoer.
3. Zolang het scherm knippert drukt u herhaaldelijk op de apparaatknoppen (2), (3) om het juiste jaar in te stellen. Druk op de apparaatknoppen (2), (3) en houd vast om sneller vooruit of achteruit te gaan. Druk op de apparaatknop (5) om te bevestigen.
4. Herhaal stappen #2 en #3 om de maand, dag, tijdformaat, uur en tenslotte de minuten op dezelfde wijze in te stellen.

Opmerkingen:

De weergavevolgorde in de kalender/tijdmode is als volgt:

Jaar → Maand → Datum → 12/24 Uur tijdsformaat → Huidig uur → Huidige minuut → Normale Tijd

Om het jaar te controleren terwijl de huidige tijd wordt weergegeven drukt u eenmaal op apparaatknop (2). Het LED SCHERM toont 5 seconden lang het jaar, en keert dan automatisch terug naar de huidige tijd.

Om het jaar te controleren terwijl de huidige tijd wordt weergegeven drukt u tweemaal op apparaatknop (2). Het LED SCHERM toont 5 seconden lang de datum, en keert dan automatisch terug naar de huidige tijd.

Zorg ervoor dat het uur is ingesteld, zodat de PM indicator juist wordt weergegeven voor middag/avondtijden.

## **HET APPARAAT IN/UITSCHAKELEN**

Druk op de aan/uit knop (1) op het apparaat om het in of uit te schakelen.

## **VOLUME REGELEN**

Druk op de apparaatknop (6) en (7) om het gewenste geluidsniveau in te stellen. Het geluidsniveau wordt op het LED SCHERM getoond.

## **DIMBEDIENING**

Als de radio uitstaat, druk dan op de DIMMER knop (4) om de helderheid van het LED scherm in te stellen op hoog of 2 niveau's laag.

1. De klokweergave in dimstand laag is de standaardinstelling.
2. Er wordt meer stroom verbruikt als u de klokweergave instelt op dimmer hoog.

## **SCHAKEL DE TEMPERATUURWEERGAVE OM TUSSEN °C (CELSIUS) EN °F (FAHRENHEIT)**

1. Zet het apparaat in standby-mode door een druk op de apparaatkноп (1).
2. Druk op apparaatkноп (2) om de temperatuur weer te geven.
3. Druk tijdens de weergave van de temperatuur 3 seconden lang op de apparaatkноп (2) om te schakelen tussen °C en °F.

## **RADIO AFSTEMMEN**

1. Druk in standby-mode op de AAN/UIT apparaatkноп (1) om het apparaat 'In' te schakelen.
2. Het LED SCHERM toont 5 seconden lang de radiofrequentie, en keert dan automatisch terug naar de huidige tijd.

## **AUTOMATISCH ZOEKEN NAAR RADIOZENDERS**

Om automatisch naar sterke zenders te zoeken drukt u op apparaatknoppen (2) en (3) en houdt deze vast totdat de frequentiecijfers op het scherm veranderen. Laat de knop los. De tuner stopt bij de eerste sterke zender die gevonden wordt.

## **HANDMATIG ZOEKEN NAAR RADIOZENDERS**

1. Druk herhaaldelijk op de apparaatkноп (2) en (3) om de gewenste zender te kiezen.
2. Druk op de apparaatkноп (6) en (7) om het gewenste geluidsniveau in te stellen. Het geluidsniveau wordt op het LED SCHERM getoond.

### **Opmerkingen:**

- Gebruik handmatig afstemmen om zwakkere zenders te kiezen, die misschien tijdens automatisch zoeken worden overgeslagen.
- Als het automatisch zoeken niet stopt bij de exacte zenderfrequentie, bijvoorbeeld als er gestopt wordt bij 88,9 Mhz in plaats van 88,8 Mhz, gebruik dan de handmatige methode voor de "fijnafstelling" op de exacte frequentie van de zender.

## **TIPS VOOR DE BESTE ONTVANGST**

Voor maximale FM ontvangst dient u de EXTERNE FM DRAADANTENNE volledig uit te rollen zodat de FM radio ontvangst het best is.

## **RADIO VOORKEUZEZENDERS INSTELLEN/OPVRAGEN**

1. Druk op de apparaatknoop (2) en (3) om de gewenste radiozender in te stellen.
2. Druk op de apparaatknoop (5) en houd deze vast , het volgende vrije voorkeuzenummer gaat op het LED scherm knipperen. (Opmerking: "P01" gaat op het scherm knipperen als u voor het eerst voorkeuzezenders gaat kiezen.)
3. Druk op de apparaatknoop (2) en (3) om het gewenste voorkeuzenummer in te stellen van P01 tot P10.
4. Herhaal stappen 1 t/m 3 om tot 10 FM-zenders in te programmeren.
5. Om de al ingeprogrammeerde zenders op te halen drukt u herhaaldelijk op apparaatknoop (5) totdat u de gewenste voorkeuzezender/radiostation bereikt.

## **INSTELLEN VAN DE ALARMEN (AL1 en AL2)**

U kunt kiezen uit óf een Pieper Alarm óf de FM radio als alarmbron. De instelvolgorde van het Alarm is als volgt:

### **INSTELLEN VAN ALARM 1 (PIEPER)**

Normale Tijd → AL 1 Uur → AL 1 Min → AL 1 wekdagen Alarm → AL 1 pieper → Normale Tijd.

### **INSTELLEN VAN ALARM 1 (RADIO)**

Normale Tijd → AL 1 Uur → AL 1 Min → AL 1 wekdagen Alarm → AL 1 pieper → AL 1 radio → AL 1 radio eindvolume → Normale Tijd.

### **INSTELLEN VAN ALARM 2 (PIEPER)**

Normale Tijd → AL 2 Uur → AL 2 Min → AL 2 wekdagen Alarm → AL 2 pieper → Normale Tijd.

## INSTELLEN VAN ALARM 2 (RADIO)

Normale Tijd → AL 2 Uur → AL 2 Min → AL 2 weekdays Alarm → AL 2 pieper → AL 2 radio → AL 2 radio eindvolume → Normale Tijd.

1. Druk in standby-mode op de AL1 (of AL2) knop om de ingestelde alarmtijd te zien.
2. Druk opnieuw ongeveer 2 seconden op de AL1 (of AL2) knop en houd vast totdat de Uur Indicator op het LED SCHERM knippert. Druk op de (2) or (3) knop om het gewenste Alarmuur in te stellen.
3. Druk opnieuw op de AL1 (of AL2) knop om verder te gaan naar de Minuut Indicator. Druk op de (2) or (3) knop om de gewenste Alarmminuten in te stellen.
4. Druk opnieuw op de AL1 (of AL2) knop om verder te gaan naar de Weekdag Indicator. Druk op de (2) or (3) knop om de gewenste Alarm Weekdag mode als volgt te kiezen:

1-5: Maandag tot vrijdag

1-7: Hele week

6-7: Zaterdag & zondag

1-1: Een dag van de week (u dient verder te selecteren 1 voor maandag, 2 voor dinsdag enz..)

5. Druk opnieuw op de AL1 (of AL2) knop om verder te gaan naar de Alarmbronselectie tussen Pieper en Radio.

### Opmerkingen:

- Als u de radio als alarmbron wilt kiezen, dan dient u eerst de radio op de gewenste radiozender in te stellen.
  - Na de keuze van Radio als de alarmbron tijdens het instellen van het alarm dient u de FM radio en het geluidsvolume te kiezen (tot een maximaal niveau van 15). Als de radio 'Aan' gaat op de ingestelde alarmtijd gaat de radio zachtjes spelen, and wordt het volume langzaam tot de ingestelde waarde verhoogd.  
Opmerking: het is niet mogelijk om het geluidsvolume tijdens het afgaan van het alarm te wijzigen. Als u het volume wilt instellen dient u de radio eerst 'Uit' te zetten, en dan weer 'Aan' met behulp van de POWER ON/STANDBY knop. Het alarm stopt onmiddellijk.
6. Druk op de AL1 (or AL2) knop om de instelling af te ronden en terug te keren naar de normale tijdsweergave.
  7. Om ALARM 1 (of 2) van automatisch afgaan op toekomstige dagen te stoppen drukt u 2 seconden lang op de AL1 (of AL2) knop en houd deze vast, de betreffende AL1 (of AL2) INDICATOR gaat uit.
  8. Om ALARM 1 (of 2) van automatisch afgaan op toekomstige dagen te herstarten drukt u 2 seconden lang op de AL1 (of AL2) knop en houd deze vast, de betreffende AL1 (of AL2) INDICATOR gaat aan en het alarm/de alarmen gaan de volgende dag op de ingestelde tijd af.

## HET ALARM UITSCHAKELEN

Als de vooringestelde alarmtijd is bereikt, dan gaat de AL1 (of AL2) INDICATOR knipperen op het LED SCHERM en het piep- of radioalarm klinkt 30 minuten tenzij het onderbroken wordt door een druk op SNOOZE. Om het alarm direct te stoppen drukt u op de desbetreffende AL1 (of AL2) knop of the POWER ON/OFF knop. Het alarm gaat opnieuw op dezelfde tijd af op de volgende dag, of volgens de Alarm instellingen.

## SLUIMERFUNCTIE

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE knop om het alarm te stoppen en de sluimerfunctie te activeren. Het Alarm stopt tijdelijk en klinkt opnieuw na 9 minuten, maar de AL1 (of AL2) indicator blijft knipperen.

### Opmerkingen:

- Deze handmatige sluimerhandeling kan keer op keer herhaald worden.
- Om de sluimerfunctie uit te schakelen voordat deze afloopt, drukt u op de desbetreffende AL1 (of AL2) knop [of de ON-OFF / ALARM OFF knop](#). De AL1 (of AL2) INDICATOR stopt met knipperen.

## SLAAPFUNCTIE

Met de slaaptimer kunt u het apparaat uitschakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verlopen.

1. Terwijl u naar de radio luistert drukt u op de SLEEP knop en de slaaptijd '90' (minuten) verschijnt op het LED SCHERM.
2. Druk de SLEEP toets herhaaldelijk in om de slaaptimer in te stellen op 90, 60, 30 of 15 minuten. Wacht ongeveer 10 seconden na uw selectie om deze te bevestigen, het apparaat speelt gedurende de gekozen tijd en schakelt zich dan automatisch 'Uit'.
3. Om de slaaptimer te annuleren drukt u herhaaldelijk op de SLEEP knop totdat u de huidige tijd ziet op het LED SCHERM, na de laatste slaaptimer optie (15 minuten).
  - Deze functie kan worden geannuleerd met knop (1).
4. Om het apparaat 'Uit' te zetten voordat de slaaptimer teruggeteld is tot nul drukt u op de Aan/uit knop.

### Opmerking:

Dit apparaat heeft geen slaaptimer-indicator. Om de resterende slaaptijd te bekijken drukt u eenmaal op de SLEEP knop.

## DUTJESALARM

De dutjeswekker kan worden gebruikt voor bijv. een kort "dutje". De functie werkt uitsluitend in stand-by.

- Druk op apparaatknoop (3) om de tijd voordat het apparaat gaat piepen te kiezen. Kies een tijd van 90 to 10 minuten of OFF (uit) in stappen van 10 minuten.
- Nadat de gekozen tijd voorbij is klinkt een steeds luider wordende piepton.



Druk op de apparaatknop (1) om de pieptoon te stoppen.


### ZOMERTIJD (DST) MODUS

Als in uw regio de zomertijd (DST) gehanteerd wordt, dan kunt u deze optie gebruiken om de juiste tijd eenvoudig in te stellen.

1. In standby-mode drukt u op de DST knop (3) en houdt deze 2 seconden vast om uur voor uur door de getoonde tijd te bladeren.
2. Bovenstaande handelingen herhalen om de DST te sluiten.

### WISSEL WEERGAVE TUSSEN TIJD EN TEMPERATUUR MAAND-DATUM

1. In radio uit-mode drukt u ongeveer 3 seconden op apparaatknop (2) totdat "ON" verschijnt op het LED SCHERM.
2. Het scherm wisselt tussen de huidige tijd (10 seconden) en maand-datum weergave (5 seconden) en temperatuur (5 seconden), als volgt:

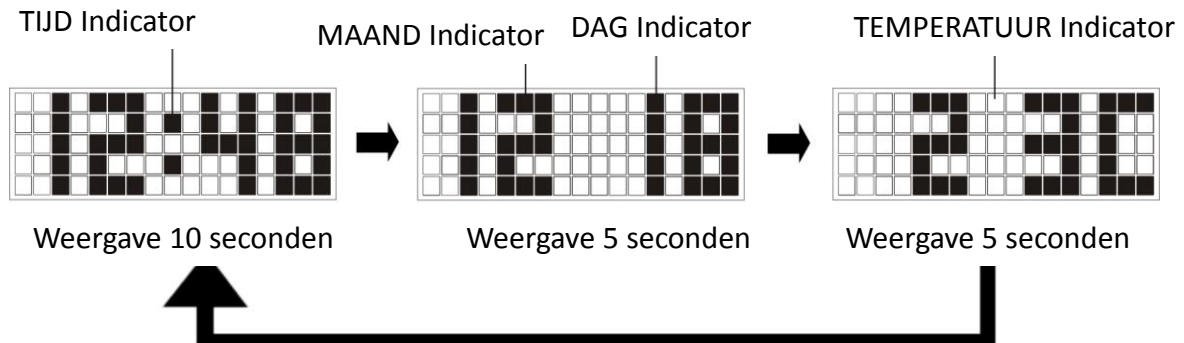

Om deze functie te annuleren drukt u ongeveer 3 seconden op apparaatknop (2) totdat "OFF" verschijnt op het LED SCHERM. Het SCHERM schakelt terug naar de normale tijdweergave.

### OPMERKING

Als u de batterij vervangt, trek dan niet de stekker uit het stopcontact. Anders worden de huidige tijd en alarm gereset.

## **RESETTEN**

Als het systeem niet meer reageert of vreemd of onderbroken gedrag vertoont, dan kan het zijn dat u last heeft gehad van een elektrostatiche ontlading (ESD), of een plotselinge stroompiek die ervoor gezorgd heeft dat de interne chip automatisch is uitgeschakeld. Als dit gebeurt, trek dan gewoon de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij uit het apparaat, wacht tenminste 3 minuten en stel het apparaat dan in alsof het nieuw en nog nooit gebruikt is.

## **SPECIFICATIES**

Frequentiebereik: FM 87.5 – 108 MHz

Temperatuursensor Bereik: 32 °F tot 122 °F (0°C tot +50°C)

Batterij noodstroom: 3V (CR2032 Platte Lithium batterij x 1)

Voeding: AC230V 50Hz