


BEDIENUNGSANLEITUNG Quarz-Analoguhren mit Batterie der Firma The Unemployed Philosophers Guild

Bitte stellen Sie Ihre Uhr – unter Beachtung des Schaubildes – wie folgt ein:

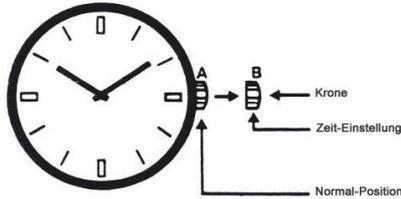

Ziehen Sie die Krone heraus auf Position B.

Stellen Sie nun Minuten- und Stundenzeiger auf die richtige Zeit ein. Drücken Sie die Krone wieder ein, wenn die offizielle Zeitansage (z.B. im Fernsehen, Radio, Telefon) die volle Minute (= 00Sek.) angibt.

REINIGUNG

Wischen Sie Schmutz und Wassertropfen am Gehäuse, Uhrglas und Armband mit einem Tuch ab. Am Gehäuse oder Armband verbleibender Schmutz kann Hautausschläge verursachen.

Die hohe Funktionstüchtigkeit Ihrer Uhr ist gewährleistet innerhalb des Temperaturbereichs von 10° bis +60°C.

Batteriewechsel

Lassen Sie die Batterie immer fachmännisch ersetzen! **Batterie unterliegt keiner Garantie.**

Batteriehinweise

Batterien gehören nicht in Kinderhände.

Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!

Herkömmliche nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, Explosionsgefahr! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/- beachten)