

# MULTIFUNKTIONSUHR

## Art.nr. 27545

### BEDIENUNGSANLEITUNG



**Beleuchtung:** Drücken Sie Knopf A, um das LED-Licht einzuschalten. Es leuchtet etwa 3 Sekunden.

#### **Stoppuhr-Modus:**

Drücken Sie im normalen Zeit-Modus Knopf B einmal, um in den Stoppuhr-Modus zu gelangen. Drücken Sie Knopf C einmal, um den Zeitnehmer zu starten. Drücken Sie Knopf C zweimal, um die Zeitnahme zu beenden. Drücken Sie Knopf D, um die Stoppuhr zurückzusetzen. Drücken Sie Knopf B einmal, um in den normalen Zeit-Modus zurückzukehren.

#### **Alarm, Schlummer-Modus, Stundensignal:**

Drücken Sie im normalen Zeit-Modus Knopf B zweimal, um in den Alarm-Modus zu gelangen. Drücken Sie Knopf C, um Alarm und Stundensignal ein- oder auszuschalten.

Wenn der Alarm piept, drücken Sie Knopf B einmal, um in den schlummer-Modus zu gelangen. Nach einigen Minuten, wenn es erneut piept, drücken Sie Knopf B einmal, um den Schlummer-Modus beizubehalten. Drücken Sie Knopf C, um den Schlummer-Modus auszuschalten.

#### **Alarm-Modus:**

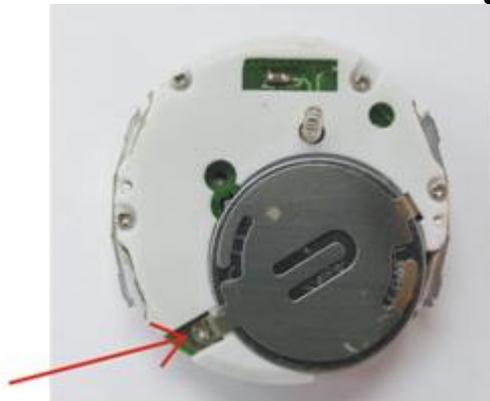
Drücken Sie im normalen Zeit-Modus Knopf B zweimal, um in den Alarm-Modus zu gelangen. Drücken Sie Knopf D einmal, so dass die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie Knopf D zweimal, so dass die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie Knopf C zum Einstellen der Stunden und Minuten. Drücken Sie Knopf B einmal, um in den normalen Zeit-Modus zurückzukehren.

#### **Zeiteinstellungen:**

Drücken Sie im normalen Zeit-Modus Knopf B dreimal, um zur Zeiteinstellung zu gelangen. Die Sekunden blinken. Drücken Sie Knopf D. Es blinken der Reihe nach: Stunde, Minute, Monat, Datum und Tag. Drücken Sie Knopf C zum Einstellen. Drücken Sie Knopf B einmal, um in den normalen Zeit-Modus zurückzukehren.

**Hinweis:**

Beim Einstellen der Stunden kann der 12/24-Stunden-Anzeigemodus eingestellt werden.

**Batteriewechsel für die LCD-Anzeige:**

- 1) Nehmen Sie den Gehäusedeckel auf der Rückseite ab.
- 2) Lösen Sie die Schraube, wie gezeigt.
- 3) Ersetzen Sie die alte Batterie durch die neue Batterie. Der Batterietyp ist CR2016.
- 4) Setzen Sie die Schraube wieder ein und befestigen den Gehäusedeckel auf der Rückseite.

**Batteriewechsel für die Analoguhr:**

- 1) Nehmen Sie den Gehäusedeckel auf der Rückseite ab.
- 2) Lösen Sie die 5 Schrauben, wie gezeigt.
- 3) Ersetzen Sie die alte Batterie durch die neue Batterie. Der Batterietyp ist SR626 oder 377.
- 4) Setzen Sie die 5 Schrauben wieder ein und befestigen den Gehäusedeckel auf der Rückseite.

**ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese  
bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen  
Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei  
Drucklegung.  
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 03.02.2016