

Draadloze wandklok met draadloze deurbel

Van harte bedankt dat u voor ons product koos. **Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig** en bewaar deze dan op een veilige plaats.

Belangrijke voorschriften:

1. Bevestig de deurbelzender niet op een metalen deur of andere oppervlakken uit metaal. Metaal vermindert de signaaloverdracht afstand en kwaliteit. Plaats de wandklok ook niet op een metalen wand.
2. De overdracht afstand van de deurbelzender bedraagt ongeveer 150 meter. Test de effectieve afstand in uw huis en verzeker u ervan dat de deurbel goed werkt.
3. Druk pas op de knop van de zender nadat er geen beltoon meer te horen is. Permanent drukken op de deurbelknop leidt niet tot een permanente toon!
4. Vervang de batterij van de zender wanneer de signaaloverdracht zwakker wordt.
5. Als de beltoon stiller wordt of het belsignaal automatisch naar "Ding-Dong" wisselt, betekent dit dat de batterij in de ontvanger (wandklok) moet worden vervangen.
6. Als uw ontvanger door andere wordt gestoord, drukt u op "Signaal" om de ID-code opnieuw in te stellen. (Houd rekening met het punt "Synchronisering van de ID-code".)
7. **Het is noodzakelijk dat de ID-code van de ontvanger/zender wordt gesynchroniseerd!**
Druk gedurende minstens 3 seconden op de knop "SIGNAAL" op de achterkant van de wandklok. Het LED-lampje licht permanent op en de ontvanger begint met de ID-ontvangstmodus. Druk binnen de volgende 2 minuten op de belknop op de zender. Wanneer het LED-lampje van de wandklok oplicht, betekent dit dat de ontvanger de ID-code met succes heeft ontvangen.

Eigenschappen:


1. Draadloze wandklok met draadloze deurbel.
2. Automatische tijdstelling van de draadloze klok.
3. Draadloze deurbel, overdracht bereik van het signaal in open veld tot 150 meter.
4. Ingebouwde 16-cijferige code vermeldt de storingen door andere draadloze deurbellen.
5. Eenvoudige montage, zender waterbestendig.
6. Keuze uit drie belmodi: a) Muziekmodus, b) Knipperlichtmodus, c) Muziek- en lichtmodus.
Muziek & lichtmodus is geschikt voor senioren of mensen met gehoorverlies.
7. Voor de deurbelmelodie zijn er 36 melodieën beschikbaar.
8. Stroomtoevoer: 3x AA 1,5V batterij voor de beltoon in de wandklok (niet inbegrepen),
1x AA 1,5V batterij voor de draadloze wandklok (niet inbegrepen), 1x knopcel CR2032 voor de deurbelzender (inbegrepen).

Installatie van de deurbelzender:

1) Zender van de dragerplaat losmaken, geopend huisvesting, verwijder de batterij separator strips, huisvesting weer sluiten



2) Bevestiging van de dragerplaat
a) met schroeven:

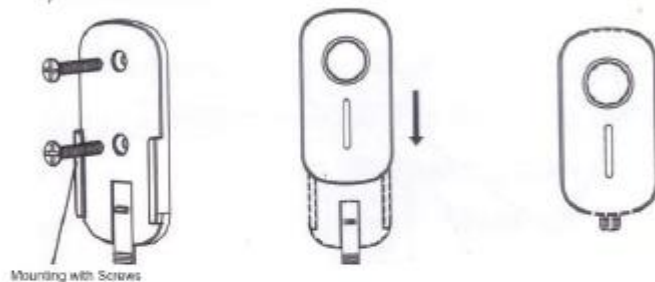

b) met kleeftape:




Elementen van de draadloze wandklok

Voorzijde:



Rugzijde:

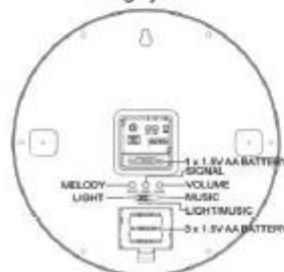

Ingebruikname van de draadloze wandklok:

Batterij met de polen in de juiste richting plaatsen (1,5 V ALKALINE, AA LR6). De klok stelt zich automatisch op 04.00, 08.00 of 12.00 uur in en gaat naar ontvangst. Van zodra het DCF-77 draadloos signaal werd ontvangen, stelt de klok zich automatisch in de juiste tijd af. Deze procedure duurt in regel max. 3-10 minuten. Als in deze tijdspanne het DCF-77 draadloos signaal niet wordt ontvangen, herhaalt de klok deze procedure na 1 uur.

Als de klok na meerdere pogingen niet kan worden ingesteld, verandert u de opstelplaats aangezien de klok op uw huidige plaats geen DCF-77 draadloos signaal kan ontvangen.

De draadloze wandklok synchroniseert 3 keer per dag het draadloze tijdsignaal (om 02.00, 03.00 en 14.00 uur). Als de draadloze ontvangst te zwak of gestoord is, probeert de draadloze klok tot 8 keer per dag om het signaal te synchroniseren (om 02.00/03.00/04.00/05.00 en om 14.00/15.00/16.00 en 17.00 uur).

Ingebruikname van de deurbelontvanger (wandklok):

Plaats 3 1,5V AA-batterijen met de polen in de juiste richting in het ontvangerdeel van de wandklok.

Synchroniseren van de ID-code ontvanger/zender:

Druk gedurende minstens 3 seconden op de knop "SIGNAAL" op de achterkant van de wandklok. Het LED-lampje licht permanent op en de ontvanger begint met de ID-ontvangstmodus. Druk binnen de volgende 2 minuten op de belknop op de zender. Wanneer het LED-lampje van de wandklok oplicht, betekent dit dat de ontvanger de ID-code met succes heeft ontvangen.

Beltoonkeuze

Beweeg de schuifschakelaar in de gewenste modus:

- 1) MUSIC - de gekozen muziek wordt afgespeeld wanneer op de bel wordt gedrukt.
- 2) LIGHT - de lamp knippert wanneer op de bel wordt gedrukt.
- 3) LIGHT/MUSIC - de gekozen melodie wordt afgespeeld en de lamp knippert wanneer er wordt aangebeld.

Muziek/melodie instellen

Druk op de "MELODY"-knop en kies u beltoon uit 36 melodieën.

Druk op de "VOLUME"-knop om het volume van de muziek aan te passen.

Batterijen:

De deurbelzender wordt door een stuk CF2032-batterij van stroom voorzien.

De ontvanger heeft 3 1,5V AA-batterijen nodig (niet inbegrepen).

De draadloze klok heeft 1 1,5V AA-batterij nodig (niet inbegrepen).

Gebruik in GEEN geval herlaadbare batterijen (accu's).

Gebruik geen verschillende batterijtypes.

Verwijder de batterijen uit het product wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Verwijder de gebruikte batterijen om te voorkomen dat de batterijvloeistof lekt.

Verwijder de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier!

Batterijen deurbelzender vervangen:



Conformity:

Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach Germany hereby declares that the item complies with the basic requirements and regulations of Directive 1999/5/EC.

A copy of the signed and dated declaration of conformity can be requested from info@eurotime.eu

Countries in which R&TTE requirements are met:

All of the EU, Switzerland and Norway

