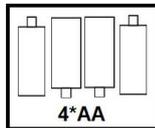


I. PRODUKTBESCHREIBUNG

- A. Handgriff
- B. LED
- C. Einstellbarer

**II. PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Benötigt 4 AA-Batterien mit je 1,5 V (nicht enthalten)

III. BATTERIEN EINLEGEN

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite.
- Legen Sie 4 AA-Batterien ein und schließen Sie den Deckel wieder.

IV. BETRIEB

- Drücken Sie tief nach unten auf die Lampe einzuschalten.
- Drücken Sie leicht auf den niedrigen hellen Modus.
- Drücken Sie leicht wieder zu blinken Modus.
- Drücken Sie leicht ein drittes Mal zurück auf den hohen hellen Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie tief unten die Lampe auszuschalten.

V. VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

