



# GEBRAUCHSANLEITUNG

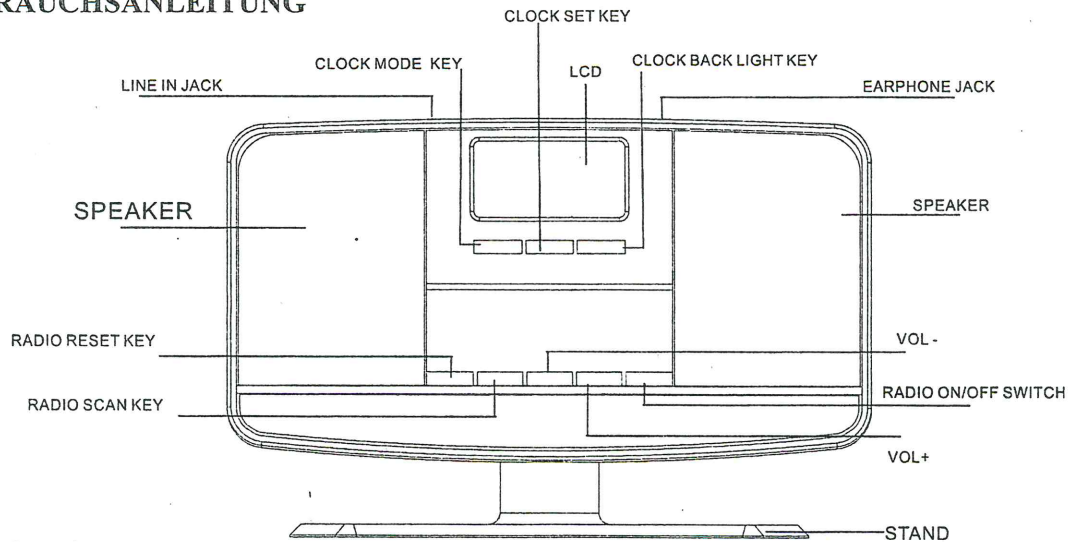


## Batterien einsetzen

- Deckel des Batteriefachs abnehmen
- 3 AAA- Batterien einlegen und dabei auf die korrekte Polarität achten.
  - \* Die erste Batterie versorgt die Uhr
  - \* Die zweite und dritte Batterie versorgen das Radio
- Deckel des Batteriefachs wieder aufsetzen

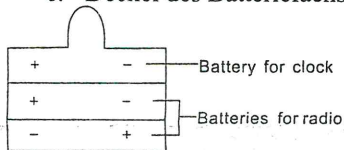

## Ständer montieren

Das Gerät auf den Ständer aufsetzen:

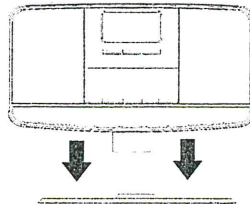


## FUNKTIONSWEISE DER UHR

- Bei normaler Bildschirmanzeige MODUS- Taste betätigen. Der LCD- Bildschirm zeigt die Weckzeit an. MODUS- Taste erneut betätigen. Die LCD-Bildschirm MON/DATE (Monat/Datum) an. MODUS- Taste erneut betätigen, zweite Bildschirmanzeige, MODUS- Taste betätigen, zurück zum Uhrzeit-Bildschirm.

### (2) EINSTELLEN DER WECKZEIT

A) Bei normaler Bildschirmanzeige und ALARM (Weckzeit)- Zeitanzeige EINSTELL- Taste betätigen. Die Zeitanzeige beginnt zu blinken. EINSTELL- Taste erneut betätigen. LCD-Anzeige:



1 blinkt. Die Stunde mit der MODUS Taste anpassen.

B) Dann die EINSTELL- Taste erneut betätigen. Die MINUTEN- Anzeige beginnt zu blinken. Die Minuten mit der MODUS- Taste anpassen.

C) Die Einstellung mit der EINSTELL- Taste bestätigen.



D) Im Laufe der Weckzeiteinstellung wird fortlaufend das Logo "AL" angezeigt.

### (3) WECKSCHALTER:

Bei normaler Bildschirmanzeige die EINSTELL Taste betätigen. Der LCD Bildschirm zeigt die WECKZEIT an und blinkt. ☹ Dann:

A) MODUS- Taste betätigen. Der LCD-Bildschirm zeigt an. Das bedeutet, dass der Wecker ausgeschaltet ist. Wenn der LCD-Bildschirm nicht dieses Logo anzeigt, ist der Wecker ausgeschaltet, selbst wenn Sie die Weckzeit eingestellt haben.

B) MODUS-Taste erneut betätigen. Der LCD-Bildschirm  zeigt an. Dies bedeutet, dass der Wecker eingeschaltet ist.

C) MODUS-Taste einmal mehr betätigen.  verschwindet. Das bedeutet, dass der Wecker ausgeschaltet ist.  
MODUS-Taste erneut betätigen. Auch  verschwindet. Das bedeutet, dass der Wecker ausgeschaltet ist.

#### (4) EINSTELLEN VON MONAT/DATUM/UHRZEIT

EINSTELL-Taste 4 Mal betätigen, um zur Einstellung des MONATS zu gelangen. Monat mit der MODUS-Taste anpassen.  
Dann die EINSTELL-Taste erneut betätigen, um zur Einstellung des DATUMS zu gelangen. Datum mit der MODUS-Taste anpassen.

Dann die EINSTELL-Taste erneut betätigen, um zur Einstellung der STUNDE zu gelangen. Stunde mit der MODUS-Taste anpassen.

Dann die EINSTELL-Taste erneut betätigen, um zur Einstellung der MINUTEN zu gelangen. Minute mit der MODUS-Taste anpassen.

Dann die Einstellungen mit der EINSTELL-Taste bestätigen. Sie müssen jedoch die MODUS-Taste noch einmal betätigen, damit der Doppelpunkt beginnt zu blinken.

ANMERKUNG: Die Anzeige AL zwischen Doppelpunkt bedeutet, dass die auf dem LCD-Bildschirm angezeigte Zeit eine WECKERZEIT ist, in den Uhrzeiteinstellungen ist keine "AL"-Anzeige zwischen Doppelpunkten sichtbar.

## Radiofunktion

1. Radio mit dem AUS/EIN-Schalter einschalten.
2. SUCH-Taste betätigen. Die automatische Sendersuche startet. Sobald ein Sender gefunden wird, stoppt die Suche und der gefundene Sender wird gespielt. Wenn Sie einen anderen Sender wünschen, erneut die SUCH-Taste betätigen, bis Sie den gewünschten Sender erreichen.
3. Am Ende der Radiofrequenz (bei FM z.B. 108 MHz) die RESET-(Zurückstellen) Taste betätigen, um an der unteren Frequenzgrenze mit der Suche zu beginnen (z.B. 87,5 MHz)
4. Durch Betätigen der "VOL+"-Taste erhöhen Sie die Lautstärke schrittweise, mit der "VOL"-Taste senken Sie die Lautstärke.

## Eingangsbuchse

1. Stecken Sie ein Ende des Audiokabels (im Lieferumfang enthalten) in die Buchse "LINE IN" und das andere Ende in die Lautsprecherbuchse Ihrer persönlichen MP3- / MP4-Player, PC, Laptops, usw. Laptops...
2. Radio einschalten, um das Lied abzuspielen.

## Kopfhöreranschluss

Kopfhörerstecker an der Kopfhörerbuchse anschließen.

## Produktbeschreibung:

Frequenzbereich: FM: 87.5 - 108MHz

Stromversorgung: 3 AAA (1.5 Volt) Batterien

## Benutzerinformation zur Verwertung von Abfällen von elektrischen und elektronischen Geräten

Die getrennte Entsorgung und das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte sind für alle elektrischen und elektronischen Geräte, die nach dem 13. August 2005 in der Europäischen Union verkauft werden, obligatorisch. Das "durchgekreuzte" Abfallweimer-Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem ungetrennten Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt an einer geeigneten Sammelstelle für Abfallaufbereitung und -Recycling entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Importiert durch


IDCA

Master park

59118-Wambrechies Frankreich




## MODE D'EMPLOI

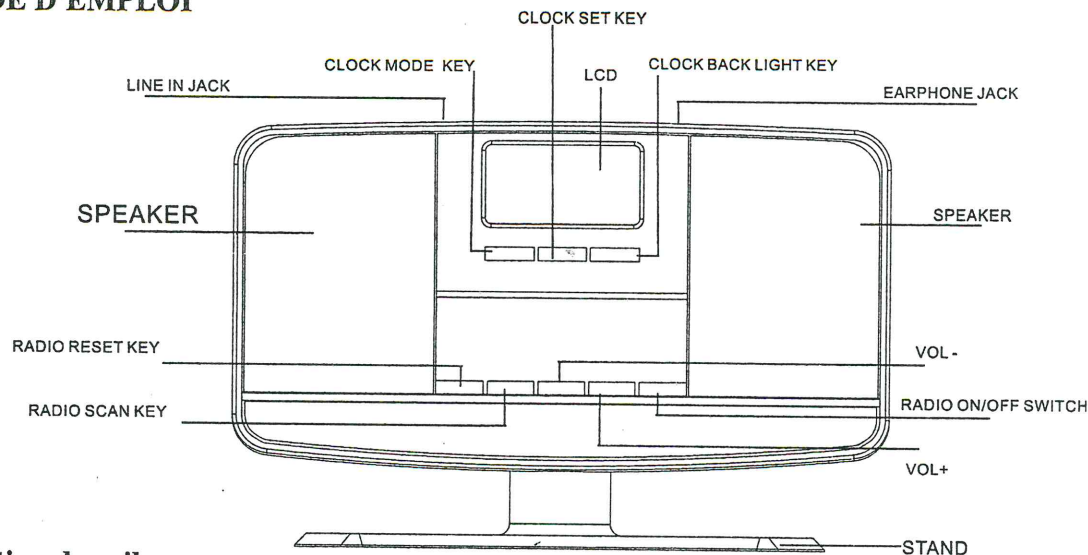


### Insertion des piles

- Enlevez le couvercle du compartiment des piles
- Insérez 3 piles AAA et vérifiez que la polarité est correcte
  - \* La première pile correspond à l'horloge
  - \* Les deux autres piles concernent la radio
- Remettez le couvercle du compartiment des piles

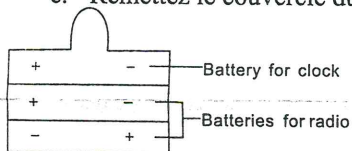

### Montage du pied

Assemblez l'unité sur le pied :

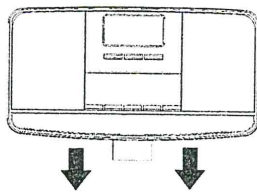


### FONCTIONNEMENT DE L'HORLOGE :

- Dans l'affichage normal, appuyez sur la touche MODE et l'écran LCD affichera l'heure de l'alarme. Appuyez à nouveau sur la touche MODE et l'écran LCD indiquera le mois/la date. Appuyez encore une fois sur la touche MODE et l'écran LCD affichera les secondes. Appuyez sur la touche MODE pour revenir à l'affichage de l'heure.

#### (2) RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

A) Dans l'affichage de l'heure, appuyez sur la touche SET (Réglage) pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme. L't se mettra à clignoter, puis appuyez à nouveau sur la touche SET et l'écran LCD affichera :



1 clignote, appuyez alors sur la touche MODE pour régler les heures.


B) Ensuite, appuyez à nouveau sur la touche SET, les minutes se mettront à clignoter. Appuyez alors sur la touche MODE pour régler les minutes.

C) Appuyez une dernière fois sur la touche SET pour terminer le réglage..




D) Pendant le réglage de l'heure de l'alarme, le symbole « AL » sera affiché en permanence.

#### (3) ACTIVATION DE L'ALARME:

Dans l'affichage normal, appuyez sur la touche SET, l'écran LCD indiquera l'heure de l'alarme et clignotera, puis :

A) Appuyez sur la touche MODE, l'écran LCD affichera , ce qui signifie que l'alarme du réveil est éteinte. Si ce symbole n'est pas visible sur l'écran LCD, l'alarme est éteinte, même si vous avez réglé l'heure de l'alarme.



- B) Appuyez une fois de plus sur la touche MODE, l'écran LCD affichera  , ce qui indique que le carillon est activé.
- C) Appuyez à nouveau sur la touche MODE,  disparaîtra, ce qui signifie que l'alarme du réveil est éteinte. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MODE, le symbole  disparaîtra également, signifiant que le carillon est désactivé.

#### (4) RÉGLAGE DU MOIS/DE LA DATE/DE L'HEURE

Appuyez sur la touche SET 4 fois pour accéder au réglage du mois, appuyez sur la touche MODE pour paramétrer le mois. Puis appuyez une fois sur la touche SET pour accéder au réglage de la date, et appuyez sur la touche MODE pour paramétrer la date.

Appuyez ensuite une fois sur la touche SET pour parvenir au réglage des heures, appuyez sur la touche MODE pour paramétrer les heures.

Appuyez une fois sur la touche SET pour accéder au réglage des minutes, et appuyez sur la touche MODE pour paramétrer les minutes.

Enfin, appuyez sur la touche SET pour terminer les réglages, mais vous devez appuyer une fois de plus sur la touche MODE pour que les deux points se mettent à clignoter.

**REMARQUE:** si « AL » s'affiche entre les deux points, cela signifie que l'heure affichée sur l'écran LCD correspond à l'heure de l'alarme. Dans les réglages de l'heure, il n'y a pas de symbole « AL » entre les deux points.

### Fonction radio

1. Allumez la radio en appuyant sur le bouton ON/OFF (Marche/arrêt).
2. Appuyez une fois sur la touche SCAN (Balayage), et l'appareil cherchera automatiquement une station de radio. Une fois qu'il aura trouvé une station, il cessera de chercher et conservera cette station. Si vous souhaitez en obtenir une autre, appuyez à nouveau sur le bouton SCAN, jusqu'à parvenir à la station souhaitée..
3. Quand la fréquence radio maximale est atteinte (c'est-à-dire 108 MHz en FM), vous devez appuyer sur la touche RESET (Réinitialiser) pour que l'appareil cherche des stations à partir de l'extrémité inférieure de la bande de fréquences (soit 87.5 MHz).
4. Appuyez sur la touche « VOL + », et le volume augmentera progressivement ; si vous appuyez sur la touche « VOL - » le volume diminuera.

### Prise d'entrée de ligne

1. Insérez une extrémité du câble audio dans la prise d'entrée de ligne et l'autre dans la prise du haut-parleur de votre lecteur MP3 ou MP4, ou encore de votre ordinateur fixe ou portable...
2. Allumez la radio et vous entendrez la musique.

### Prise écouteurs

Branchez les écouteurs dans la prise écouteurs.

### Caractéristiques techniques :

Gamme de fréquences : FM : 87.5 - 108 MHz

Alimentation : 3 piles AAA (1.5 V)

### Informations destinées aux utilisateurs concernant le recyclage des déchets d'appareils électriques et électroniques

La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques et électroniques deviennent obligatoires pour tous les appareils électriques ou électroniques mis sur le marché de l'Union européenne après le 13 août 2005. L'utilisation du symbole de « poubelle barrée » vous indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés. En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut dans un point de collecte adapté pour la récupération et le recyclage de ces déchets, vous contribuerez à préserver l'environnement et à protéger la santé publique.

Importé par


IDCA

Master park

59118 Wambrechies, France




# USER MANUAL

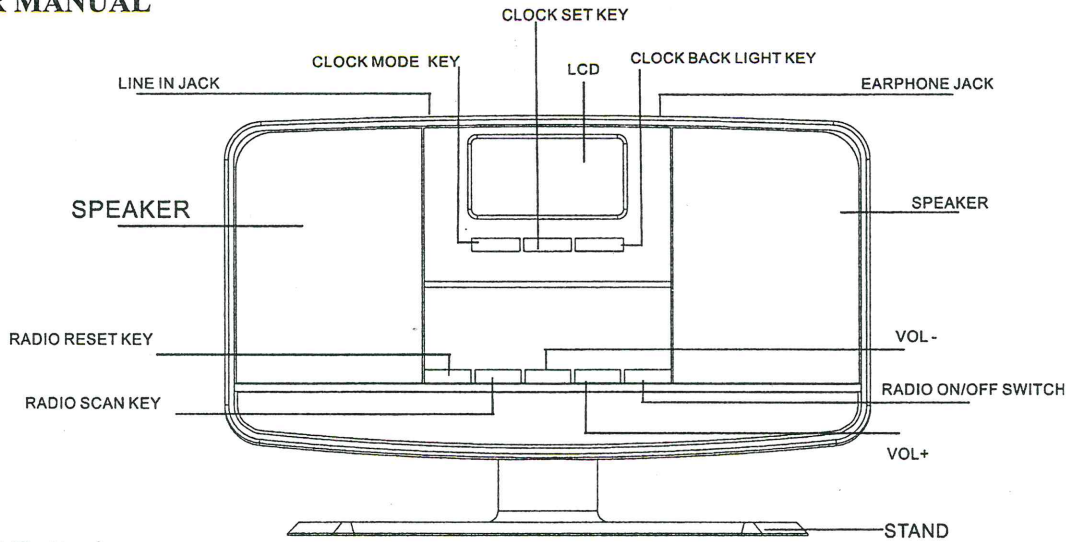


## Insert Batteries

- Take off the batteries compartment cover
- Insert 3×AAA batteries and make sure the polarity is correct
  - \* first battery is for clock
  - \* second and third batteries is for radio
- Replace battery compartment cover

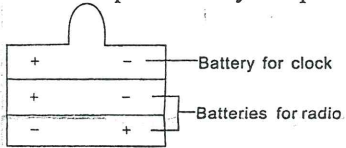

## Assemble the stand

Assemble the unit on the stand:

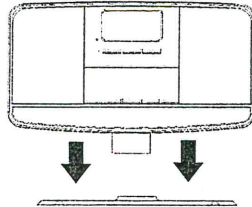

## CLOCK OPERATION:

- Under normal display, Press MODE key, the LCD will display alarm time, press MODE key once more, LCD will display MON/DATE, Press MODE key once more, LCD display second, Press mode key, back to time display.

### (2) ALARM TIME SETTING

A) Under the time display, press SET key into ALARM time setting, The time will flash, then press SET key once more, the LCD displays:



1 is flashing, then, press MODE key to adjust Hour.

B) After this, press SET key once more, THE MINUTE will flash, then press MODE key to adjust the minute.


C) Then press SET key to finish setting.



D) During the alarm time setting, the logo "AL" will be displayed all the time.

### (3) ALARM SWITCH:

Under normal display, Press SET key, the LCD display ALARM time and flash, then:

A) Press MODE key, LCD will display ☰, it means the alarm clock is off. If the LCD does not display this logo, even if you have set the alarm time, the alarm is still off.

B) Press MODE key once more, LCD will display  , it means the chime is on.

C) Press MODE key once more,  will disappear, it mean the alarm clock is off. Press MODE key once more, the  will disappear also, meaning chime is off.

#### (4) MONTH/DATE/TIME SETTING

Press SET key 4 times to enter MONTH settings, press MODE key to adjust month,  
Then press SET key once to enter DATE settings, Press MODE key to adjust date  
Then press SET key once to enter HOUR settings, press MODE key to adjust hour  
Then press SET key once to enter MINUTE settings, press MODE key to adjust minute  
Then press SET key to finish settings, but you need to press MODE key once more and the colon will flash.

\* **NOTE:** AL display between colon, it mean that the time display on LCD is ALARM TIME, into time settings, there is no logo of "AL" between colon.

### Radio fonction

1. Turn on the radio by pressing ON/OFF switch.
2. Press SCAN key once, it will automatically search for broadcast station. Once a radio station is caught, it will stop searching and keep this station broadcast, if you want to catch another station, dial SCAN button again, till you get your desired station.
3. When maximum radio frequency is reached (i.e. FM 108 MHz), you must press RESET key so that the radio search the station from low-end position (i.e. 87.5 MHz)
4. Press the "VOL +" key the volume will increase step by step; and press the "VOL -" key, the volume will decrease.

### Line-in Jack

1. Insert one head of the audio cable to the Line-in Jack, the other one into the Speaker Jack of the MP3 playe MP4 player, PC, laptop ....
2. Turn on the radio and you can hear the song.

### Earphone JACK

Insert the earphone jack into the earphone slot.

#### Specification:

Frequency Range: FM: 87.5-108MHz

Power: 3×AAA (1.5 Volt) batteries

#### Information for users on the recycling of waste from electrical or electronic appliances

The selective collection and recycling of electrical and electronic equipment will become mandatory for all electrical or electronic equipment sold in the European Union market after August 13, 2005. The use of the "crossed rubbish bin" symbol means that this product must not be disposed of along with unsorted domestic refuse. By making sure that this product is properly disposed of at a suitable collection point for the recovery and recycling of waste, you will be contributing to the preservation of the environment and the protection of human health.

Imported by  
IDCA  
Master park  
59118-Wambrechies -France

