

INSTA HANDLE®




F



G



H

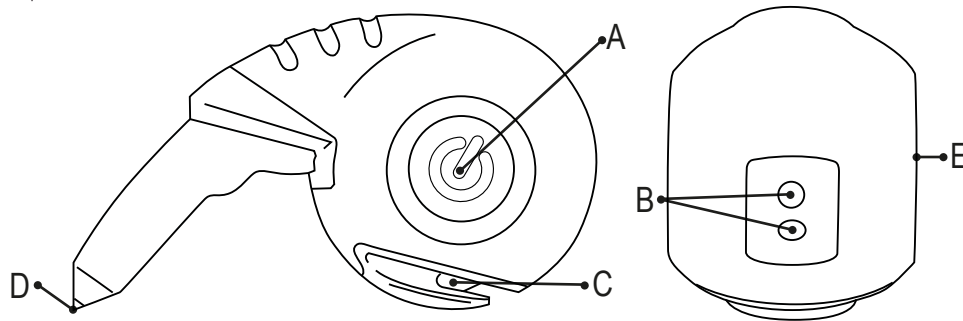

English

Thank you for purchasing Insta Handle®, the handle that helps you get out of the car.

Before using the product for the first time, please read all these instructions so you use the product correctly.

WARNINGS

- Do not use Insta Handle® if it is damaged.
- The LED runs on two 3V CR 2025 or CR 2032 batteries (not included).
- Do not look directly at the LED.
- Do not mix different types of batteries or new and old batteries.
- Always keep unused batteries in the original packaging and away from metal objects that could cause them to short-circuit.
- Remove the batteries from the device if you do not plan to use it for some time.
- Always ensure the battery compartment is tightly closed.
- Never expose batteries to fire, as they may explode.
- Never try to recharge normal batteries.
- Do not allow children to play with batteries.
- Keep out of reach of children.

INSTALLING THE BATTERIES

- Remove the screw from the side cover (I) and take off the cover.
- Insert the batteries by matching the polarity markings.
- Replace the cover and tighten the screw.

INSTA HANDLE®:

- A.** LED ON/OFF button
- B.** LED
- C.** Seatbelt cutter
- D.** Window breaker
- E.** Battery compartment

INSTRUCTIONS FOR USE

- Open the car door.
- Place the metal part of Insta Handle® into the door latch. (F)
- Put your weight on Insta Handle® to get out of the vehicle, as shown in the photo. (G)
- Remove Insta Handle® from the door latch before closing the door.

Note: Can be stored in the vehicle's glove compartment or door pocket. Insta Handle® cannot be used in latches like the one in the photo (H).

Insta Handle® also has a safety seatbelt cutter and a special point for breaking windows in the event of an emergency.

Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

CAUTION DISPOSAL OF MATERIALS

The symbol of the crossed-out wheeled bin means you should find out about and follow local regulations about disposing of this kind of product. Do not dispose of this product as you would other household waste. Dispose of this device in accordance with the corresponding local regulations.

Electrical and electronic devices contain hazardous substances that can have harmful effects on the environment and/or human health and should be recycled properly.

Español

Gracias por haber adquirido Insta Handle®, el soporte que facilita a las personas salir del coche.

Antes de utilizarlo, por favor lea todas las instrucciones para poder usar el producto correctamente.

ADVERTENCIAS

- No utilice Insta Handle si estuviera en mal estado.
- La luz LED funciona con 2 pilas CR 2025 o CR 2032, 3V (no incluidas).
- No mire directamente a la luz LED
- No mezcle pilas nuevas y usadas, ni de diferentes tipos.
- Guarde siempre las pilas que no utilice en su envoltorio y lejos de objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito.
- Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante un tiempo.
- Asegúrese siempre de que los compartimentos de las pilas están bien cerrados.
- Nunca eche las pilas al fuego, existe el riesgo de que éstas exploten.
- Nunca intente recargar pilas normales.
- No permita que los niños jueguen con pilas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

MONTAJE DE LAS PILAS

- Quite el tornillo de la tapa lateral (I), y extraiga la tapa.
- Coloque las pilas según la polaridad indicada.
- Ponga la tapa y ajuste el tornillo.

INSTA HANDLE®:

- A.** Botón on/off de la luz LED
- B.** Luz LED
- C.** Cortacinturones
- D.** Rompecristales
- E.** Compartimento pilas

MODO DE USO

- Abra la puerta del vehículo.
- Coloque la parte metálica de Insta Handle® en el anclaje de la puerta. (F)
- Apóyese con Insta Handle para salir del vehículo, como muestra la imagen adjunta (G)
- Retire Insta Handle® del anclaje antes de cerrar la puerta del vehículo

Nota: se puede guardar en la guantera o en la puerta del vehículo.

Insta Handle® no puede utilizarse en anclajes como el de la imagen adjunta (H)

Insta Handle® incorpora un cortador de cinturón para cortar el cinturón de seguridad, y una punta especial para romper cristales en caso de emergencia.

Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

ATENCIÓN

COMO DESHACERSE DE MATERIALES

El símbolo de un contenedor sobre ruedas tachado indica que Vd. debe informarse y seguir las normativas locales de deshecho de este tipo de productos.

No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar.

Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes.

Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos sobre el medioambiente o la salud humana y deben ser reciclados adecuadamente.

Français

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant Insta Handle®, un support conçu pour aider les personnes à sortir de leur véhicule.

Pour employer correctement ce produit, lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas le support Insta Handle® s'il est en mauvais état.
- La LED fonctionne avec 2 piles CR 2025 ou CR 2032, 3 V (non fournies).
- Ne regardez pas directement la LED.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées ou différents types de piles.
- Conservez toujours les piles non utilisées dans leur emballage et éloignées d'objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant un certain temps.
- Veillez à ce que le compartiment des piles soit toujours bien fermé.
- Ne jetez pas les piles au feu ; elles risqueraient d'exploser.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les piles.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants.

MISE EN PLACE DES PILES

- Retirez la vis du couvercle latéral (I) et extrayez-le.
- Placez les piles en respectant la polarité indiquée.
- Remettez le couvercle et la vis.

INSTA HANDLE®:

- A.** Bouton Marche/Arrêt de la LED.
- B.** LED
- C.** Coupe-cinture
- D.** Brise-vitre
- E.** Compartiment des piles

MODE D'EMPLOI

- Ouvrez la porte du véhicule.
- Insérez la partie métallique du support Insta Handle® dans la gâche de la portière. (F)
- Appuyez-vous sur le support Insta Handle® pour sortir du véhicule, comme indiqué sur la photo. (G)
- Retirez le support Insta Handle® de la gâche avant de fermer la portière.

Remarques : le support Insta Handle® peut être rangé dans la boîte à gants ou dans le vide-poche de la portière du véhicule. Le support Insta Handle® est incompatible avec ce type de gâche (H).

Le support Insta Handle® est équipé d'un coupe-cinture de sécurité et d'une pointe spéciale conçue pour briser les vitres en cas d'urgence.

Garantie de qualité:

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

ATTENTION MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

