
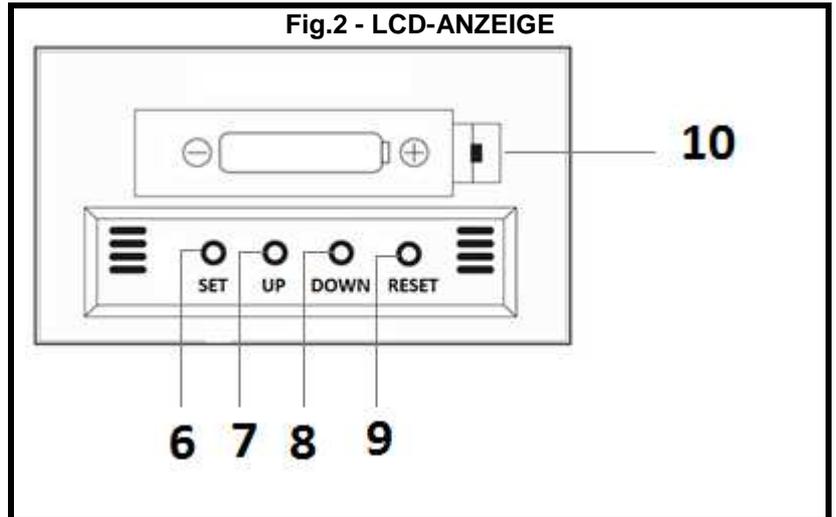


Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf.

VOR DER INBETRIEBNAHME: Entfernen Sie den Metallstift in der Mitte des Uhrwerks (4) auf der Rückseite der Uhr, damit die Uhr nach dem Einsetzen der Batterie gut funktioniert.

## BESCHREIBUNG - Rückseite der Uhr

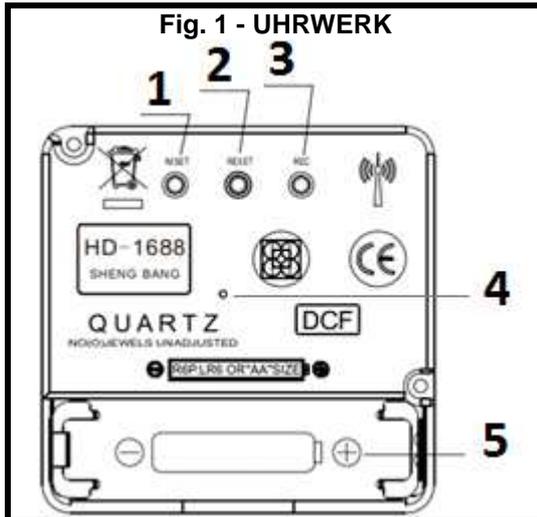

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. M SET-Knopf</li> <li>2. RESET-Knopf</li> <li>3. REC-Knopf</li> <li>4. Stift zum Löschen der Eingaben</li> <li>5. Batteriefach</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. SET-Knopf (JAHR / MONAT / WOCHENTAG / SPRACHE DER DATUMSANZEIGE / 12/24 STUNDE FORMAT / STUNDE / MINUTE)</li> <li>7. Aufwärts-Knopf zum Erhöhen des Wertes / Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit</li> <li>8. Abwärts-Knopf zum Verringern des Wertes / zwischen Monat / Tag und zwischen Stunde / Minute wechseln</li> <li>9. RESET-Knopf</li> <li>10. Batteriefach</li> </ol> |
|--|---|

## TECHNISCHE DATEN

Uhrwerk :

- 1 x AA/LR06, 1.5V

LCD-Anzeige :

- 1 x AA/LR06, 1.5V

### AUTOMATISCHER EMPFANG

Während des Übergangs von der Sommerzeit zu Winterzeit oder umgekehrt kann es passieren, dass Ihre Uhr sich durch schwache Signalkraftaufnahme nicht korrekt einstellt. In diesem Fall den manuellen Empfang durch Drücken von REC Knopf (3) aktivieren. Für den manuellen Empfang von Signalen siehe nachstehendes Verfahren.

**BEWEGEN SIE DIE UHRZEIT NICHT BEI DER AUTOMATISCHEN STUNDENEINSTELLUNG!**

Die Uhr erhält automatisch das DCF-Signal, wenn Sie die Batterie in das Batteriefach **(5)** einsetzen. Die Minuten- und Stundenzeiger werden automatisch auf 12:00 Uhr eingestellt, und die Uhr geht in den Empfangsmodus. Das volle Verfahren dauert 3 bis 15 min. Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn der Signalempfang erfolgreich war.

### **SCHLECHTER EMPFANG**

- Während der ersten 24 Stunden versucht die Uhr, das Signal jede Stunde zu erfassen, wenn es nicht automatisch eingestellt wird.  
Wenn die Uhr sich nach 24 Stunden noch nicht eingestellt hat, kann der schlechte Empfang folgende Ursachen haben:

- Über eine Distanz von mehr als 1500 km vom Frankfurter Signal,
- Die Topographie des Standortes und die Wetterbedingungen können den Signalempfang beeinträchtigen;
- In der Nähe von Haushaltsgeräten ohne Frequenzstauvorrichtung;
- In der Nähe einer TV-Einrichtung (weniger als 2 Meter);
- Nahe an einem Hochfrequenzsignalgerät;
- In der Nähe einer Metallstruktur.

Wenn die Uhr das Signal noch nicht empfangen kann, aktivieren Sie den manuellen Empfang durch Drücken des REC-Knopfs **(3)**, bis der Sekundenzeiger sich schnell dreht oder stellen Sie die Zeit manuell durch Drücken des "M.SET" **(1)**-Knopfs (siehe nachfolgende Prozedur zur manuellen Einstellung und zum manuellem Empfang).

### **MANUELLE EINSTELLUNG**

1. Um diesen Modus aufzurufen, halten Sie den MSET-Knopf **(1)** gedrückt, bis der Minutenzeiger schnell rotiert.
2. Warten Sie, bis die gewünschte Stunde erreicht ist.
3. Stellen Sie die Zeit entweder durch ein-, zwei-, dreimaliges, usw. Drücken ein. Wenn Sie zum Beispiel einmal drücken, wird eine Minute vorwärts bewegt. Wenn Sie zweimal drücken, bewegt sie sich zwei Minuten vorwärts. Sobald die Zeit eingestellt ist, lassen Sie den MSET-Knopf los.
4. Um den manuellen Modus zu verlassen, drücken Sie REC-Knopf **(1)** oder drücken Sie während einiger Sekunden keinen Knopf.

### **MANUELLER UND ERZWUNGENER SIGNALEMPFANG**

Drücken Sie REC-Knopf **(3)**, bis sich der Sekundenzeiger schnell dreht. Die Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger drehen sich dann automatisch auf 12:00, die Uhr geht in den automatischen Signalempfangsmodus über. Der vollständige Vorgang dauert 3 bis 15 Minuten. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn sich der Sekundenzeiger nicht schnell dreht oder sich die Uhr nicht auf die korrekte Uhrzeit einstellt.

**Wenn nach mehreren Versuchen die Uhr sich nicht selbst einstellen kann, positionieren Sie sie in der Nähe eines Fensters über die ganze Nacht.**

### **RESET**

Drücken Sie den RESET-Knopf **(2)** mit der Spitze eines Stifts, bis der Sekundenzeiger sich schnell dreht. Dann drehen sich alle Zeiger und zeigen auf 12:00. Die Uhr geht in den automatischen Signalempfangsmodus und stellt sich 3-15 Minuten später ein.

## **LCD-ANZEIGE**

Bitte installieren Sie vor dem Gebrauch eine LR06 / AA Batterie.

### **1. DATUM- UND ZEITEINSTELLUNG**

Die Einstellsequenz ist wie folgt:

**JAHR / MONAT / WOCHENTAG / SPRACHE DER DATUMSANZEIGE / 12/24 STUNDE FORMAT / STUNDE / MINUTE**

1. Betätigen Sie die Set-Taste **(6)**, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Jahresziffern blinken.
2. Drücken Sie den UP **(7)** oder DOWN-Knopf **(8)**, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.
3. Drücken Sie den SET-Knopf **(6)**, um zu bestätigen und auf die folgende Einstellung umzuschalten.

4. Für die anderen Einstellungen: Jahr, Monat, Datum, Sprache der Datumsanzeige, 12/24 Stunden-Format, Stunde, Minute, wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3 unten.

**Hinweise:**

Zur Datumsanzeige stehen 5 Sprachen zur Auswahl: Englisch (ENG), Französisch (FRA), Deutsch (GER), Italienisch (ITA) und Spanisch (SPA).

Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Knopf gedrückt, kehrt die Uhr zur Normalanzeige zurück.

**2. RESET-Knopf**

1. Drücken Sie den RESET-Knopf (9), wenn die Uhr nicht funktioniert.
2. Nehmen Sie dann die Einstellungen wie unter Punkt 1 Einstellung von Datum und Uhrzeit vor.

**3. TEMPERATUR**

Drücken Sie UP-Knopf (7), um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

**PROBLEMBEHANDLUNG**

Probleme	Lösungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Uhrzeiger bewegen sich nach dem Einlegen der Batterie einige Sekunden nicht weiter.</li> <li>- Die Uhrzeit gibt nicht die korrekte Uhrzeit an, da sie innerhalb von 15 Minuten nach dem Einlegen der Batterie kein Signal empfängt.</li> </ul>	<p>Vorgehensweise: Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Bewegen Sie Ihre Uhr in einen anderen Raum oder mehrere Meter von jedem Computer, Fernseher, Klimaanlage oder Gerät, etc., vorzugsweise in der Nähe eines Fensters. Halten Sie den «REC» Knopf gedrückt, um den Empfang neu zu starten.</p>

**REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG**

- Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem weichen, trockenen und fussselfreien Tuch.
- Setzen Sie nicht Feuchtigkeit und hohen Temperaturen aus.

**VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:**

- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie vorhaben, die Funkwanduhr eine längere Zeit nicht zu nutzen.
- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



Importiert von PRODIS SAS - 1, rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois  
 Hergestellt in der VRC  
 Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

