


## Mini Radio FM

Réf. 29146

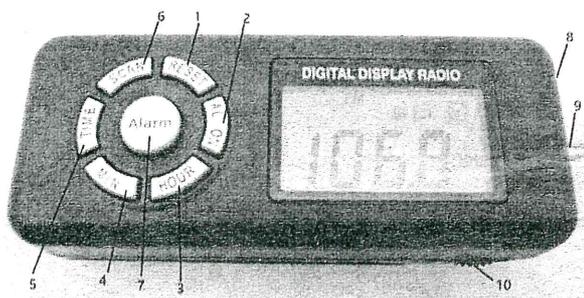

1. RÉINITIALISATION
2. MISE EN MARCHÉ DE L'ALARME
3. HEURES
4. MINUTES
5. HEURE
6. BALAYAGE
7. ALARME
8. PRISE D'ÉCOUTEURS
9. CROCHET
10. INTÉRRUPTEUR/CONTROLE DU VOLUME

### Spécifications:

- Balayage automatique de la radio FM
- avec affichage à cristaux liquides et écouteurs
- avec affichage de l'heure et alarme
- Fréquence: FM 88~108MHz
- 2 piles 1.5V AAA (non comprises)

### Installation de la pile:

Ouvrez le compartiment à piles et insérez-y deux piles AAA

### Réglage de l'heure:

1. Éteignez la radio.
2. Appuyez sur le bouton 'HEURE' d'une main et appuyez sur le bouton 'HEURES' de l'autre pour ajuster l'heure
3. Appuyez sur le bouton 'HEURE' d'une main et appuyez sur le bouton 'MIN' de l'autre pour ajuster les minutes

### Réglage de l'alarme:

1. Éteignez la radio.
2. Appuyez sur le bouton 'ALARME' d'une main et appuyez sur le bouton 'HEURES' de l'autre pour ajuster l'heure.
3. Appuyez sur le bouton 'ALARME' d'une main et appuyez sur le bouton 'MIN' de l'autre pour ajuster les minutes.
4. Appuyez sur ' MISE EN MARCHÉ DE L'ALARME', le signal  apparaîtra à l'écran, appuyez à nouveau sur ' MISE EN MARCHÉ DE L'ALARME', l'alarme s'éteindra, lorsque l'alarme sonnera, appuyez sur ' MISE EN MARCHÉ DE L'ALARME' pour la désactiver.

### Opération:

1. Mettez la radio en marche en tournant le bouton de contrôle jusqu'au niveau requis.
2. Appuyez sur le bouton "RÉINITIALISATION" puis le bouton "BALAYAGE". Lorsque la fréquence 108MHz est atteinte, appuyez sur le bouton 'RÉINITIALISATION' pour ramener la fréquence à 88MHz
3. Écoutez la radio à l'aide des écouteurs.

Quand le son se brouille ou baisse, les piles sont peut-être à changer.

### ATTENTION!

Assurer vous que la polarité des piles soit bien respecté.

Ne pas mélanger piles alkaline et piles rechargeables

Ne pas mélanger les piles usagées et les piles neuves.

Retirer les piles usagées de la radio.

### COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur.

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 22.11.2016