

BK517 Montre de plongée Prodive Shark

Mode d'emploi

I. UTILISATION

Réglage de la date

1. Dévisser d'abord la couronne pour qu'elle sorte. Voir figure 1.
2. Tirer ensuite un peu la couronne légèrement vers l'extérieur. Voir figure 2.
3. Tournez-la en sens des aiguilles pour régler la date.

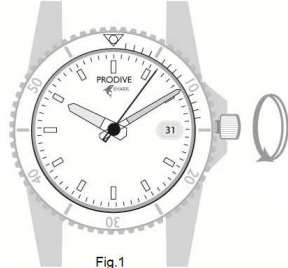


Fig.1



Fig.2

Réglage de l'heure

1. Après avoir réglé la date, tirer encore la couronne jusqu'au déclic comme indiqué dans figure 3.
2. Tournez-la dans le sens horaire ou antihoraire pour régler l'heure.
3. Poussez ensuite la couronne pour confirmer le réglage.
4. Repoussez et maintenez la couronne de nouveau à fond, vissez-la pour garantir l'étanchéité.

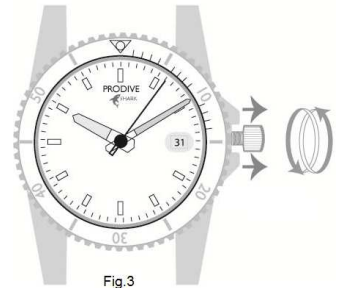


Fig.3

Note : Visser la couronne à fond pour assurer l'étanchéité.

II. CARACTÉRISTIQUE

- 1 batterie bouton, 1.55V type SR626SW
- 10 ATM/100M

III. ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par Prodis SAS 1 rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Fabriqué en RPC
Commercialisé par EUROTIPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD