

BK517

Prodive Shark Duikhorloge Gebruiksaanwijzing

I. GEBRUIK

INSTELLEN VAN DE DATUM

1. Ten eerste, draai de kroon op het zo. Zie figuur 1
2. Trek de kroon vervolgens een aantal iets naar buiten. Zie afbeelding 2
3. Draai de kroon met de klok mee en stel de datum.

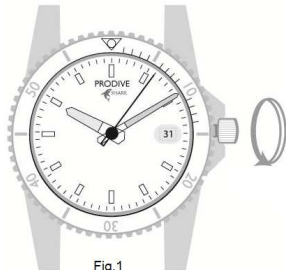


Fig.1

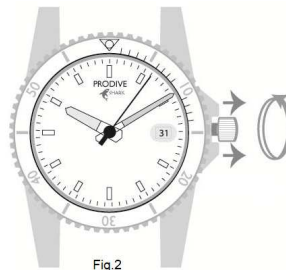


Fig.2

INSTELLEN VAN DE TIJD

1. Na het instellen van de datum Trek de kroon weer totdat hij als klikken weergegeven in figuur 3
2. Draai de kroon met de klok mee of tegen de klok in en stel in op de juiste tijd
3. Duw de kroon om de instelling te bevestigen.
4. Houd de kroon weer goed, schroef het om de waterdichtheid garantie



Fig.3

OPMERKING : Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te garanderen

II. KENMERKEN

- 1 knoopcel batterij, SR626SW, 1.55V
- 10 ATM/100M

III. BELANGRIJK

- Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te garanderen.
- GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, lakken, cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij kunnen een verkleuring, een beschadiging of andere schade veroorzaken.
- Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, droog uw horloge regelmatig met een zachte en droge doek.
- Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende voorschriften in acht: probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet door een gekwalificeerd persoon vervangen worden.
- Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te stoten tegen harde oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.



Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.



Geïmporteerd door Prodis SAS 1 rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Gemaakt in de VRC
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD