


Mini-USB-Feuerzeug – Katalog-Nr. 29 244

Bedienungsanleitung

Merkmale:

- Keine Flamme, keine Gase, kein Brennstoff, windfest
- Neue Blasetechnologie zum Entzünden, Brenndauer etwa 7 Sekunden
- Integrierte wiederaufladbare Lithiumbatterie, die über ein (mitgeliefertes) USB-Kabel geladen wird
- Etwa 2 Stunden Ladezeit reichen für mehr als 50 Zündvorgänge
- Material: Aluminium, Oberfläche mit dauerhafter elektroplattierter Farbe
- Größe: Durchmesser 1 × 8,5 cm

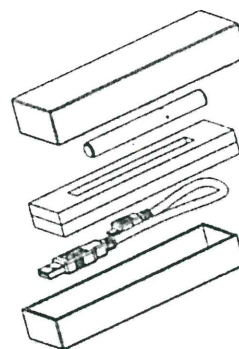

Bedienung:


- Nehmen Sie die durchsichtige Abdeckung an der Oberseite ab. Entzünden Sie das Gerät durch Blasen. Die rote Anzeigelampe leuchtet auf.

- Nach etwa 7 Sekunden schalten sich die Zündung und die rote Anzeigelampe aus.

Blasen Sie erneut, um das Gerät ein zweites Mal zu benutzen.

Anmerkungen:

1. Berühren Sie den elektrischen Draht mit den Fingern.
2. Entfernen Sie rechtzeitig Asche und Staub.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

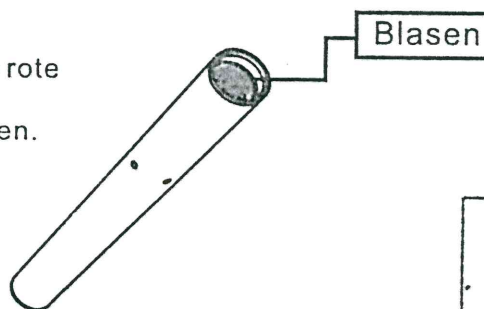

Laden:

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Feuerzeug und dem Ladegerät.
- Während des Ladens leuchtet die Anzeigelampe rot. Ist das Laden abgeschlossen, schaltet sich die Lampe aus.

Anmerkungen:

1. Benutzen Sie das Gerät nicht, während es lädt.
2. Vermeiden Sie ein Überladen der Batterie.
3. Verbinden Sie das Ladekabel und das Feuerzeug in der richtigen Weise. Der USB-Stecker ist nicht dafür vorgesehen, über die volle Länge eingeschoben zu werden
4. Laden Sie die Batterie vor der ersten Benutzung vollständig.



ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO-
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.