
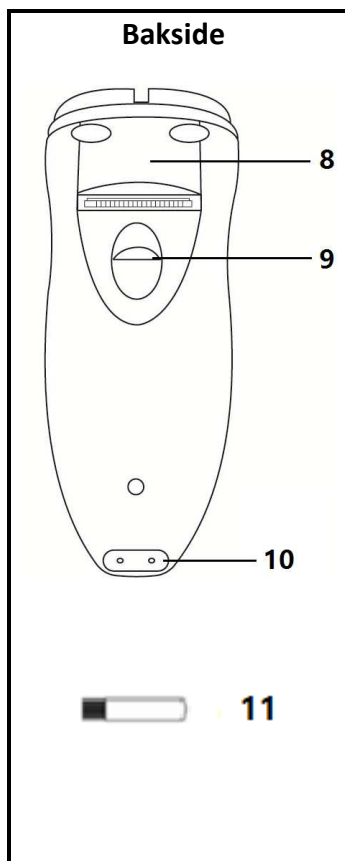


SB294/ RSCX-358

3-HODERS OPPLADBAR ELEKTRISK BARBERMASKIN

BRUKSANVISNING

A. BESKRIVELSE

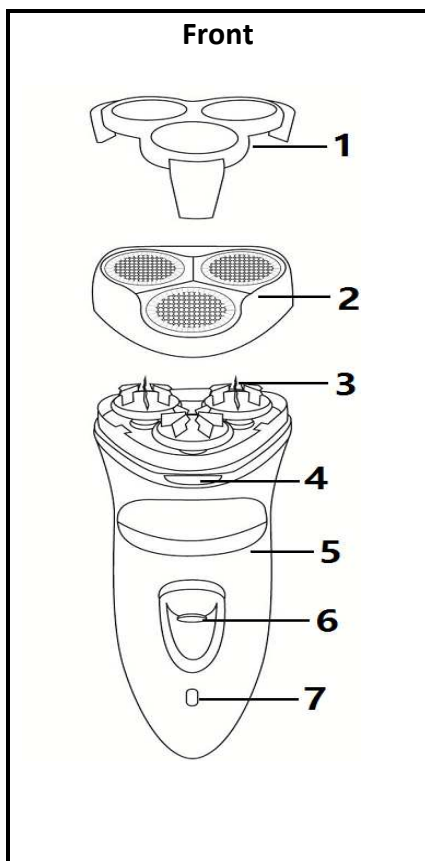

1. Beskyttende dekke
2. 3 roterende hoder
3. Blader
4. Ytre blad-knapp
5. Kropp
6. PÅ/AV-knapp
7. Indikatorlys
8. Trimmer
9. Knapp for å åpne trimmeren
10. Strøminngang
11. Børste


Barbermaskinen kommer med en pose.

B. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

220-240V 50 Hz 3W

Batteri: Ni-Mh 1x AA 600mA / 1,2V

C. LADING AV BARBERMASKINEN

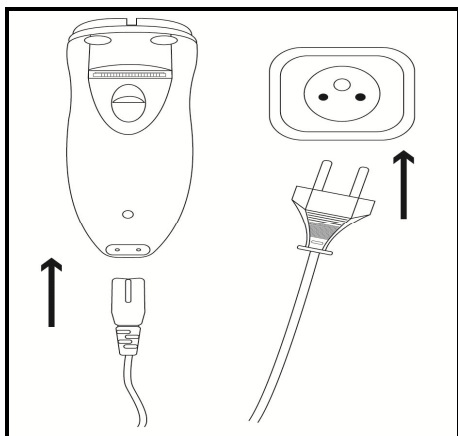



Merk: Indikatoren er grønn ved begynnelse og slutt.

Ladetid: 12 timer



Brukstid når fullstendig oppladet: 60 min

D. SLIK BRUKER DU BARBERMASKINEN OG TRIMMEREN





a. Slå på barbermaskinen

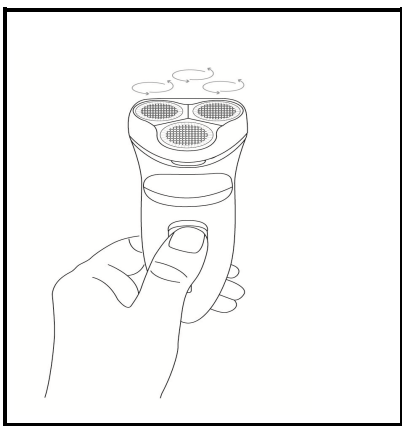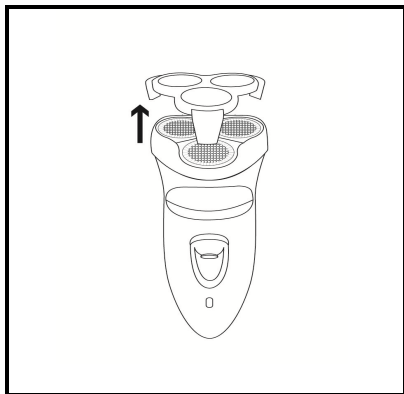



b. Trimmer (8)

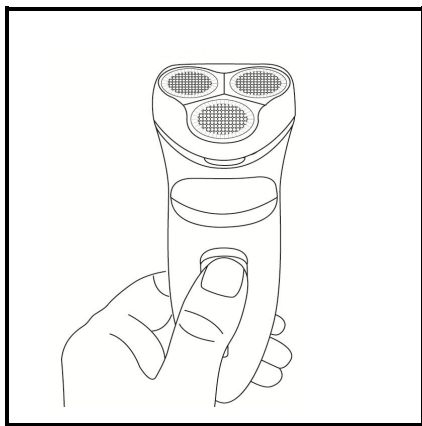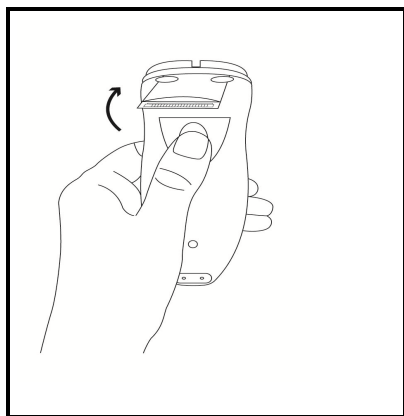

E. ADVARSLER

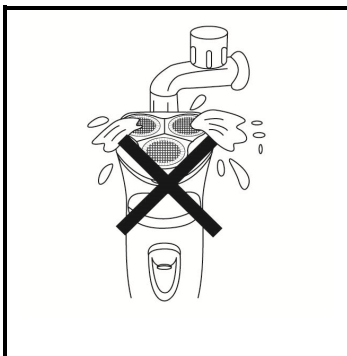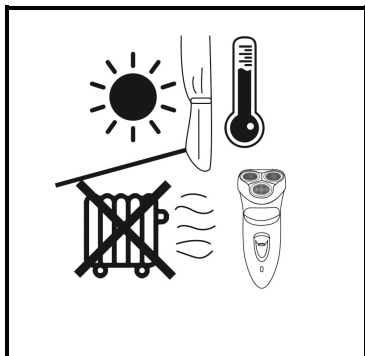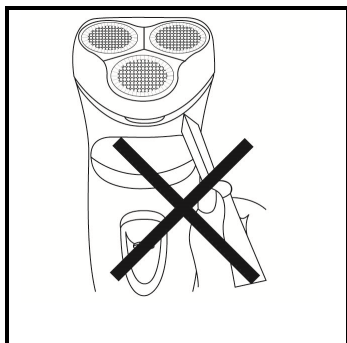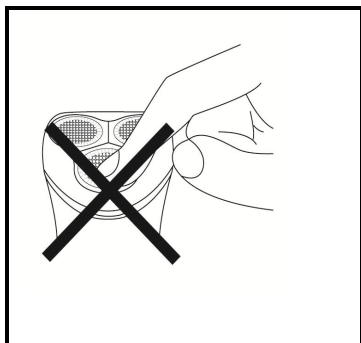

F. VEDLIKEHOLD


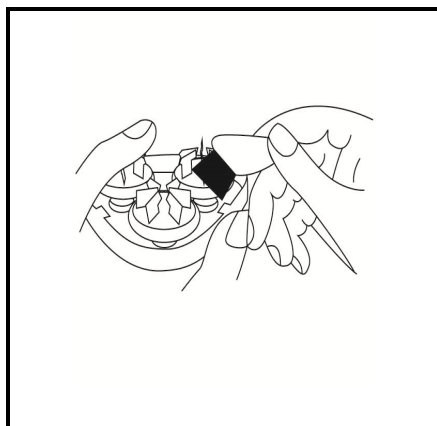
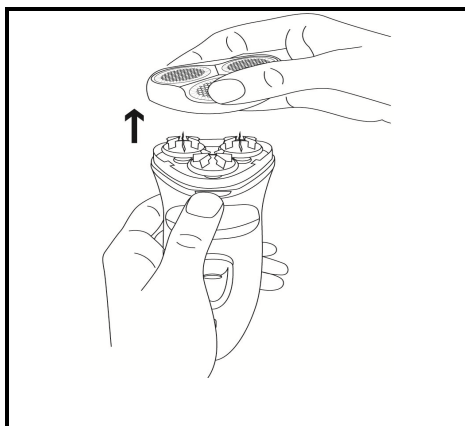


G. SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERI:

- Batteriet må ikke fjernes før det er helt tomt.
- Batteriet må fjernes fra apparatet før det kastes.
- Apparatet må være koblet fra strømforsyningen når du fjerner batteriet. Du må ta laderen ut av stikkontakten og barbermaskinen.
- Ikke koble til barbermaskinen igjen etter at batteriet er fjernet.
- Batteriet må avhendes på trygt vis.

Prosedyre for å fjerne batteriet

Før du begynner å fjerne batteriet, må du lese sikkerhetsinstruksjonene ovenfor og følge dem.

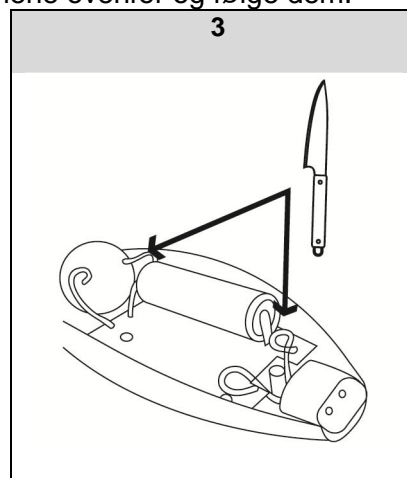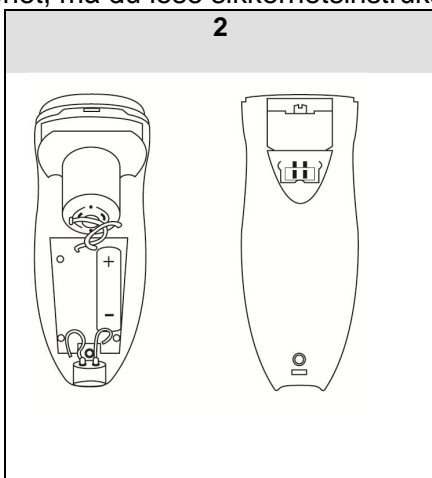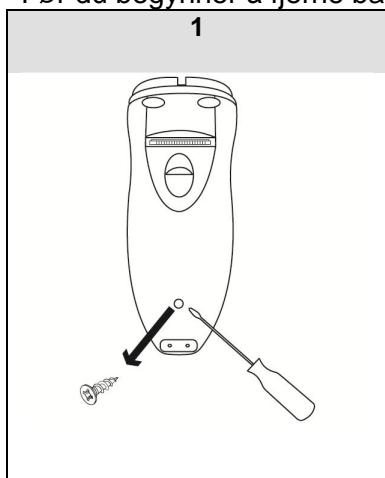

ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkuleres.

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol.

Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike
Markedsført av EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Tyskland
Laget i Kina

