

M747/RL-DK01

CLAVIER DIGICODE FACTICE DE PORTE D'ENTREE


FR – NOTICE D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS ET CONSERVEZ-LE POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT SI NECESSAIRE.

INTRODUCTION

Ce clavier digicode de porte d'entrée factice sera un élément dissuasif pour les intrus, suggérant une protection électronique par alarme de votre domicile. La LED rouge clignotante en permanence simulera son fonctionnement

DESCRIPTION DU PRODUIT

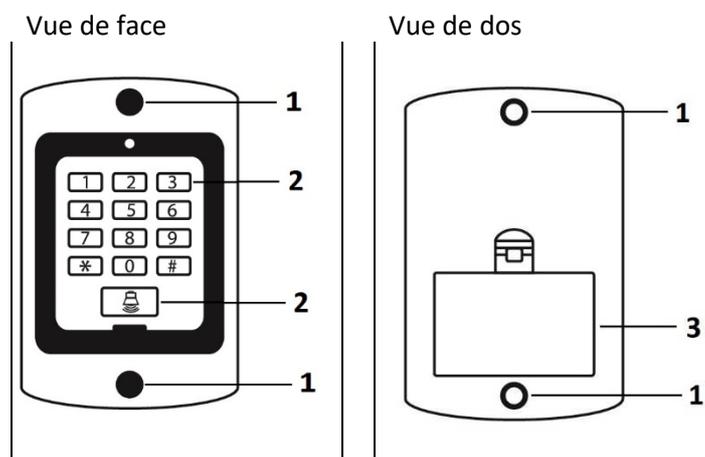

1. Trous pour insérer les vis (x2)
2. Touches factices
3. Compartiment à piles


Visserie fournie :

- 2 vis
- 2 chevilles

INSTALLATION DES PILES

Alimentation : 3 piles AA/ LR06, 1.5V chacune (non fournies).

1. Retirer le couvercle du compartiment à piles en appuyant sur la languette
2. Installer les piles en respectant la polarité + et – indiqué à l'intérieur du compartiment
3. Replacer le couvercle.

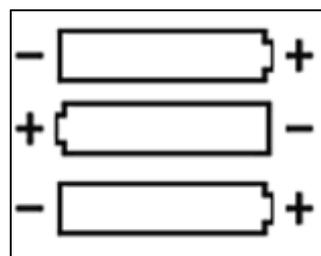

INSTALLATION



1. Choisissez l'endroit extérieur ou intérieur où vous souhaitez installer le clavier digicode factice.
- Si le clavier digicode est utilisé à l'extérieur, placez-la dans un endroit à l'abri des intempéries, de la chaleur ou de l'humidité extrêmes. Ne pas exposer à la pluie.
2. Marquer l'emplacement des 2 trous à percer sur le mur.
 3. Percer les trous correspondants à l'aide d'une mèche adaptée au support.
 4. Enfoncer les chevilles fournies ou adaptées à l'intérieur des trous si le support le nécessite
 5. Poser le digicode sur le mur et insérer les 2 vis à l'intérieur des trous correspondants.
 6. Visser les vis.

FONCTIONNEMENT

Dans l'obscurité ou à la nuit tombée, le détecteur de lumière intégré du clavier digicode déclenchera le rétroéclairage des touches pour rendre le clavier bien visible.

Ce produit n'est pas un jouet. Tenez les enfants éloignés !

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France
Commercialisé par EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en RPC

