

ORGANIZER-UMHÄNGETASCHE MIT LED-LEUCHTLEISTE

A. MERKMALE DER SICHERHEITSTASCHE

Diese strapazierfähige Umhängetasche aus ballistischem Nylon kombiniert 4 Sicherheitselemente:

1. Leuchtleiste mit blinkenden LEDs, um von Autofahrern im Dunkeln gesehen zu werden,
2. Stahlseilverstärkungen im Schultergurt gegen Entreißdiebstahl, damit ein Durchschneiden des Gurtes unmöglich ist,
3. Unabhängiger Sirenenalarm 130dB mit Stift auf dem Schultergurt,
4. RFID-Abschirmung der Innenfächer gegen Datenklau.

B. DESCRIPTION OF THE SAFETY BAG ALARM

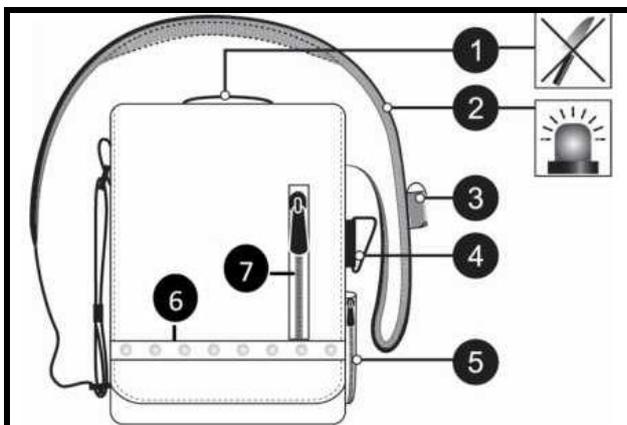


Abbildung 1 Vorderansicht


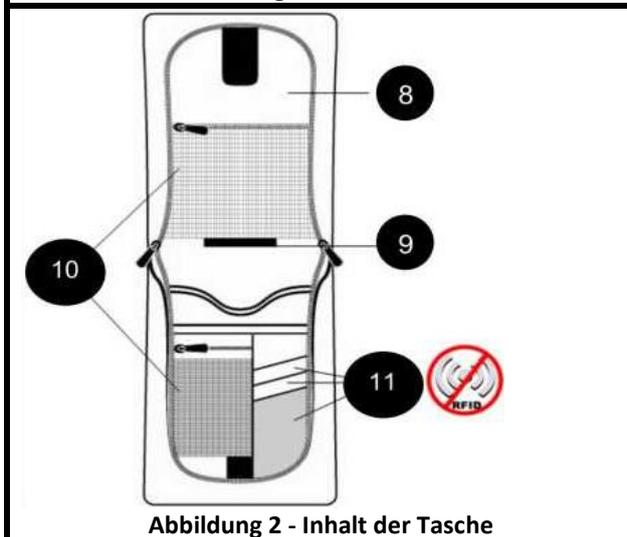


Abbildung 2 - Inhalt der Tasche

1. Tragegriff der Tasche
2. Schnittbeständiger Schultergurt
3. Gurttasche mit Alarmsirene
4. Karabinerhaken
5. Seitentasche
6. LED-Leuchtleiste mit 3 Blinkfrequenzen
7. Reißverslusstasche mit Schalter zum Einschalten der Lichtleiste
8. Überschlag mit Reißverschluss und Klettverschluss
9. 1 Kugelschreiberschlaufe
10. 2 Reißverslusstaschen mit RFID-Abschirmung
11. 3 Kartenfächer

C. LED-LEUCHTLEISTE

a. Lage des Schalters für die LED-Leiste

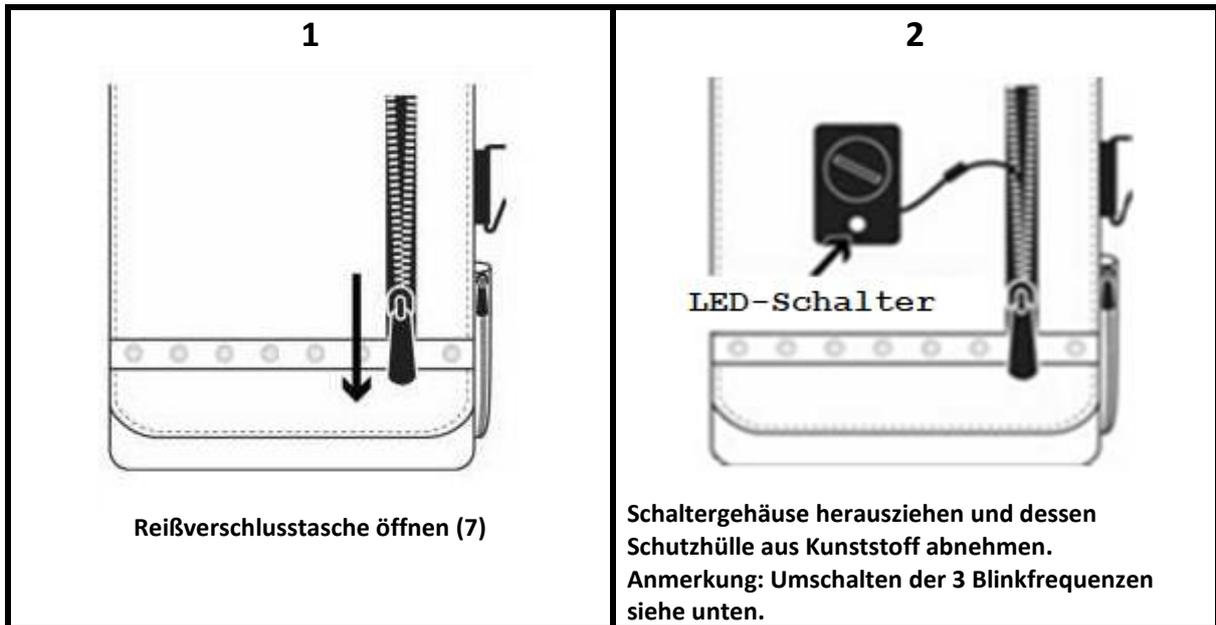


b. Einschalten der LED

1. Zum Einschalten der LEDs fest auf die Schaltertaste drücken.
2. Zweimal drücken: die LEDs blinken schnell.
3. Dreimal drücken: die LEDs blinken langsamer.
4. Der vierte Tastendruck schaltet die LEDs wieder aus.

D. WECHSEL DER BATTERIEN FÜR DIE LED

Erforderliche Batterien: 2 Batterien CR2025 (enthalten)

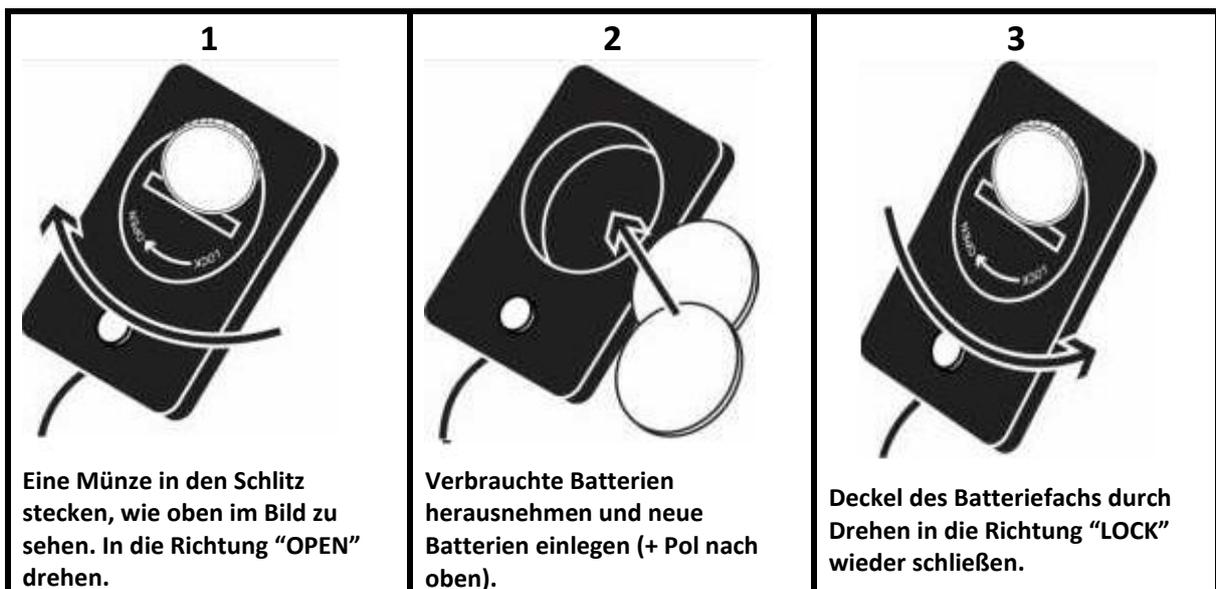

E. BESCHREIBUNG DER ALARMSIRENE

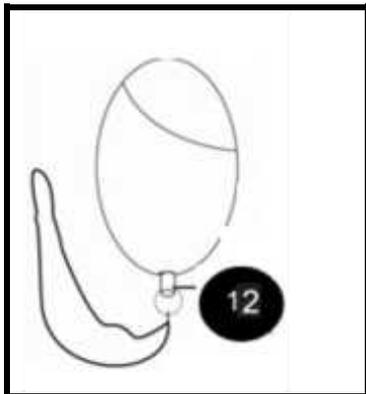


Abbildung 3 - Alarmsirene

12. Am Stift festgebundener Faden zum Auslösen des Alarms

Für die Alarmsirene benötigte Batterie: 1 23A batterie, 12 V.

Batteriewechsel:

1. Schraube auf der Rückseite der Alarmsirene lockern und Batteriefachdeckel abnehmen.
2. Verbrauchte eine 23A batterie herausnehmen und neue Knopfzelle unter Beachtung der Polung (+) und (-) einlegen.
3. Vor dem Schließen des Batteriefachs darauf achten, dass der Schlitz auf der Seite des Stifts zu liegen kommt.

Anmerkung: Beim Verstauen der Sirene in der Tasche (3) muss der Faden des Stifts nach unten zeigen und durch das Loch der Tasche geführt werden.

F. AUSLÖSEN UND ABSCHALTEN DES ALARMS



Der Alarm wird durch Ziehen des am Stift der Alarmsirene festgebundenen Fadens ausgelöst.

Zum Abschalten des Alarms den Stift in die Öffnung der Alarmsirene zurückstecken.

ALARMSIRENE GEGEN
DIEBSTAHL



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



Importiert durch EML/ Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich
Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland
Hergestellt in VRC