

Ga voor fantastische hints en tips over de verzorging van uw nieuwe aansteker naar [zippo.com/care](http://zippo.com/care). Producten van Zippo genieten octrooirechtelijke en merkrechtelijke bescherming. Ga voor meer informatie naar [zippo.com/patents](http://zippo.com/patents).



### WAARSCHUWING

**UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.** Houd de aansteker weg van gezicht en kledij als u hem ontsteekt. Niet gebruiken om sigaretten, sigaren of pijpen aan te steken. Zorg ervoor dat de vlam na gebruik gedoofd is. Nooit blootstellen aan warmtebronnen van meer dan 50 °C of aan langdurig zonlicht. Niet doorboren of in het vuur gooien. Boven de zichtbare vlam is de lucht extreem heet. Door extra voorzichtigheid voorkomt u brandletsel of omgevingsbrand. Volg alle instructies en waarschuwingen van de fabrikant van het apparaat of enig ander item als u dit product gebruikt. Niet langer dan 30 seconden laten branden. Wacht na het bijvullen twee minuten voordat u de aansteker gebruikt. Bevat brandbaar gas onder druk.

### Instructies voor het vullen van de aansteker

**Waarschuwing:** Deze aansteker bevat geen butaan – vul de aansteker zorgvuldig volgens de instructies.

1. Zet de instelnop (C) op de minimumstand.
2. Vul de aansteker met Zippo Premium Butane of een ander premium butaangas. Gebruik de aansteker pas na minstens 4 uur wachten, zodat het butaangas en de inwendige delen zich kunnen stabiliseren. Als het gas te vlug wordt aangestoken kan een gevaarlijk hoge vlam ontstaan.
3. Voordat de aansteker voor de eerste keer wordt aangestoken moet eerst de instelnop op de minimumstand worden gezet. Steek de aansteker voorzichtig aan en afgewend van personen en brandbaar materiaal.
4. Als de vlam is gestabiliseerd kan de gewenste hoogte van de vlam worden ingesteld.

### Instructies:

Het klassieke ontwerp van de Zippo Flex MPL heeft een gepatenteerde kindveilige regelknop (A), waarmee u de ontstekingsknop (B) kunt deblokkeren en activeren.

### Gebruik:

- 1) Houd de kindveilige regelknop (A) ingedrukt.
- 2) Schuif de ontstekingsknop (B) naar voren om de vlam te ontsteken en aan te houden.
- 3) Laat de ontstekingsknop los om de vlam te doven en de brandstofaanvoer te stoppen.

### De vlam bijstellen:


Draai de instelnop (C) naar + (hoger) of – (lager).

**Vul de aansteker niet bij in de buurt van open vuur, warmtebronnen of vonken. Gebruik de aansteker alleen in een goed geventileerde ruimte.**

### Bijvullen met butagas:

- 1) Vul de aansteker altijd bij met butagas van de beste kwaliteit. Als u de aansteker bijvult met een ander product dan Zippo Premium Butane, kan dit het vulventiel beschadigen en verstoppingen veroorzaken.
- 2) Vul de Flex MPL altijd bij de getoonde stand. Plaats het mondstuk van het butagas bijvulapparaat in het vulventiel (D) en druk een paar keer stevig met een gelijkmatige druk. Houd enkele seconden vast. Herhaal indien nodig.
- 3) Wacht na het bijvullen ten minste twee minuten voordat u de aansteker gebruikt.

We raden u aan de Zippo Flex MPL en andere navulbare butagasproducten bij te vullen met Zippo Premium Butagas.

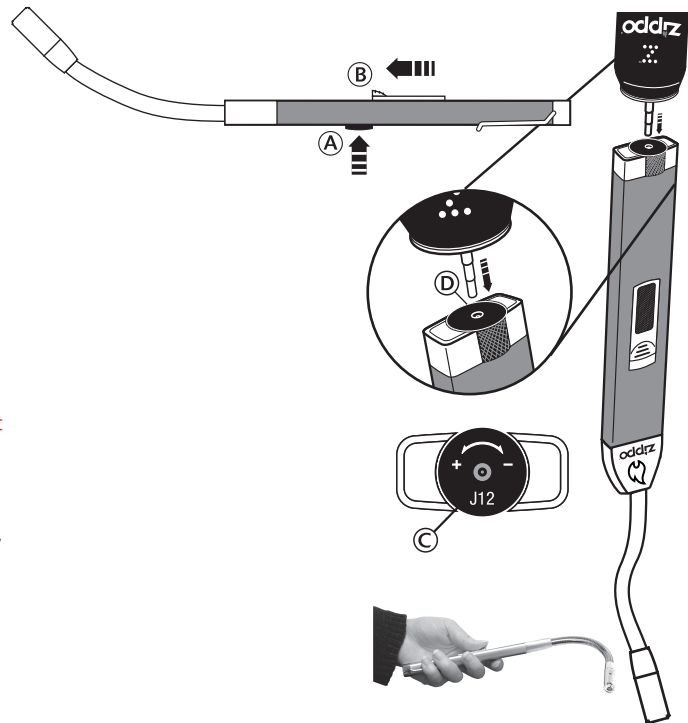

### GARANTIE

Elke Zippo Flex MPL die binnen drie jaar na de aankoopdatum naar ons wordt geretourneerd voor een reparatie die onder de garantie valt, wordt naar ons goedgevoelen ofwel gratis gerepareerd ofwel vervangen. Als u beroep wilt doen op de garantieservice, neem dan voor instructies contact op met uw Zippo-dealer of retourneer de Zippo naar de winkel van aanschaf. Schade aan de Flex MPL voortvloeiend uit misbruik of onjuist gebruik wordt niet door de garantie gedekt. De afwerking valt evenmin onder de garantie.

Deze garantie is aanvullend op uw wettelijke rechten onder de nationale wetgeving.

STUUR NOOIT EEN ZIPPO FLEX MPL PER POST OP NAAR ZIPPO. VOLG HIERVOOR ALTIJD HET ADVIES VAN DE DISTRIBUTEUR IN UW LAND.

Informatie over producten of reparatie kunt u opvragen bij de distributeur in uw land. Zie voor contactgegevens de lijst met hoofddistributeurs.