

BEDIENUNGSANLEITUNG

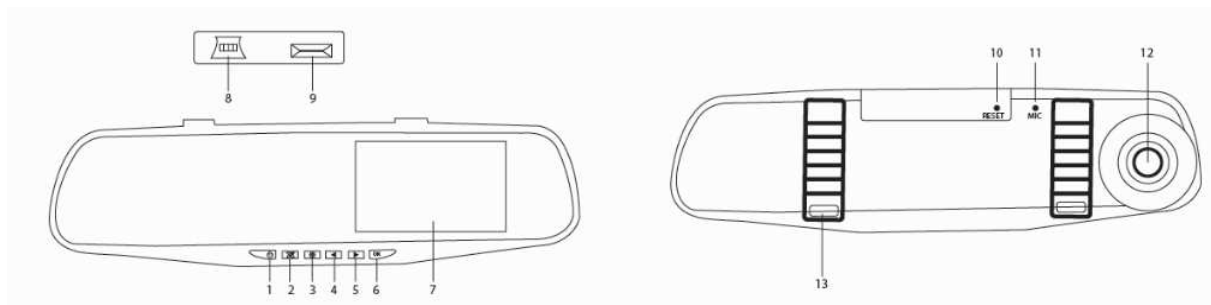
SICHERHEITSHINWEIS






- Achten Sie darauf, das Produkt ausschließlich so zu verwenden, wie es in der Anleitung angegeben ist. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt oder seine Umgebung beschädigen.
- Ein Abbau oder die Änderung des Produkts wirkt sich auf seine Sicherheit aus. Achtung, Verletzungsgefahr! Öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.
- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Ein Schlag, ein Stoß oder ein Sturz, auch aus niedriger Höhe, kann es beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit und keiner extremen Wärme aus.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Beaufsichtigen Sie die Kinder, um sich zu vergewissern, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, solange die Reparatur nicht durchgeführt wurde.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze in Bezug auf persönliche Freiheitsrechte und das Bildrecht.

**ACHTUNG**

Beachten Sie vorrangig immer die Straßenverkehrsordnung und die Verkehrsschilder!

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ein/Aus-Taste  | 8. Stromanschluss |
| 2. Modus-Taste  | 9. Schlitz für Speicherkarte |
| 3. Menü-Taste  | 10. RESET-Taste (Neuinitialisierung) |
| 4. Navigationstaste „NACH OBEN“  | 11. Mikrofon |
| 5. Navigationstaste „NACH UNTEN“  | 12. Kameralinse |
| 6. Aufzeichnungs-/OK-Taste | 13. Befestigungsbänder |
| 7. LCD-Bildschirm | |

INBETRIEBNAHME

Installation

- Befestigen Sie die Rückfahrkamera mit Hilfe der Befestigungsbänder an Ihrem normalen Rückspiegel.
- Schließen Sie das Stromkabel des Zigarrenanzünders an die Steckdose der HD-Rückfahrkamera an.
- Setzen Sie das Stromkabel in einen Hohlraum ein, damit es Sie beim Fahren nicht stört.
- Stellen Sie die Rückfahrkamera auf den Winkel ein, der für Sie am günstigsten ist.
- Schließen Sie das Stromkabel im Zigarrenanzünder an die Steckdose des Zigarrenanzünders Ihres Autos an und drücken Sie dann auf die Ein/Aus-Taste.

Eine Speicherkarte einführen/auswerfen

- Führen Sie eine Micro-SD-Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein, um Videos aufzeichnen zu können, während Sie fahren.
- Führen Sie die Speicherkarte so ein, dass die Kontaktstecker auf die Rückseite Ihrer HD-Rückfahrkamera gerichtet sind, und drücken Sie sie ein, bis sie an ihrem Platz bleibt.
- Um die Speicherkarte auszuwerfen, drücken Sie sie ganz leicht nach innen. Die Speicherkarte wird dann ausgeworfen und kann entfernt werden.
- **Hinweis:** Formatieren Sie Ihre neue Speicherkarte vor der ersten Verwendung.

VERWENDUNG

Ein-/ausschalten

Einschalten

- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste. Die Rückfahrkamera schaltet sich automatisch im Videomodus (DVR) ein, wenn die Rückfahrkamera mit Strom versorgt wird.
- **Hinweis:** Die Aufzeichnung startet nur dann automatisch, wenn eine Speicherkarte eingeführt ist.

Ausschalten

- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste der Rückfahrkamera.
- **Hinweis:** Wenn Sie den Motor des Autos während einer Aufzeichnung abschalten, schaltet sich die Rückfahrkamera aus und speichert das Video.

Die Batterie aufladen

Über das USB-Kabel aufladen


Schließen Sie die Rückfahrkamera über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.

Über das Kabel des Zigarrenanzünders aufladen



Die Rückfahrkamera wird automatisch aufgeladen, wenn sie an die Stromversorgung des Zigarrenanzünders des Autos angeschlossen wird und der Motor des Fahrzeugs eingeschaltet ist.

Hinweis: Achten Sie darauf, die Batterie ausschließlich dann neu aufzuladen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, während es an das Ladekabel angeschlossen ist, wird es auch mit Strom versorgt, wodurch die Ladeleistung reduziert wird.


Videomodus (HDR)

- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste.
- Die Rückfahrkamera schaltet sich automatisch im Videomodus (HDR) ein (Symbol  erscheint auf dem Bildschirm), wenn die Rückfahrkamera mit Strom versorgt wird. Drücken Sie sonst auf die Aufzeichnungs-/OK-Taste, um den Videomodus (HDR) einzuschalten und die Aufzeichnung zu starten.
- Hinweis: Wenn das Stromkabel des Zigarrenanzünders angeschlossen, der Motor des Fahrzeugs aber ausgeschaltet ist, schaltet sich die Rückfahrkamera automatisch ein, wenn Sie das Fahrzeug starten. Die Rückfahrkamera schaltet sich automatisch im Videomodus (DVR) ein und startet die Aufzeichnung.
- Um die Aufzeichnung anzuhalten und zu speichern, drücken Sie auf die Aufzeichnungs-/OK-Taste. Der Videomodus (HDR) befindet sich im Standby-Modus.
- Drücken Sie die Aufzeichnungs-/OK-Taste erneut, um eine neue Aufzeichnung zu beginnen.

Fotomodus

- Um auf den Fotomodus zuzugreifen (Symbol   erscheint auf dem Bildschirm), drücken Sie auf die Modus-Taste, wenn Sie im Standby-Modus sind.
- Drücken Sie die Aufzeichnungs-/OK-Taste, um ein Foto zu machen.
- Drücken Sie die Aufzeichnungs-/OK-Taste erneut, um ein weiteres Foto zu machen.

Abspielmodus

- Um auf den Abspielmodus zuzugreifen (Symbol  erscheint auf dem Bildschirm), drücken Sie auf die Modus-Taste, wenn Sie im Standby-Modus sind.
- Drücken Sie auf die Aufzeichnungs-/OK-Taste, um das Abspielen zu beginnen.
- Drücken Sie auf die Aufzeichnungs-/OK-Taste, um das Abspielen anhalten.
- Drücken Sie auf die Navigationstaste „NACH OBEN“, um auf die nächste oder vorige Datei zu wechseln.

Hinweis: Video-/Foto-/Abspielmodus: Drücken Sie auf die „Modus“-Taste, um zwischen dem Video-, Foto- und Abspielmodus zu wählen, wenn Sie im Standby-Modus sind.

Hinweis: Drücken Sie auf die „RESET“-Taste an der Rückseite Ihrer HD-Rückfahrkamera, um die Parameter neu zu initialisieren.

EINSTELLUNGEN DER PARAMETER

- Um auf die Einstellungen zuzugreifen, drücken Sie auf die „Menü“-Taste, wenn Sie im Hauptmenü sind. **Vergewissern Sie sich, dass der Aufzeichnungsmodus angehalten ist; drücken Sie sonst auf die „OK“-Taste, um ihn anzuhalten.**
- Drücken Sie auf die Navigationstaste „NACH OBEN“ oder „NACH UNTEN“, um die Parameter anzeigen zu lassen und den gewählten Wert zu ändern.
- Drücken Sie auf die Aufzeichnungs-/OK-Taste, um einen Parameter im Menü einzugeben und zu bestätigen.
- Drücken Sie auf die „Menü“-Taste, um die Einstellung wieder zu verlassen.

Beispiel: die Vorgehensweise, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen:

- Vergewissern Sie sich, dass der Aufzeichnungsmodus angehalten ist; drücken Sie sonst auf die „OK“-Taste, um ihn anzuhalten.
- Drücken Sie auf die „Menü“-Taste, um in den Parametereinstellmodus einzutreten.

- Drücken Sie noch einmal auf die „Menü“-Taste; die Einstellung „Datum und Uhrzeit“ wird gewählt.
- Drücken Sie zur Eingabe auf die „OK“-Taste.
- Drücken Sie auf die Taste „NACH OBEN“ oder „NACH UNTEN“, um den gewählten Wert zu ändern.
- Drücken Sie zur Bestätigung und zum Fortfahren auf die „OK“-Taste.
- Drücken Sie am Ende der Einstellungen zur Bestätigung auf die „Menü“-Taste und drücken Sie sie erneut, um wieder auf das Hauptmenü zu kommen.

Hinweis:

- um die anderen Geräteparameter einzustellen, bleibt die Vorgehensweise ähnlich.
- Finden Sie dazu eine Liste, die Ihnen die Menüsprache English entsprechend übersetzt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Digitalbildschirm: HD 4,3 Zoll
- Stromzufuhr (Adapter des Zigarrenanzünders): 12V DC
- Speicherkarte: Micro SD (nicht mitgeliefert), bis 32 GB
- Format: AVI/MJPG/JPG
- Linse: 120°
- Fotoauflösung: 12 Mpx/10 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/3 Mpx/2 Mpx/VGA/1,3 Mpx
- Videoauflösung: 1080 p/720 p/480 p
- Bildfrequenz: 50/60 Hz
- Batterie: 200 mAh
- Lautsprecher: 1 W
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 USB-Kabel, 1 Adapter des Zigarrenanzünders



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.

Importiert durch PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich
 Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

Hergestellt in VRC

